



Electronic Service Manuals

This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions pertaining to the information contained in this document, you may contact Michco, or the manufacturer which provided the original information in this electronic deliverable. Michco's only part in this electronic deliverable was the electronic assembly process. By providing this manual on line we are not guaranteeing parts availability.

You may contact Michco through the following methods:

Phone (517) 484-9312 or (800) 331-3339

2011 N. High St. -- Lansing, Michigan -- 48906

Fax: (517) 484-9836

Email: CustServe@Michco.com

Web site: www.Michco.Com

Parts Web site: www.FloorMachineParts.Com

Order Parts on Line at:

www.FloorMachineParts.Com

Directly to Parts & Service:

By Email: **Shop@Michco.com**

By Fax: (517) 702-2041

By Voice: Use numbers above.

Serving the Cleaning Industry Since 1922

Notice: All copyrighted material remains property of original owners, all trademarks are property of respective owners. Manuals are subject to Manufacturer's reproduction limitations. Originals or reproductions were provided by manufacturers through a request. We make no warranty as to the correctness of information provided in this document and you assume all risk. By placing these manuals on line we are not declaring our corporation to be an manufacturer authorized dealer or provider, please check our web site for authorized manufacturers we represent.



200E

Parts Manual
Ersatzteil Katalog
Manuel des Pièces



MP094-2



This manual is furnished with each new TENNANT Model 200E.

This manual consists of the How To Use This Manual; Low Dump Parts; Options; Breakdowns; and Cross Reference sections.

Dieses Handbuch wird bei jeder neuen TENNANT Maschine Modell 200E mitgeliefert.

Das Handbuch ist in folgende Abschnitte aufgeteilt: Die Benutzung Des Handbuches; Standard Ersatzteilliste, Zubehör, Komponenten und Quer-Verzeichnis.

Ce manuel accompagne chaque nouveau TENNANT Modèle 200E.

Ce manuel comprend différentes parties: Comment Utiliser Ce Manuel; Pièces standard, Pièces Options, Composantes et Renvoi.

MACHINE DATA - MASCHINEN-DATEN - DONNEES CONCERNANT LA MACHINE

Please fill out at time of installation for future reference.

Bitte bei Inbetriebnahme der Maschine ausfüllen für zukünftige Referenz.

Veillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.

Machine Model Number - 200E
Maschinen Modell - 200E
Numéro de modèle de la machine - 200E

Machine Serial Number -
Maschinen Serien Nummer -
Numéro de série de la machine - _____

Machine Options -
Maschinen Zubehör -
Options de la machine - _____

TENNANT Representative/phone no. -
TENNANT Vertretung (Tel.Nr.) -
No. de téléphone du représentant TENNANT - _____

Customer ID Number -
Kunden Nummer -
Numéro d'identification du client - _____

Date of Installation -
Inbetriebnahme Datum -
Date d'installation - _____

Manual Number - MP094-2
Handbuch Bestell Nummer - MP094-2
Numéro du manuel - MP094-2

Revision: 11
Prüf Nummer: 11
Révision: 11

Published: 2-98
Ausgabe: 2-98
Date de publication: 2-98

HOW TO USE THIS MANUAL

This section on *HOW TO USE THIS MANUAL* will tell you how to:


- Find important machine information for ordering correct repair parts.
- Find TENNANT part numbers.
- Order TENNANT parts and supplies.

IMPORTANT INFORMATION


When placing an order for parts, the machine model and machine serial number are important. Refer to the *MACHINE DATA* box which is filled out during the installation of your machine. The *MACHINE DATA* box is located on the inside of the front cover of this manual.

[illegible]

The model number of your machine is on the side of the machine.

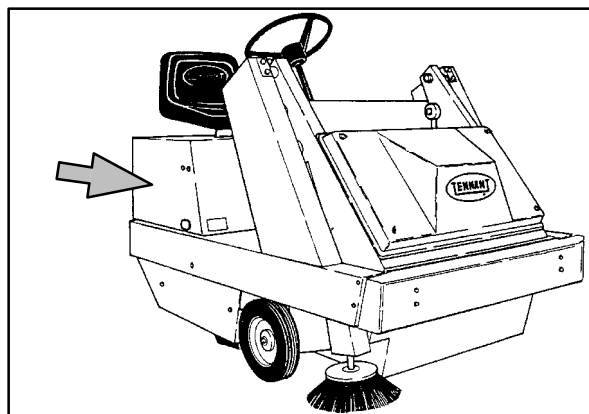

The serial number of your machine is printed on the machine data plate located as shown.

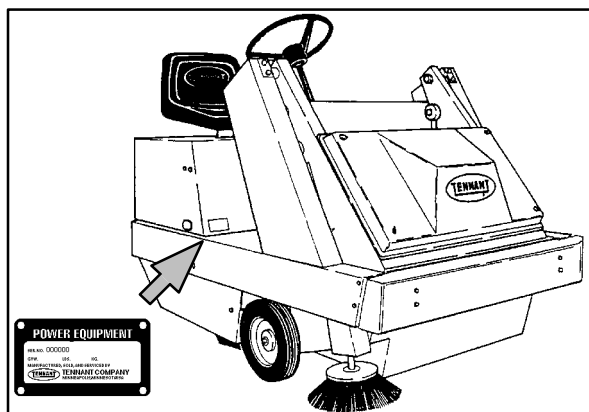

HOW TO USE THIS MANUAL

FINDING A TENNANT PART NUMBER

This manual contains the following sections:

- HOW TO USE THIS MANUAL
- STANDARD PARTS
- OPTIONS
- BREAKDOWNS
- CROSS REFERENCE

The STANDARD PARTS section lists repair parts for standard machines. They are grouped in this general order:

- General wear parts.
- Machine frame and related parts.
- Machine propelling system.
- Scrubbing components.
- Electrical parts.

The OPTION section lists repair parts of options.


The BREAKDOWN section lists available repair parts of major components.

All sections in this manual consist of parts illustrations and corresponding parts lists.

The parts illustrations are numbered with **Ref** numbers which refer to corresponding parts lists.

The parts lists include a number of columns of information:


- **Ref** - column refers to the reference number on the parts illustration.
 - indicates the part is an assembly.
 - ▲ - indicates the part is included in the assembly listed just before it.
- **TENNANT Part No.** - column lists the TENNANT part number for the part.
- **Serial Number** - column indicates the set of machines the part number is applicable to. Serial numbers change when the machine design has been modified. The most current design of the machine is shown in the main illustration, older designs are boxed in a corner of the illustration.
- **Description** - column is a brief description of the part.
- **Qty.** - column lists the quantity of that part used in that area of the machine.

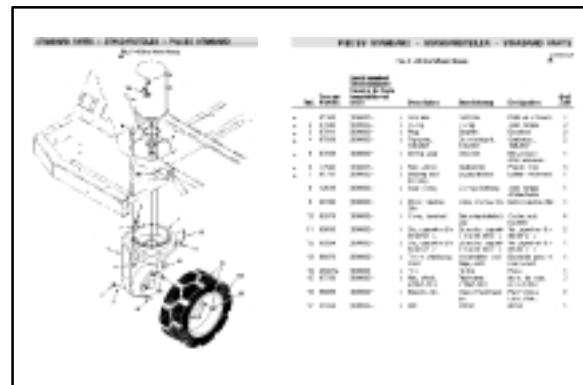

Ref.	Tennant Part No.	Serial numbers/Modèles de Série/Modèle/Modell	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./Zahl
1	0100	000000-	Grinding wheel	Gründstein	Breite de roue	1
2	0101	000000-	O-ring	O-ring	Joint torique	2
3	0102	000000-	Plug	Stiftchen	Bouchon	2
4	0103	000000-	Pop-gun, 100.007	Schlierenpistole	Graqueur, 100.007	2
5	0104	000000-	Driving gear	Gründstein	Mecanisme d'entraînement	1
6	10540	000000-	Ball, wheel bearing and housing	Federball	Boules roue	6
7	0105	000000-	Seal O-ring	O-ring-dichtung	Joint torique d'étanchéité	1
8	0106	000000-	Motor, traction 30W	Motor traction 30W	Motor traction 30W	1
9	0107	000000-	Cover, terminal	Deckungsblech	Couvre-pieds	4

NOTE: If a service kit is installed on your machine, be sure to keep the **INSTRUCTION BULLETIN** which came with the kit. It contains repair parts numbers needed for ordering future parts.

NOTE: Fasteners used in this machine may be metric or non-metric. Take care when replacing hardware to replace with same thread size.

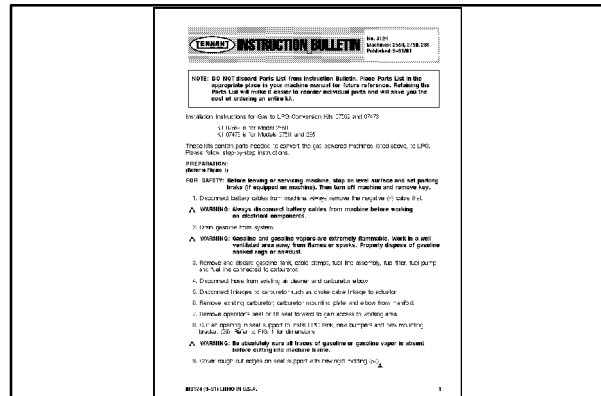

PLACING AN ORDER

Orders may be placed by phone, fax, or by mail. Phone orders may need written confirmation. Follow the steps below to insure prompt delivery:

1. Identify the model number of your machine.
2. Identify the serial number of your machine.
3. Find the part number of the part you need. Do not order by page number or reference number. If you are not able to find the part number, call your TENNANT representative for help or send the old part as a sample.
4. Determine the quantity of the part you need.
5. Provide the following company information:
 - Company name
 - Customer ID Number
 - Shipping address
 - Billing address
 - First and last name of person ordering parts
 - Telephone number
 - Purchase order number
6. Provide definitive shipping instructions.

HOW TO USE THIS MANUAL

Any claim for loss or damage to a shipment in transit should be filed promptly with the transportation company making the delivery. Shipments will be complete unless the packing list or order acknowledgement indicates items back ordered.

If parts received are suspected to be incorrect or defective, please contact the TENNANT representative from whom you ordered the part. They will give authorization for return and/or handle replacement shipments when required.

BENUTZUNG DES HANDBUCHES

Der Abschnitt über DIE BENUTZUNG DES HANDBUCHES erläutert Ihnen die folgende Fragen:

- Wie findet man wichtige Informationen über die Maschine, um die richtigen Ersatz- und Verschleißteile zu bestellen?
- Wie findet man die TENNANT Ersatzteil-Nummern?
- Wie bestellt man TENNANT Ersatzteile und Zubehör?

WICHTIGE INFORMATION

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Angabe des Maschinentyps und der Serien-Nummer sehr wichtig. Die erforderlichen Maschinendaten sind der Maschinendatei zu entnehmen, die bei der Inbetriebnahme der Maschine ausgefüllt wurde. Die Maschinendatei befindet sich auf der Innenseite des vorderen Deckblattes dieses Handbuchs.

MACHINE DATA - MACHINEN-DATEN - DONNÉES D'ÉQUIPEMENT LA MACHINE
 (Veuillez lire attentivement les instructions de la machine avant d'utiliser la machine. Lire attentivement les instructions de la machine avant d'utiliser la machine.)


Machine Model Number - (Modèle)
 Machine Model - (Modèle)
 Numéro de modèle de la machine - (Modèle)

Machine Serial Number -
 Machine Serial Number -
 Numéro de série de la machine -


Machine Options -
 Machine Options -
 Options de la machine -

Machine Weight - (Poids)
 Machine Weight - (Poids)
 Poids de la machine -

Die Angabe des Maschinentyps Ihrer Maschine befindet sich an der Seite der Maschine.

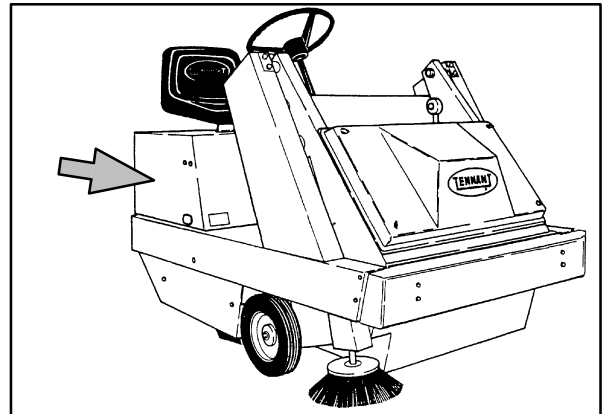

Die Serien-Nummer Ihrer Maschine steht auf den Typenschild, das sich (siehe nebenstehendes Bild) an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle befindet.

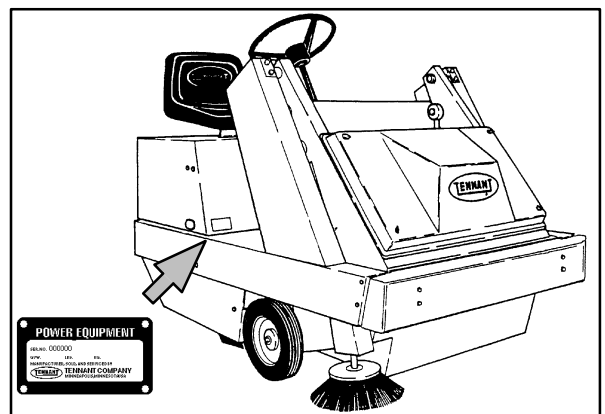

HERAUSFINDEN DER RICHTIGEN TENNANT ERSATZTEIL - NUMMERN

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Abschnitten:

- BENUTZUNG DES HANDBUCHES
- STANDARTTEILE
- ZUBEHÖR
- KOMPONENTEN
- QUER-VERZEICHNIS

Der Abschnitt, STANDARDTEILE ist die Auflistung aller Ersatzteile der Standard Maschinen. Der Abschnitt ist aufgeteilt nach folgenden Gruppen:

- Allgemeine Verschleißteile
- Maschinenrahmen und zugehörige Anbauteilen
- Maschinen Antriebssysteme
- Naßschrubb Baugruppen
- Elektrische Baugruppen

Der Abschnitt ZUBEHÖR ist die Auflistung aller Ersatzteile der Sonderausstattungen.


Der Abschnitt KOMPONENTEN macht Angaben über oder Verfügbare Einzelteile von Haupt-Ersatzteilen.

Alle Abschnitte dieses Handbuches bestehen aus Ersatzteilzeichnungen mit zugehörigen Ersatzteillisten.

Die Ersatzteilzeichnungen sind mit laufenden Nummern beschriftet, die in den Ersatzteillisten entsprechend erscheinen.

Die Ersatzteillisten beinhaltet eine Anzahl von Informationen:

- **Ref** - Laufende Nummer, wie in der Ersatzteil- zeichnung angegeben. Angabe einer Ersatzteilnummer für eine komplette Baugruppe.
- ▲ Dieses Ersatzteil ist in der vorher gekennzeichneten kompletten Baugruppe enthalten.
- **TENNANT Part No.** - Angabe der TENNANT Bestellnummer für dieses Ersatzteil.
- **Seriennummer** - Diese Spalte ordnet das richtige Ersatzteil der entsprechenden Seriennummer der Maschine zu. Änderungen treten bei Modifikationen der Maschinen auf. Die gängigen verwendeten Ersatzteile sind in der Hauptzeichnung, ältere Ausführungen sind in einer Ecke der Ersatzteilzeichnung abgebildet.
- **Bezeichnung** - Bezeichnung des Ersatzteiles.

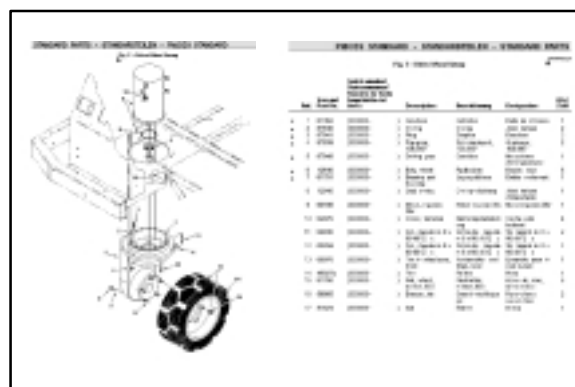


Ref.	TENNANT Part No.	Serial number / Numéro de Série / Inventari / Ersatzteil Nr.	Description	Bezeichnung	Designation	Qty / Zahl
1	000001	000001	WHEEL	WHEEL	WHEEL	1
2	000002	000002	AXLE	AXLE	AXLE	1
3	000003	000003	BRACKET	BRACKET	BRACKET	1
4	000004	000004	SCREW	SCREW	SCREW	1
5	000005	000005	WASHER	WASHER	WASHER	1
6	000006	000006	SPACER	SPACER	SPACER	1
7	000007	000007	WASHER	WASHER	WASHER	1
8	000008	000008	SCREW	SCREW	SCREW	1
9	000009	000009	WASHER	WASHER	WASHER	1
10	000010	000010	SCREW	SCREW	SCREW	1
11	000011	000011	WASHER	WASHER	WASHER	1
12	000012	000012	SCREW	SCREW	SCREW	1
13	000013	000013	WASHER	WASHER	WASHER	1
14	000014	000014	SCREW	SCREW	SCREW	1
15	000015	000015	WASHER	WASHER	WASHER	1
16	000016	000016	SCREW	SCREW	SCREW	1
17	000017	000017	WASHER	WASHER	WASHER	1

- **Qty.** - Diese Spalte enthält die Angabe über die verwendete Anzahl der benötigten Ersatzteile in diesem Teil der Maschine.

ACHTUNG: Wenn ein Reparatursatz (z.B. SK-Satz) in die Maschine eingebaut wird, beachten Sie auf jedem Fall die Einbauanleitung, die mitgeliefert wird. Die Einbauanleitung bitte aufbewahren, da in dieser Anleitung die nötigen Ersatzteil-Nummern für zukünftige Bestellungen aufgelistet sind.

ACHTUNG: Befestigungen dieser Maschine können metrisch oder nicht-metrisch ausgeführt sein. Beim Ersatz von Bauteilen bitte die gleiche Gewindegröße benutzen.

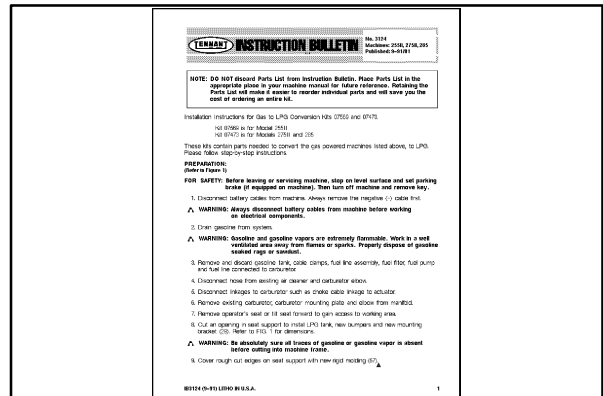

AUFGABEN EINER BESTELLUNG

Bestellungen können per Telefon, Telefax oder per Brief aufgegeben werden. Telefonische Bestellungen sollten schriftlich bestätigt werden. Beachten Sie die folgenden Schritte für eine korrekte und schnellstmögliche Lieferung:

1. Angabe des Maschinentyps.
2. Angabe der Seriennummer.
3. Suchen Sie die richtigen Ersatzteilnummern für das benötigte Teil heraus. Bitte keine Bestellungen, bei denen nur die Seitenzahl oder laufende Nummer angegeben wird. Wenn Sie Probleme haben, die richtige Ersatzteilnummer zu finden, rufen Sie die zuständige TENNANT Vertretung an, oder schicken Sie das defekte Ersatzteil als Muster.
4. Machen Sie die nötigen Angaben über die benötigte Stückzahl.
5. Machen Sie die folgenden Angaben über Ihre Firma:
 - Firmenname
 - Kundennummer
 - Lieferanschrift
 - Rechnungsanschrift
 - Vor- und Zunamen des Bestellers
 - Telefonnummer des Bestellers
 - Bestellnummer

6. Machen Sie genaue Angaben über die gewünschte Versandart.

Jede Reklamation bezüglich fehlender oder beschädigter Teile während des Transportes sind unverzüglich dem verantwortlichen Transportunternehmen zu melden. Lieferungen werden komplett ausgeliefert, es sei denn wenn auf dem Lieferschein oder der Auftragsbestätigung ein Rückstand vermerkt ist.

Wenn beim Auspacken der Ersatzteile festgestellt wird, daß die Teile falsch oder beschädigt sind, informieren Sie bitte sofort die zuständige TENNANT Vertretung, dort wird über einen schnellstmöglichen Tausch bzw. eine Ersatzlieferung entschieden.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Cette partie COMMENT UTILISER CE MANUEL vous indiquera comment:


- Trouver des informations importantes concernant la machine nécessaires à commander les bonnes pièces TENNANT.
- Trouver les numéro des pièces TENNANT.
- Commander les pièces et les fournitures TENNANT.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Le numéro de modèle et le numéro de série de la machine sont importants pour commander des pièces. Référez-vous au cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** qui a été rempli au moment de l'installation de la machine. Le cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** se trouve à l'intérieur de la première page de ce manuel.

[illegible]

Le numéro de modèle de votre machine se trouve sur le côté de la machine.

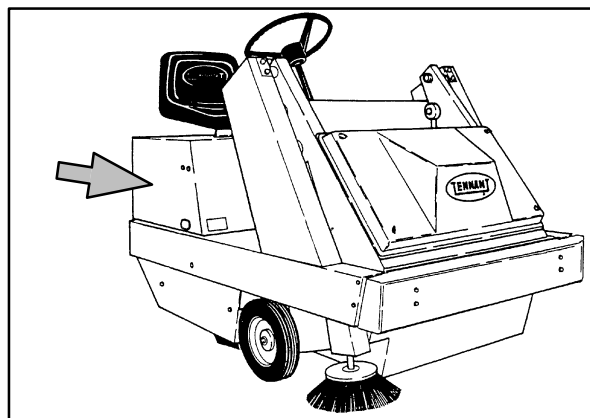

Le numéro de série de votre machine est imprimé sur la plaque signalétique de la machine qui se trouve à l'endroit indiqué.

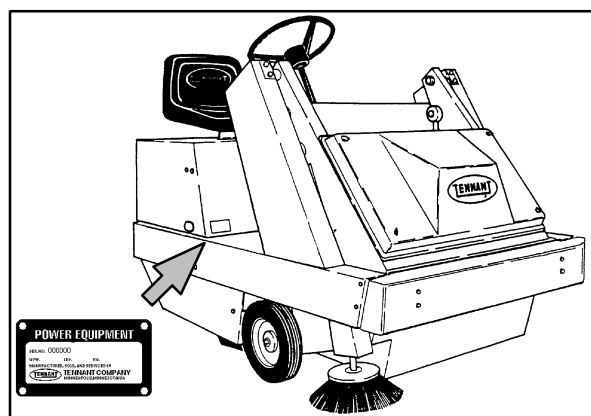

RECHERCHE DU NUMERO DE PIECE TENNANT

Ce manuel contient les parties suivantes:

- COMMENT UTILISER CE MANUEL
- PIECES STANDARD
- PIECES OPTIONS
- COMPOSANTES
- RENVOI

La partie PIECES STANDARD contient la liste des pièces de rechange des machines standard. Elles sont groupées suivant l'ordre général suivant:

- Pièces générales soumises à l'usure.
- Bâti de la machine et pièces apparentées.
- Système de traction de la machine.
- Pièces de nettoyage.
- Pièces électriques.

La partie PIECES OPTIONS passe en revue les pièces de rechange des options.

La partie COMPOSANTES donne la liste des pièces de rechange disponibles des composants principaux.

Toutes les parties du présent manuel contiennent les illustrations des pièces et les listes des pièces correspondantes.

Les illustrations des pièces sont accompagnées de numéros de référence (Réf.) qui renvoient aux listes des pièces correspondantes.

Les listes des pièces comprennent différentes colonnes contenant les informations suivantes:

- **Réf.** - colonne renvoyant au numéro de référence de l'illustration des pièces.
Indique que la pièce est un ensemble.
- ▲ Indique que la pièce fait partie de l'ensemble cité juste avant.
- **No. de pièce TENNANT** - colonne indiquant le numéro de pièce TENNANT de la pièce.
- **Numéro de série** - colonne indiquant les machines auxquelles s'applique le numéro de pièce. Les numéros de série changent quand le modèle de la machine est modifié. Le modèle le plus courant de la machine est représenté dans l'illustration principale: les modèles plus anciens sont repris dans un endroit de l'illustration.
- **Designation** - colonne donnant une brève description de la pièce.
- **Qty.** colonne indiquant la quantité de la pièce dans la zone concernée de la machine.




FIG. 1 - ACCESSOIRES

No.	Quantité	Part No.	Description	Bezeichnung	Designation	Qty.
1	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
2	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
3	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
4	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
5	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
6	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
7	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
8	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
9	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
10	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
11	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
12	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
13	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
14	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
15	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
16	1	000000	Washer	Washer	Washer	1
17	1	000000	Washer	Washer	Washer	1

Ref.	Part No.	Serial number Commencement Minuterie de Série Anzahl der Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty.
1	000000	000000	Gear	Gear	Washer	1
2	000000	000000	O-ring	O-ring	Washer	2
3	000000	000000	Pin	Pin	Washer	2
4	000000	000000	Pin	Pin	Washer	2
5	000000	000000	Pin	Pin	Washer	1
6	000000	000000	Pin	Pin	Washer	5
7	000000	000000	Pin	Pin	Washer	1
8	000000	000000	Pin	Pin	Washer	1
9	000000	000000	Pin	Pin	Washer	1
10	000000	000000	Pin	Pin	Washer	4

REMARQUE: Si votre machine est équipée d'un nécessaire d'entretien, veuillez à conserver le **MODE D'EMPLOI** fourni avec ce nécessaire. Il contient les numéros des pièces de rechange utiles pour recommander les pièces.

REMARQUE: Les éléments de fixation utilisés dans cette machine sont métriques ou non métriques. En cas de remplacement d'un élément de la machine, veuillez à utiliser le même filetage.

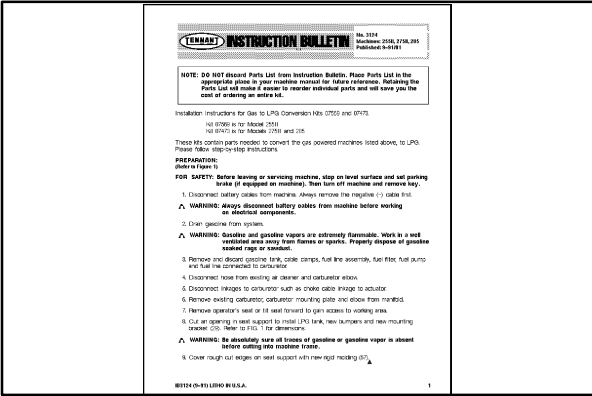

COMMANDES

Les commandes peuvent être passées par téléphone, par télécopie ou par courrier. Les commandes téléphoniques doivent parfois être accompagnées d'une confirmation écrite. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour accélérer la livraison:

1. Précisez le numéro de modèle de votre machine.
2. Précisez le numéro de série de votre machine.
3. Recherchez le numéro de la pièce dont vous avez besoin. Ne commandez pas en spécifiant le type de la pièce, veuillez consulter votre représentant TENNANT le plus proche ou envoyer la pièce comme échantillon.
4. Déterminez la quantité de la pièce dont vous avez besoin.
5. Veuillez fournir les informations suivantes concernant votre société:
 - Nom de la société
 - Numéro d'identification du client
 - Adresse d'expédition
 - Adresse de facturation
 - Nom et prénom du responsable des commandes de pièces.
 - Numéro de téléphone

6. Précisez les instructions d'envoi définitives.

Toute réclamation concernant la perte ou l'avarie d'un envoi doit être déposée dans les plus brefs délais auprès de la compagnie de transport qui a livré les marchandises.

Les envois sont en principe complets à moins que la note de colisage ou le récépissé de commande n'indique que certains articles ne sont pas disponibles.

Si les pièces reçues ne correspondent pas à la commande ou présentent un défaut, veuillez contacter le représentant TENNANT chez qui vous avez commandé les pièces. Celui-ci donnera l'autorisation de retourner les marchandises et/ou de les faire remplacer, le cas échéant.


SECTION ABSCHNITT CHAPITRE **2**

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Replacement Brushes	Ersatzbürsten	Brosses de rechange	2-3
Fig. 2 - Main Frame Group	Hauptrahmen Gruppe	Ens. Chassis Principale	2-4
Fig. 3 - Dust Filter Group	Staubfilter Gruppe	Filtre De Poussiere Principale ...	2-6
Fig. 4 - Hopper	Schmutzbehälter	Bac A Dechets	2-8
Fig. 5 - Vacuum Fan	Absaugventilator	Turbine D'aspiration	2-10
Fig. 6 - Instrument Panel	Armaturenbrett	Tableau De Bord	2-12
Fig. 7 - Component Panel	Komponentbrett	Tableau Du Componente	2-14
Fig. 8 - Seat Support	Fahrsitzträger	Support De Siege	2-16
Fig. 9 - Brakes	Bremsen	Systeme De Freinage	2-18
Fig. 10 - Front Wheels	Vorderrad	Roue Avant	2-20
Fig. 11 - Differential Group	Differential	Differentielle	2-22
Fig. 12 - Transmission	Angetriebe	Transmission	2-24
Fig. 13 - Drive System	Getriebe System	Transmission	2-26
Fig. 14 - Brush Lift	Bürstenheber	Levage Des Brosses	2-28
Fig. 15 - Side Brush Drive	Seitenbesen Antrieb	Entrainement De La Brosse Laterale	2-30
Fig. 16 - Main Brush Drive	Kehrwalzen Antrieb	Entrainement De La Brosse ...	2-32
Fig. 17 - Steering	Lenkung	Mechanisme De Direction	2-34
Fig. 18 - Rear Wheel	Hinterrad	Roue Arriere	2-36
Fig. 19 - Electrical Diagram	Elektrisches System	Systeme Electrique	2-38
Fig. 20 - Decals	Beschilderung	Des Autocollants	2-40

**Low Dump Parts—Bauteile Niedrige Kehrrechtbehälter-entleerung—
Pièces Décharge Bas Niveau**

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
-----------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Fig. 1 - Replacement Brushes — Ersatzbürsten — Brosses de rechange

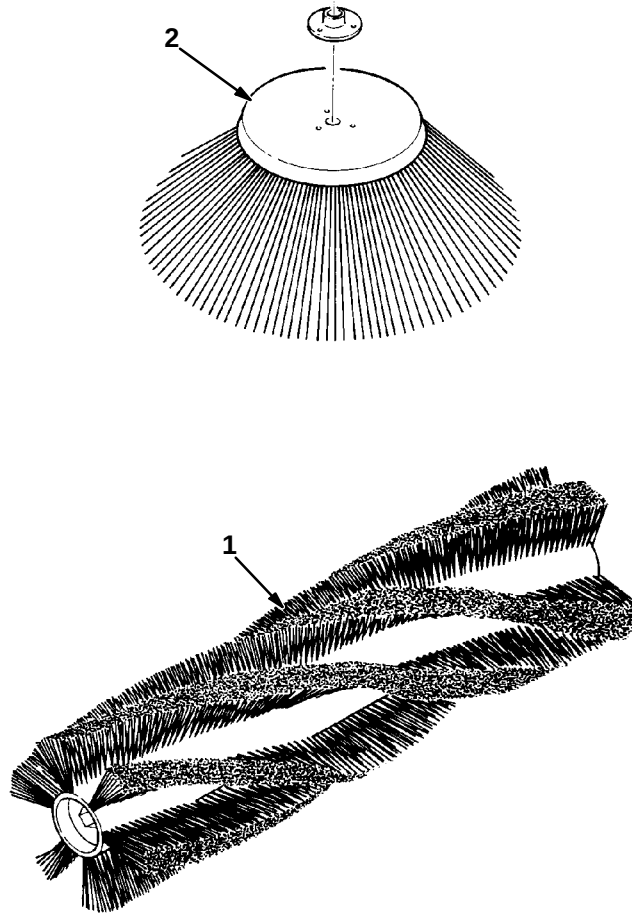

00000

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96102	(200500 001-	) Brush, Main Polypropylene	Kehrwalze Polypropylene	Brosse Principale Polypropylene	1
1	96103	(200500 001-	) Brush, Main Natural Fiber	Kehrwalze Natur	Brosse Principal Nature	1
1	35735	(200500 001-	) Brush, Main Proex	Kehrwalze Proex	Brosse Principale Proex	1
2	28096P	(200500 001-	) Brush, Side Polypropylene	Seitenbesen Polypropylene	Brosse Latérale Polypropylene	1

Low Dump Parts—Bauteile Niedrige Kehrrechtbehälter-entleerung— Pièces Décharge Bas Niveau

Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale

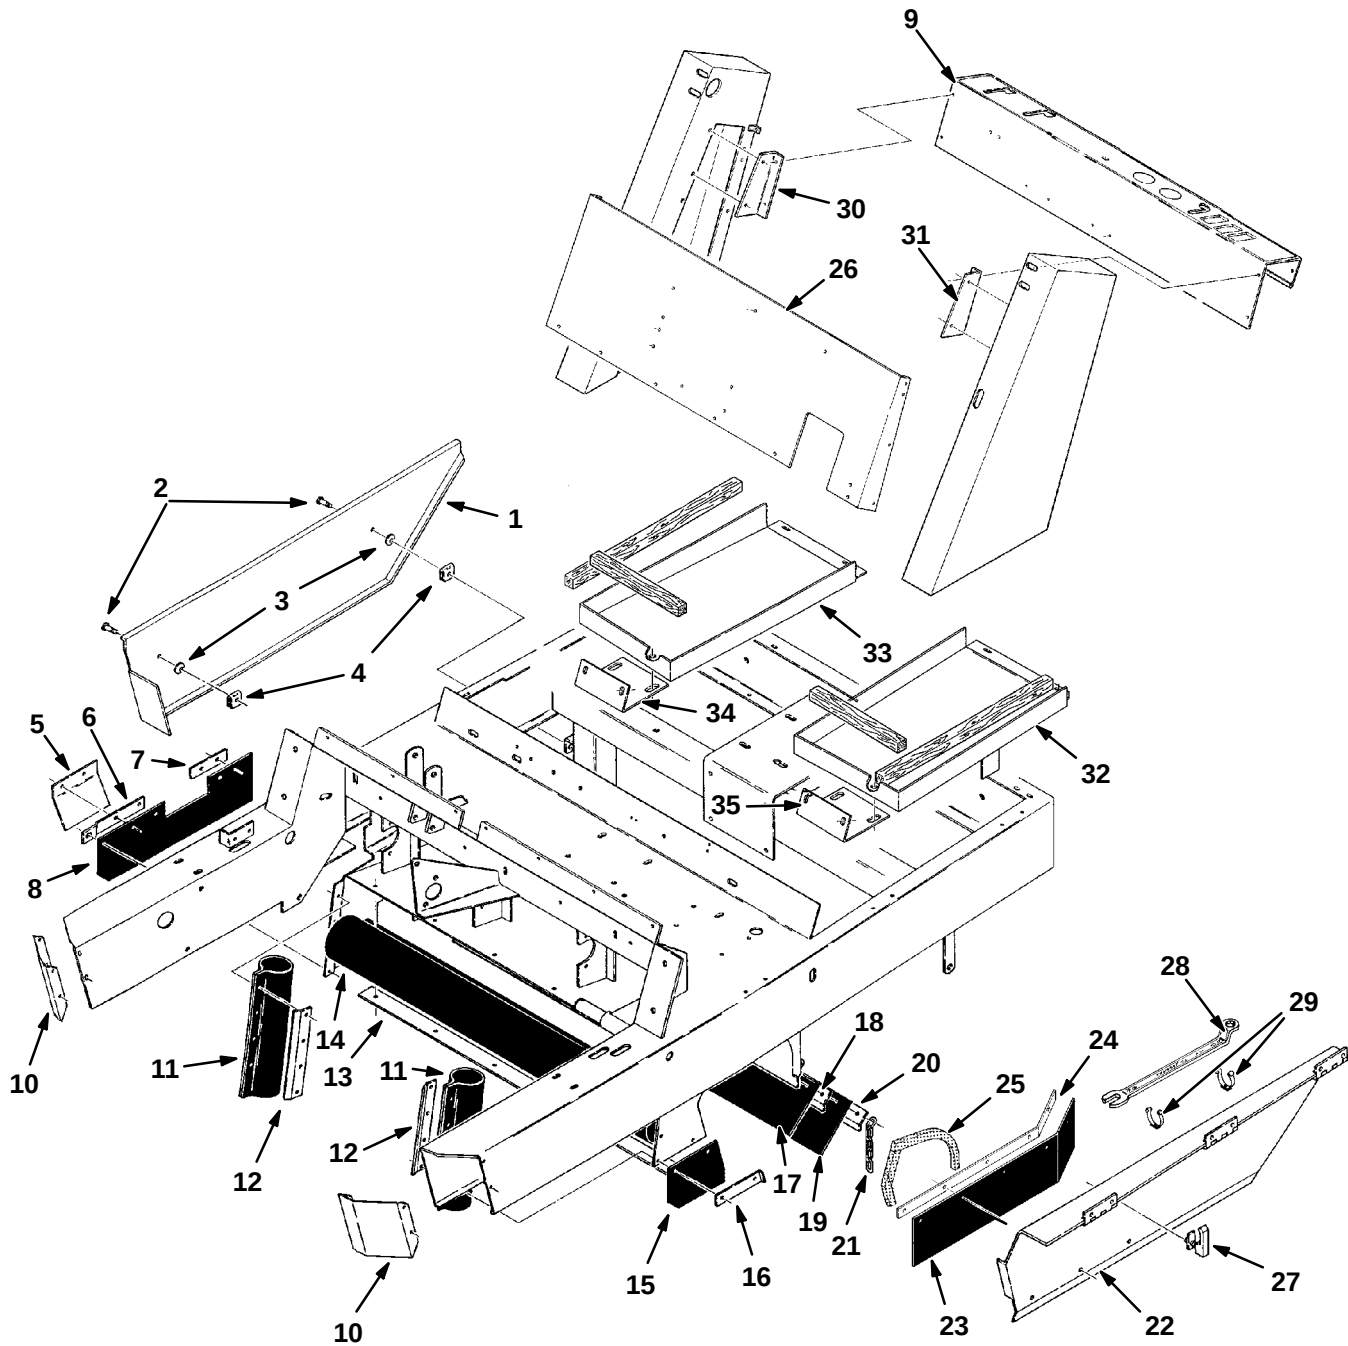


Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	35957	(200500 001-	)	Panel, Lower Rh	Seitenblech, R	Carter, À Droite	1
2	56366	(200500 001-	)	Fastener	Schraube	Vis	2
3	26015	(200500 001-	)	Fastener	Gummischeibe	Rondelle	2
4	28165	(200500 001-	)	Fastener	Mutter	Ecrou	2
5	97018	(200500 001-	)	Seal, Brush Rh	Dichtung, R	Joint, À Droite	1
6	02350	(200500 001-	)	Retainer, Rh	Halter	Barre	1
7	35721	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
8	97017	(200500 001-	)	Skirt, Rh	Staubschürze	Jupe	1
9	97711	(200500 001-	)	Panel, Instr.	Armaturenbrett	Tableau De Bord	1
10	97774	(200500 001-	)	Cap, Frame	Deckel	Couvercle	2
11	36004	(200500 001-	)	Seal	Staubschürze	Jupe	2
12	36022	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	2
13	36000	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
14	36001	(200500 001-	)	Seal	Staubschürze	Jupe	1
15	36228	(200500 001-	)	Skirt, Lh	Staubschürze, L	Jupe, À Gauche	1
16	36227	(200500 001-	)	Retainer, Lh	Halter, L	Barre, À Gauche	1
17	35717	(200500 001-	)	Skirt	Staubschürze	Jupe	1
18	35723	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
19	36003	(200500 001-	)	Skirt	Staubschürze	Jupe	1
20	35722	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
21	C250107-19	(200500 001-	)	Chain, Static	Antistatikkette	Chain D'antistat.	1
22	96056	(200500 001-	)	Panel Assy, Lh	Seitenblech, L	Carter, À Gauche	1
23	36106	(200500 001-	)	Skirt	Staubschürze	Jupe	1
24	36105	(200500 001-	)	Retainer, Lh	Halter, L	Barre, À Gauche	1
25	C469002-22	(200500 001-	)	Seal, Brush Wrap	Dichtung	Joint	1
26	97771	(200500 001-	)	Partition	Platte	Plaque	1
27	51375	(200500 001-	)	Fastener	Verriegelung	Verrou	1
28	94844	(200500 001-	)	Wrench	Gabelschlüssel	Clef	1
29	94856	(200500 001-	)	Clip, Wrench	Klemme	Piege	2
30	97714	(200500 001-	)	Support, Rh	Halterung, R	Support, À Droite	1
31	97718	(200500 001-	)	Support, Lh	Halterung, L	Support, À Gauche	1
32	96772	(200500 001-	)	Tray, Lh	Träger	Berceau	1
33	96773	(200500 001-	)	Tray, Rh	Träger	Berceau	1
34	96813	(200500 001-	)	Bracket, Rh	Halterung, Rechts	Support, À Droite	1
35	96814	(200500 001-	)	Bracket, Lh	Halterung, Links	Support, À Gauche	1

Fig. 3 - Dust Filter Group - Staubfilter Gruppe- Filtre De Poussiere Principale

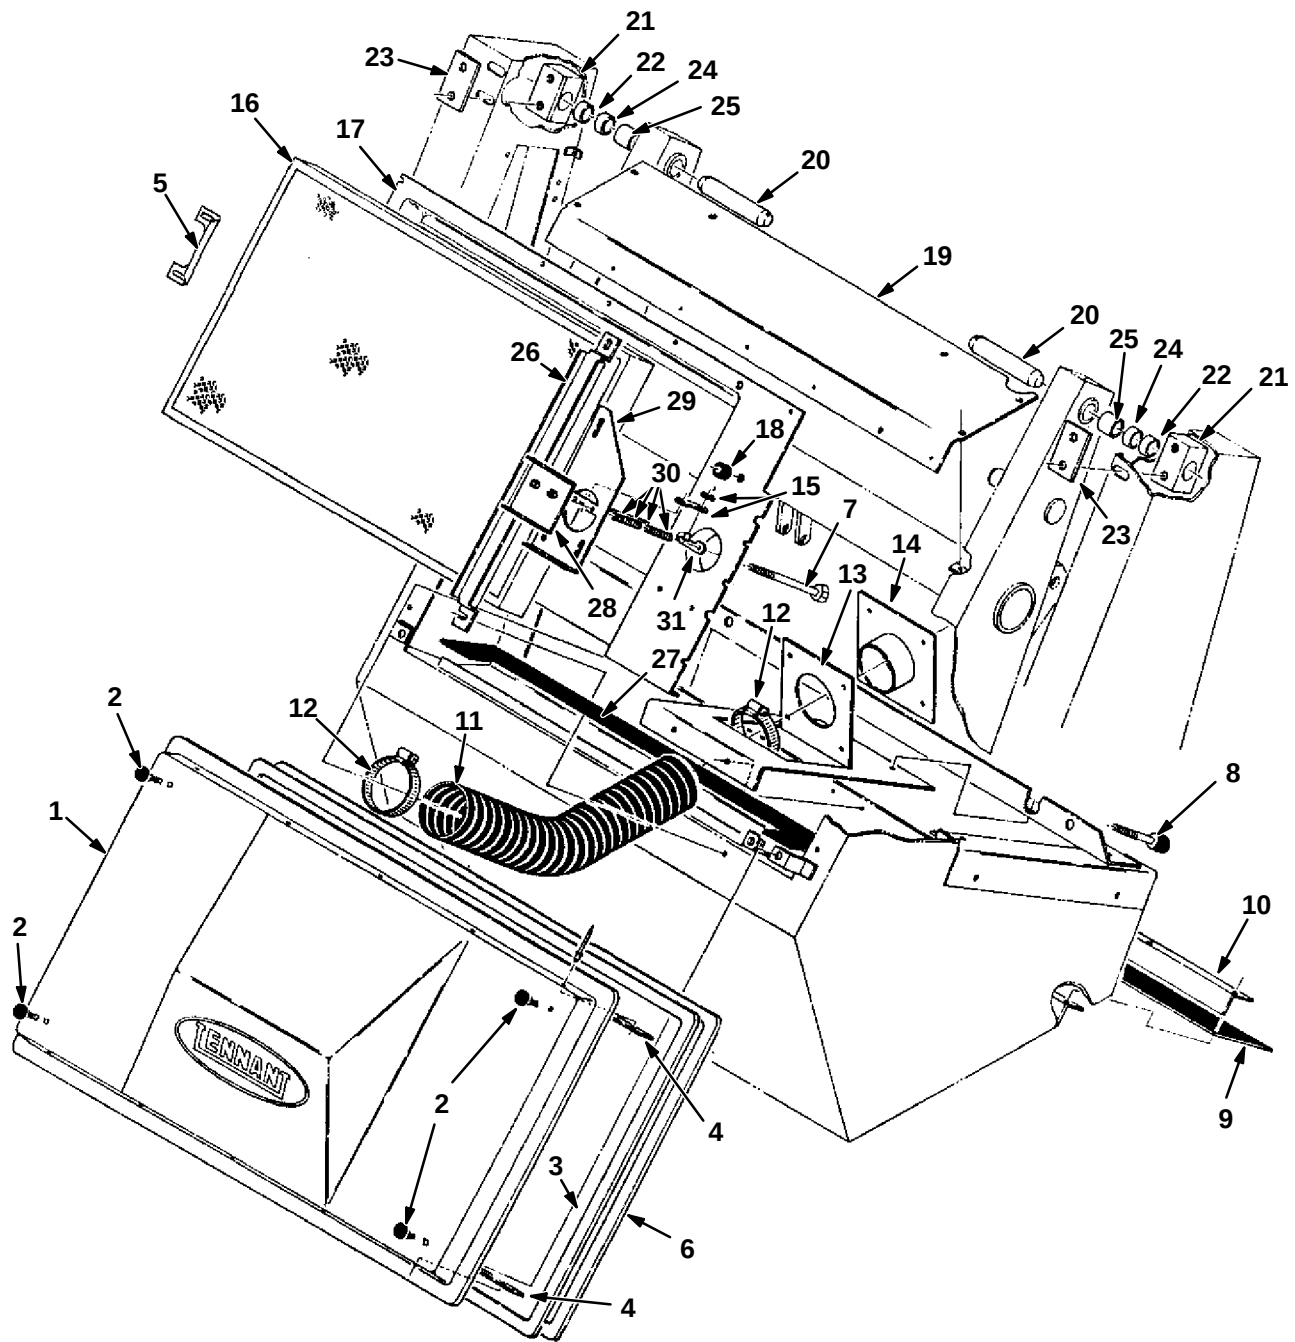


Fig. 3 - Dust Filter Group - Staubfilter Gruppe- Filtre De Poussiere Principale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	02166	(200500 001-	)	Cover	Deckel	Couvercle	1
2	96522	(200500 001-	)	Knob Assy	Knopf Kpl.	Bouton	4
3	C410114-270	(200500 001-	)	Seal, Cover	Dichtung, Deckel	Joint, Couvercle	1
4	36675	(200500 001-	)	Bar	Stange	Barre	2
5	99262	(200500 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
6	C460146-270	(200500 001-	)	Seal, Cover	Dichtung, Deckel	Joint, Couvercle	1
7	97111	(200500 001-	)	Screw	Schraube	Vis	2
8	96521	(200500 001-	)	Screw, Adj.	Einstellschraube	Vis	2
9	02117	(200500 001-	)	Seal	Dichtung	Joint	1
10	35783	(200500 001-	)	Bracket, L	Halterung, L	Support, L	1
11	C089002-54	(200500 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
12	43555	(200500 001-	)	Clamp	Klemme	Collier	2
13	02164	(200500 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
14	47476	(200500 001-	)	Collar	Halterung	Support	1
15	Sk1511	(200500 001-	)	Fusible Link	Sicherungsglied	Maillon-fusible	1
16	96751	(200500 001-	)	Filter Assy, Dust	Filter	Filtre	1
17	02137	(200500 001-	)	Housing, Filter	Gehäuse	Carter	1
18	10632-11	(200500 001-	)	Grommet	Tülle	Tulle	1
19	96177-1	(200500 001-	)	Panel	Deckel	Couvercle	1
20	96065	(200500 001-	)	Pin	Bolzen	Boulon	2
21	96066	(200500 001-	)	Block, Pivot	Block, Gelagert	Bloc, D'articulé	2
22	94734	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
23	02174	(200500 001-	)	Bar	Stange	Barre	1
24	94734	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
25	96941	(200500 001-	)	Collar	Bundring	Collier	2
26	02280	(200500 001-	)	Clamp, Spring	Klemme	Piege	1
27	97143	(200500 001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	1
28	96204-1	(200500 001-	)	Plate, Firedoor	Platte	Plaque	1
29	96209	(200500 001-	)	Base, Firedoor	Fußgestell	Piedestal	1
30	54743	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	4
31	02341	(200500 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1

Fig. 4 - Hopper - Schmutzbehälter - Bac A Dechets

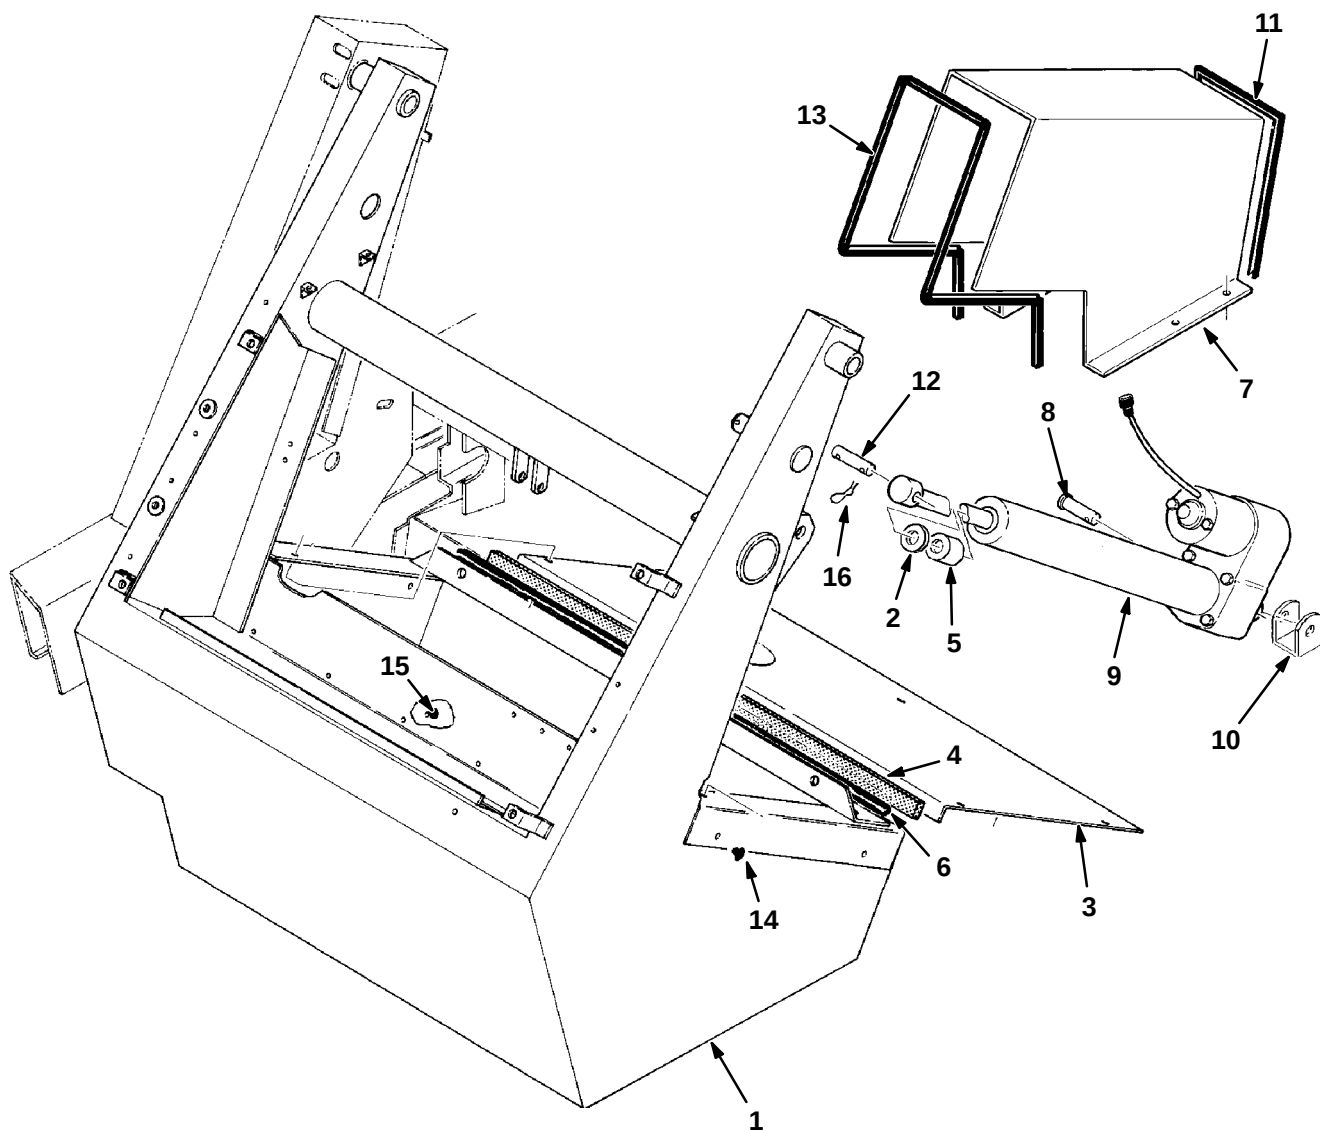


Fig. 4 - Hopper - Schmutzbehälter - Bac A Dechets

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96084	(200500 001-	) Hopper	Schmutzbehälter	Bac À Dechets	1
2	39894	(200500 001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	1
3	96774	(200500 001-	) Dump Door	Tür	Porte	1
4	C460146-85	(200500 001-	) Seal, Foam	Dichtung	Joint	1
5	97112	(200500 001-	) Restrictor	Reduzierstück	Réducteur	1
6	C460140-77	(200500 001-	) Channel, Mold- ing	Schützband	Protection	1
7	99264	(200500 001-	) Cover	Deckel	Couvercle	1
8	51534	(200500 001-	) Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
9	02298	(200500 001-	) Actuator	Hupspindel	Verin De Levage	1
10	99263	(200500 001-	) Bracket	Halterung	Support	2
11	C460140-45	(200500 001-	) Molding, Rigid	Schutzband	Protection	1
12	97126	(200500 001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	1
13	C460140-90	(200500 001-	) Molding, Rigid	Schutzband	Protection	1
14	96810	(200500 001-	) Plug, Plastic	Stopfen	Bouchon	2
15	96809	(200500 001-	) Plug, Plastic	Stopfen	Bouchon	6
16	44906	(200500 001-	) Pin, Cotter	Splint	Goupille Fendue	1

Fig. 5 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

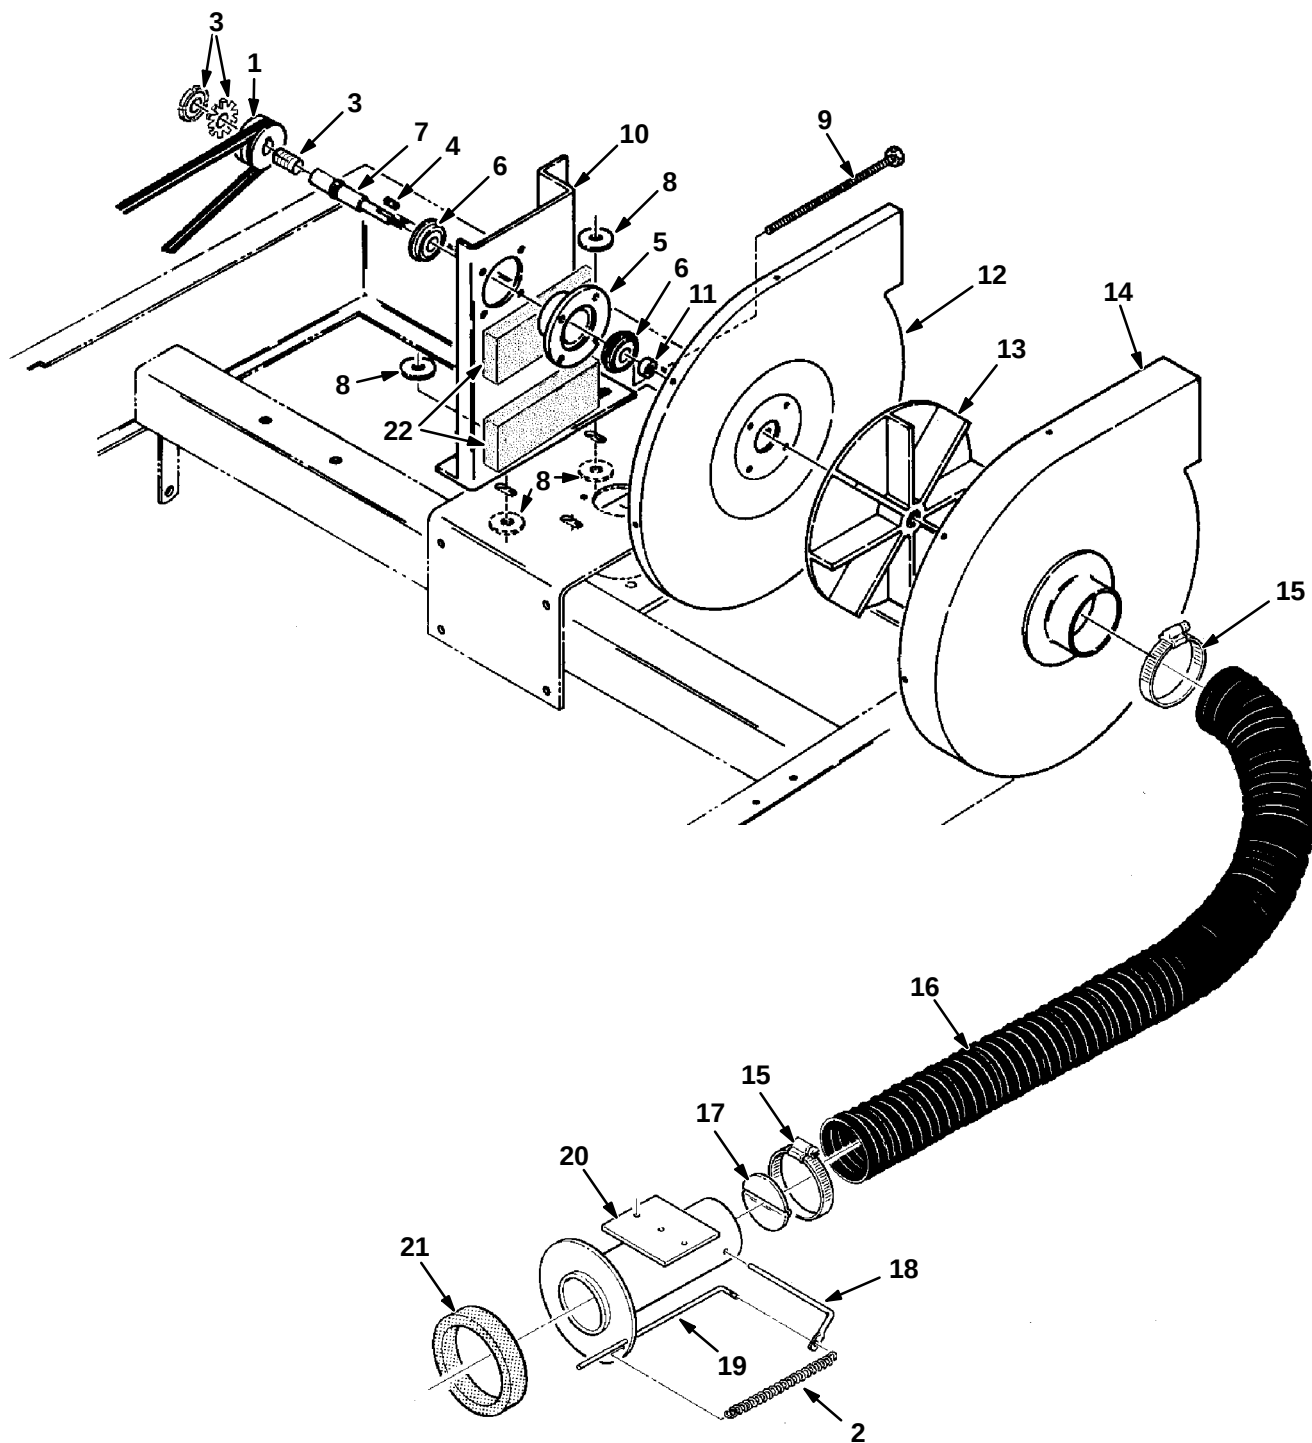


Fig. 5 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97151	(200500 001-	)	Sheave, Fan	Riemenscheibe	Poulie	1
2	29260	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
3	92676	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
4	00960	(200500 001-	)	Key, Square	Wellenkeil	Clavette	1
5	41561	(200500 001-	)	Flange	Lagerschild	Pallier Applique	1
6	32525	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
7	97152	(200500 001-	)	Shaft, Fan	Welle	Arbre	1
8	96054	(200500 001-	)	Washer	Scheibe	Rondelle	4
9	96507	(200500 001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
10	97900	(200500 001-	)	Bracket, Fan	Halterung	Support	1
11	10362	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
12	02221	(200500 001-	)	Plate, Backing	Ventilatordeckel	Plaque D'appui	1
13	08143	(200500 001-	)	Impeller	Flügelrad	Rotor	1
14	02220	(200500 001-	)	Fan, Housing	Gehäuse	Carter	1
15	43555	(200500 001-	)	Clamp	Klemme	Collier	2
16	C089002-90	(200500 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
17	96206	(200500 001-	)	Plate	Klappe	Soupape	1
18	97632	(200500 001-	)	Lever	Hebel	Levier	1
19	96213	(200500 001-	)	Rod	Stange	Barre	1
20	97630	(200500 001-	)	Connection	Rohr	Tube	1
21	C410156-31	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
22	C460140-3	(200500 001-	)	Channel, Mold- ing	Schützband	Protection	2

Fig. 6 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

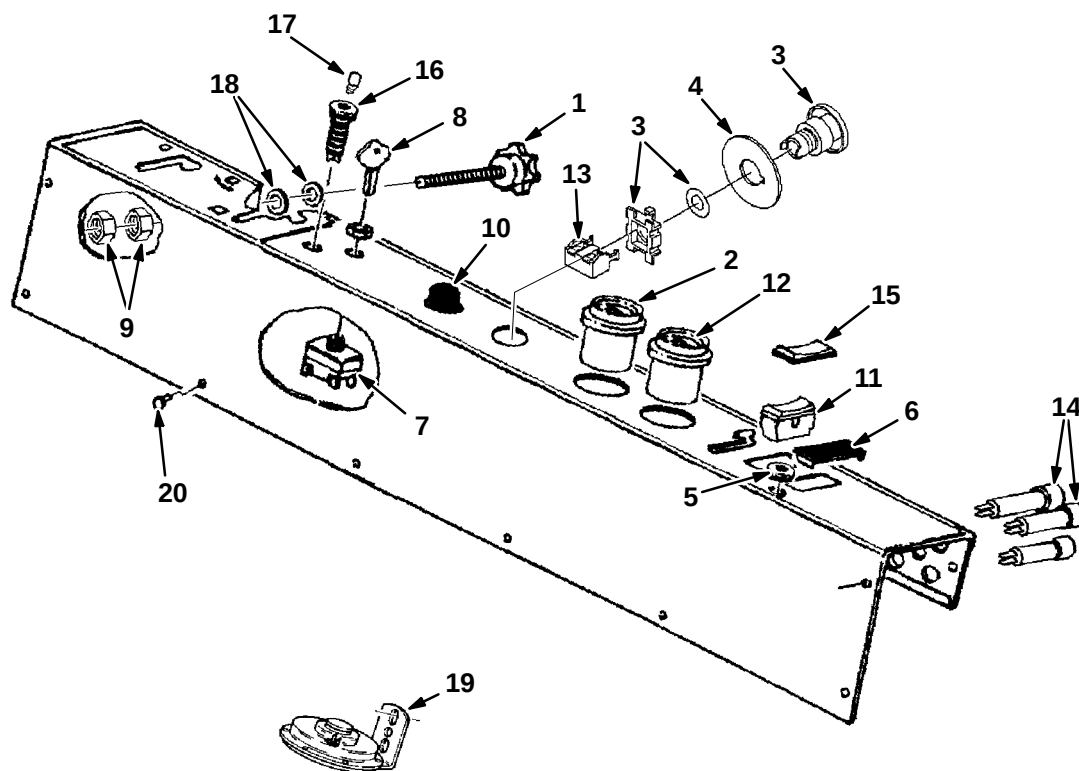


Fig. 6 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96534	(200500 001-	)	Knob	Knopf	Poignee	1
2	94797	(200500 001-	)	Indicator	Anzeiger	Indicateur	1
3	28429	(200500 001-	)	Switch, Push	Schalter	Interrupteur	1
4	28428	(200500 001-	)	Plate, Switch	Platte	Plaque	1
5	47178-1	(200500 001-	)	Button, Plug	Deckel	Bouchon	1
6	57772	(200500 001-	)	Button, Plug	Deckel	Bouchon	1
7	99216	(200500 001-	)	Switch, Key	Zündschloß	Cle De Contact	1
8	99216-1	(200500 001-	)	Key, Switch	Schlüssel	Clé	1
9	96686	(200500 001-	)	Nut	Mutter	Ecrou	2
10	92376	(200500 001-	)	Switch, Horn	Schalter, Hupe	Interrupteur, Klaxon	1
11	31964	(200500 001-	)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
12	94966	(200500 001-	)	Hourmeter	Stundenzähler	Compteur Horaire	1
13	11608	(200500 001-	)	Block, Contactor	Kontaktverbinder	Bloc Du Contactor	1
14	57164	(200500 001-	)	Circ.breaker 10a	Sicherungsautomat	Coupe Circuit 10a	3
15	57807	(200500 001-	)	Cover, Switch	Abdeckhaube	Bouchon	1
16	96516	(200500 001-	)	Light, Green	Leuchte, Grün	Lampe, Vert	1
17	96517	(200500 001-	)	Bulb	Docht	Meche	1
18	52296	(200500 001-	)	Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	2
19	10046	(200500 001-	)	Horn	Hupe	Klaxon	1
20	96713	(200500 001-	)	Mount, Cable Tie	Befestigung	Support De Mon- tage	4

Fig. 7 - Component Panel - Komponentbrett - Tableau Du Componente

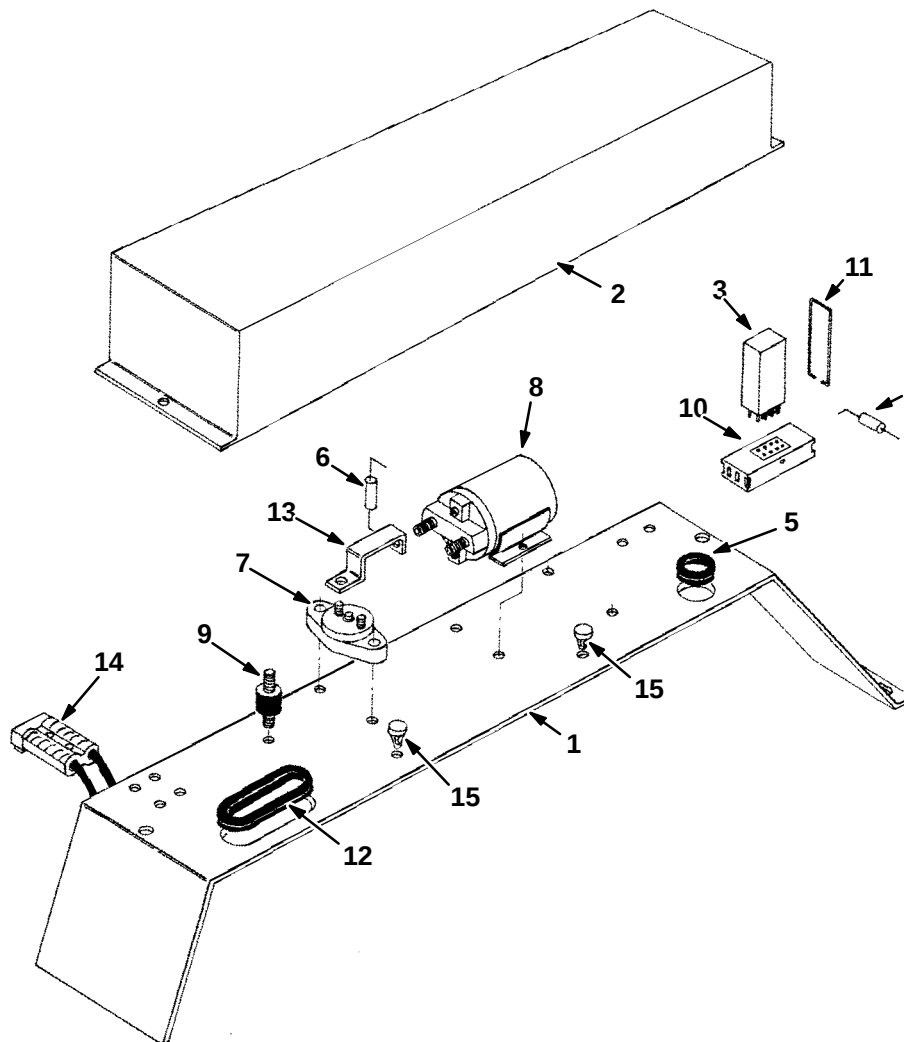


Fig. 7 - Component Panel - Komponentbrett - Tableau Du Componente

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96681	(200500 001-)	Bridge, Control	Brett	Tableau	1
2	96682	(200500 001-)	Cover	Deckel	Couvercle	1
3	96684	(200500 001-)	Relay	Relais	Relais	1
4	96722	(200500 001-)	Diode Assy	Diodesatz	Ens. Du Diode	1
5	10632-8	(200500 001-)	Grommet	Tülle	Tulle	1
6	32234	(200500 001-)	Diode Assy	Diodesatz	Ens. Du Diode	1
7	44343-2	(200500 001-)	Circ.breaker 70a	Sicherungsautomat	Coupe Circuit	1
8	45405	(200500 001-)	Contactor, 36v	Kontaktverbinder	Contacteur	1
9	94714	(200500 001-)	Insulator	Isolierstück	Isolateur	1
10	96732	(200500 001-)	Base, Relay	Untersatz	Embase	1
11	96733	(200500 001-)	Spring, Relay	Feder, Relais	Ressort, Relais	1
12	10632-19	(200500 001-)	Grommet	Tülle	Tulle	1
13	96759	(200500 001-)	Buss Bar	Anschlußstange	Bar De Raccord	1
14	96760	(200500 001-)	Connector Assy	Anschlußsatz	Ens. De Raccord	1
15	96713	(200500 001-)	Pushbutton	Deckel	Bouchon	2

Fig. 8 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

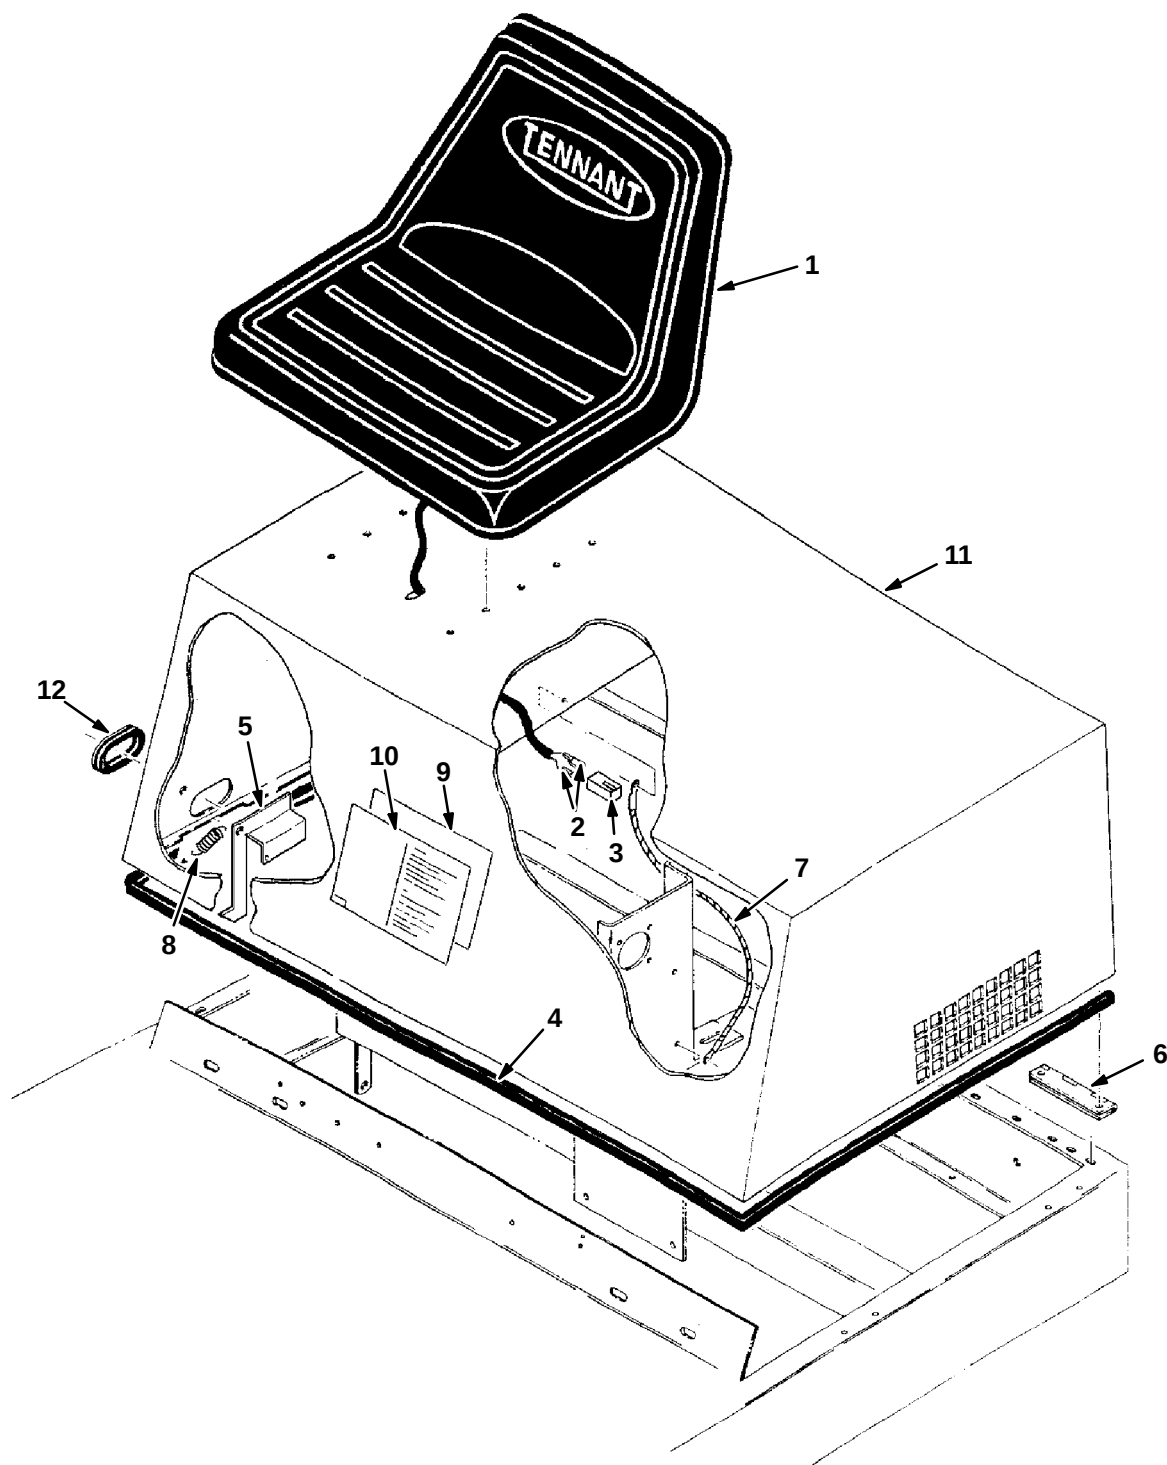


Fig. 8 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96942	(200500 001-	)	Seat Assy	Fahrersitzsatz	Ens. De Siege	1
2	94080	(200500 001-	)	Tab, Terminal	Anschlußklemme	Borne De Cable	2
3	94607	(200500 001-	)	Connector	Anschluß	Raccord	1
4	C469015-250	(200500 001-	)	Molding	Schutzband	Protection	1
5	97784	(200500 001-	)	Locking Device	Verschluß	Serrure	1
6	96526	(200500 001-	)	Hinge	Scharnier	Charniere	2
7	96087	(200500 001-	)	Cable	Kabel	Cable	1
8	01053	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
9	96137	(200500 001-	)	Etui, Plastic	Etui	Etui	1
10	94721	(200500 001-	)	Inspection Card	Inspektionskarte	Carte D'inspection	1
11	99218	(200500 001-	)	Seat, Support	Fahrersitzträger	Support De Siège	1
12	36506	(200500 001-	)	Grommet	Tülle	Tulle	1

Fig. 9 - Brakes - Bremsen - Systeme De Freinage

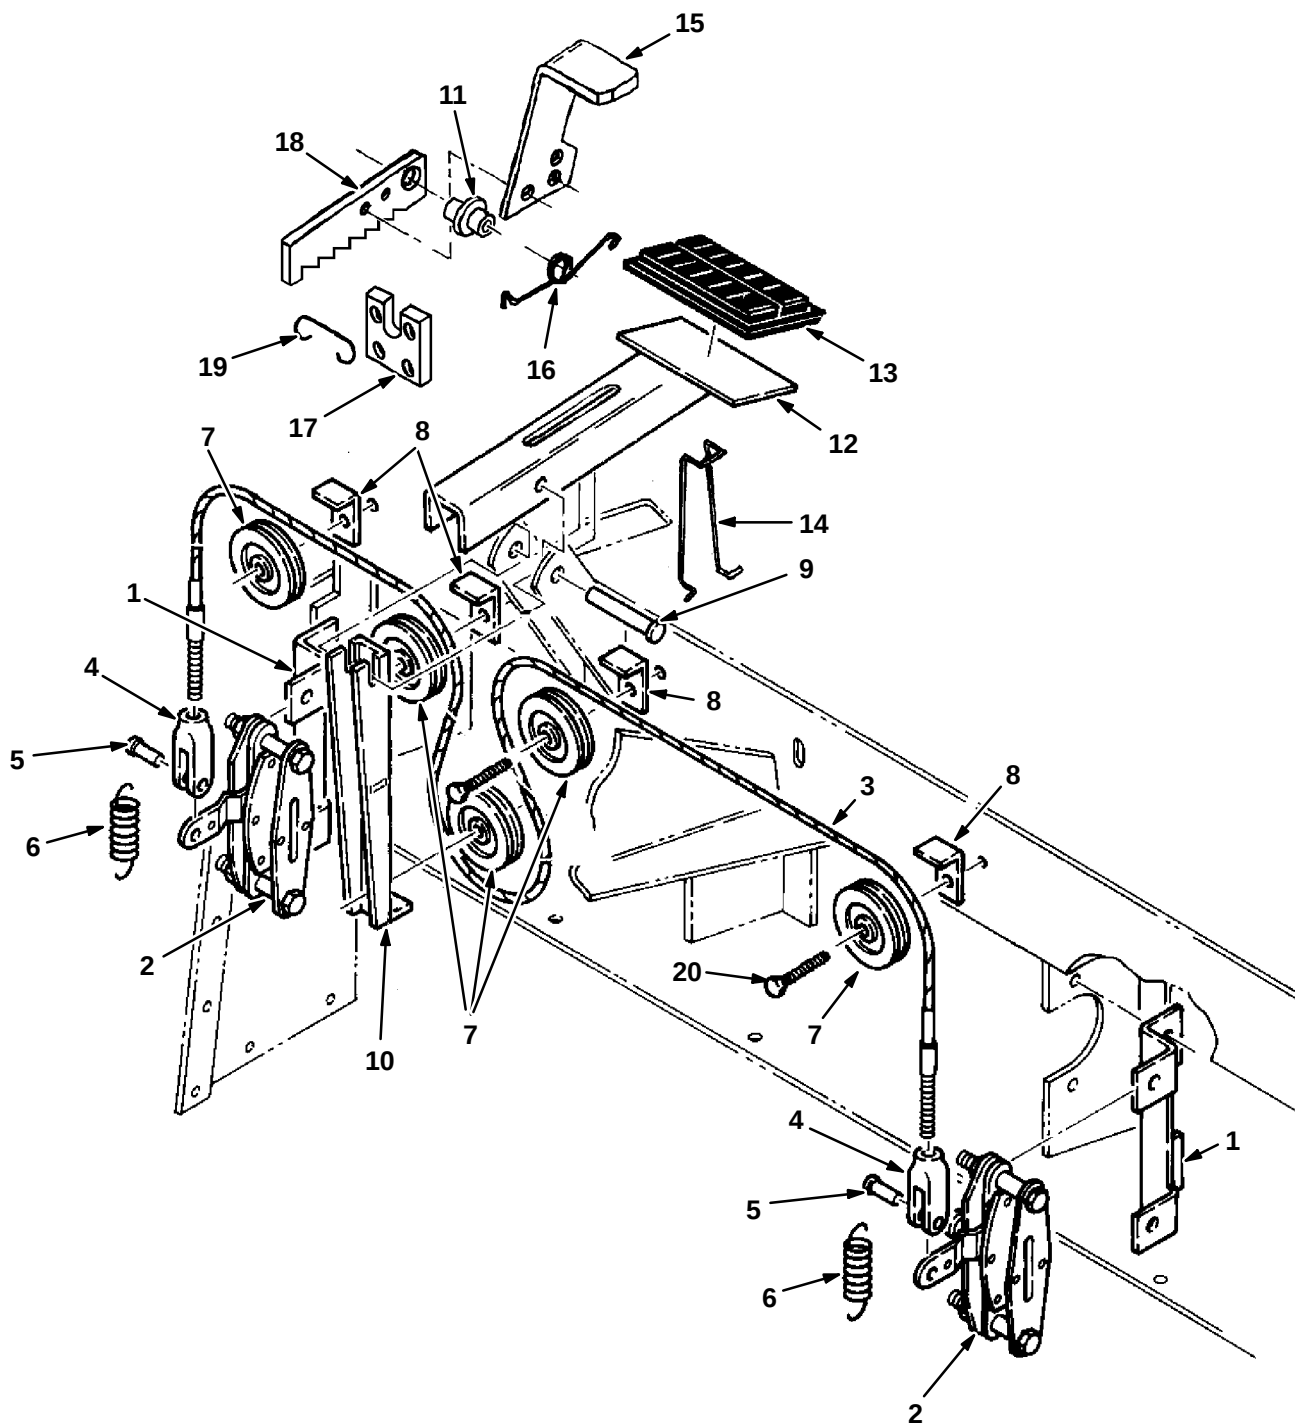


Fig. 9 - Brakes - Bremsen - Systeme De Freinage

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	35920	(20050 0001-	)	Bracket	Halterung	Support	2
2	35921	(20050 0001-	)	Brake Assy	Bremse Kpl.	Ens. De Frein	2
3	96040	(20050 0001-	)	Cable	Kabel	Cable	1
4	94570	(20050 0001-	)	Clevis	Gabelkopf	Etrier Réglable	2
5	94561	(20050 0001-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	2
6	28281	(20050 0001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
7	36070	(20050 0001-	)	Pulley	Riemenscheibe	Pulley	5
8	36077	(20050 0001-	)	Bracket L	Halterung	Support	5
9	96251	(20050 0001-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
10	96248	(20050 0001-	)	Channel	Halterung	Support	1
11	96700	(20050 0001-	)	Bushing	Buchse	Manchon	1
12	96260	(20050 0001-	)	Pedal, Brake	Bremspedal	Pedale De Frein	1
13	94557	(20050 0001-	)	Pad	Pedalbelag	Garniture	1
14	96712	(20050 0001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
15	96254	(20050 0001-	)	Pedal, Brake	Bremspedal	Pedale De Frein	1
16	96255	(20050 0001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
17	97030	(20050 0001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
18	96257	(20050 0001-	)	Ratchet Bar	Zahnstange	Barre Dentee	1
19	97031	(20050 0001-	)	Spring, Plate	Feder, Platte	Ressort, Support	1
20	04375	(20050 0001-	)	Screw	Schraube	Vis	4

Fig. 10 - Front Wheels - Vorderrad - Roue Avant

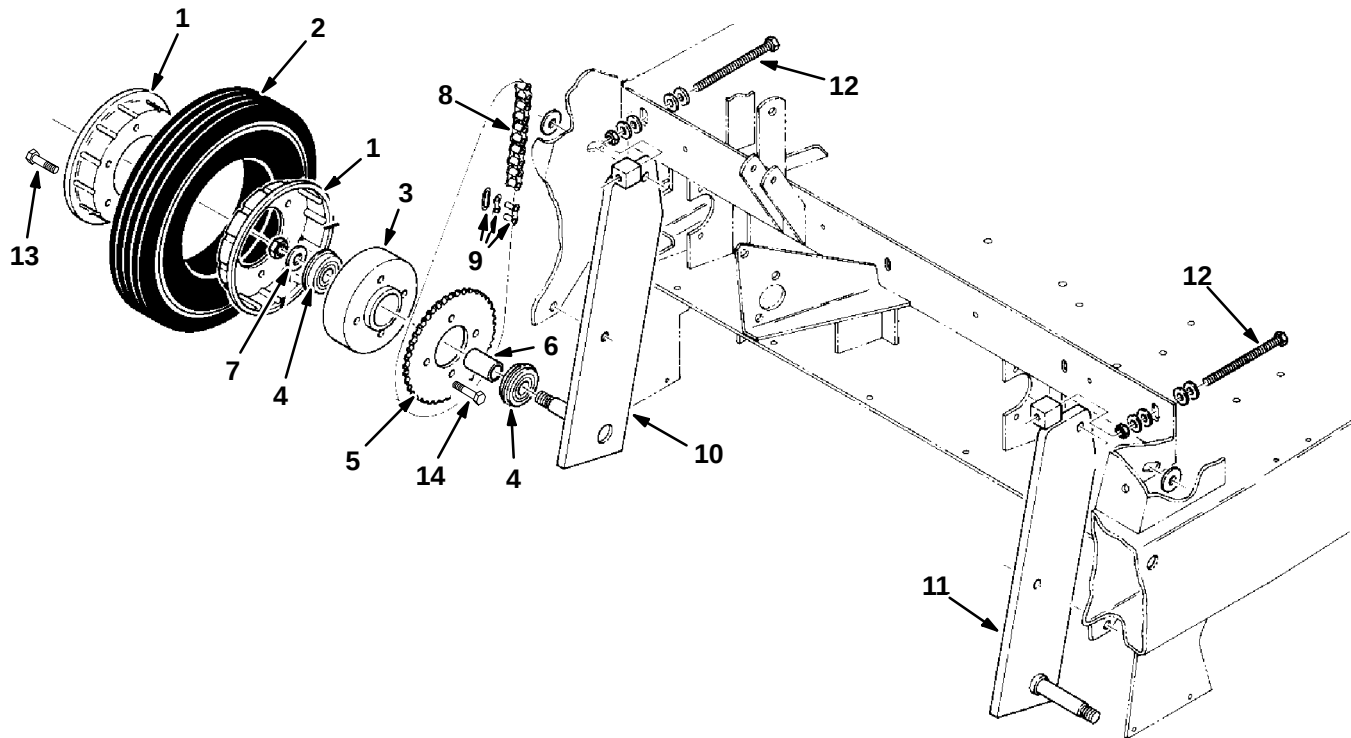


Fig. 10 - Front Wheels - Vorderrad - Roue Avant

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	10078	(200500 001-)	Wheel, Half	Felgehälfte	Demi-jante	4
2	09027	(200500 001-)	Tire	Reifen	Pneu	2
3	92697	(200500 001-)	Housing	Gehäuse	Carter	2
4	07107	(200500 001-)	Bearing	Lager	Roulement	4
5	92698	(200500 001-)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	2
6	36146	(200500 001-)	Sleeve	Überzug	Manchon	2
7	32494	(200500 001-)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
8	94457	(200500 001-)	Chain	Kette	Chaine	2
9	93691	(200500 001-)	Link	Glied	Anneau	2
10	96240	(200500 001-)	Plate, Support Rh	Platte, R	Plaque, À Droite	1
11	96238	(200500 001-)	Plate, Support Lh	Platte, L	Plaque, À Gauche	1
12	96512	(200500 001-)	Screw	Schraube	Vis	2
13	54395	(200500 001-)	Screw	Schraube	Vis	12
14	54396	(200500 001-)	Screw	Schraube	Vis	8

Fig. 11 - Differential Group - Differential - Differentielle

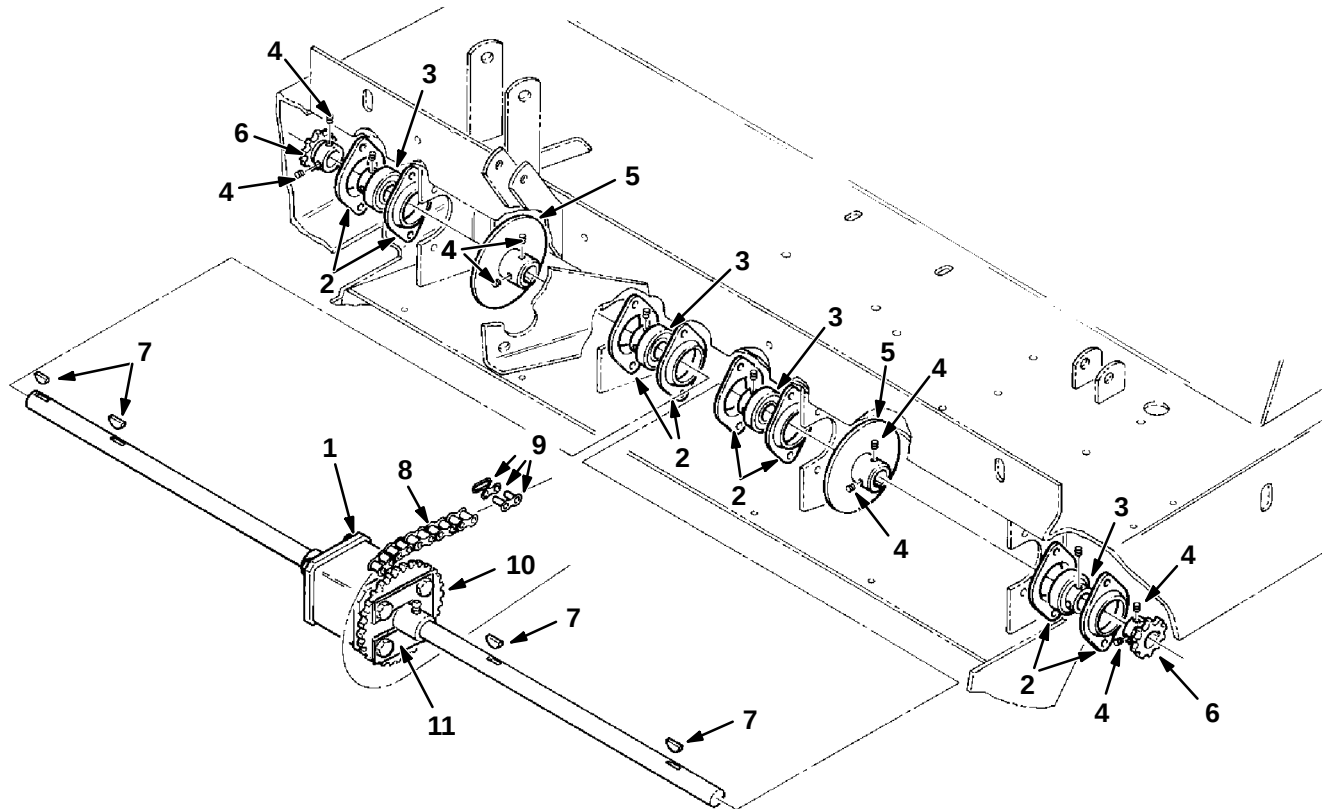


Fig. 11 - Differential Group - Differential - Differentielle

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97142	(200500 001-)	Differential	Differential	Differentielle	1
2	35973	(200500 001-)	Flange	Flansch	Collet	8
3	23624	(200500 001-)	Bearing	Lager	Roulement	4
4	07813	(200500 001-)	Screw Set	Schraubersatz	Jeu De Vis	2
5	96528	(200500 001-)	Disc, Brake	Bremsscheibe	Disque De Frein	2
6	96529	(200500 001-)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	2
7	00500-10	(200500 001-)	Key, Woodruff	Keil	Clavette	4
8	96988	(200500 001-)	Chain	Kette	Chaine	1
9	93691	(200500 001-)	Link	Glied	Anneau	1
10	96973	(200500 001-)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	1
11	97281	(200500 001-)	Plate, Position	Platte	Plaque	1

Fig. 12 - Transmission - Angetriebe - Transmission

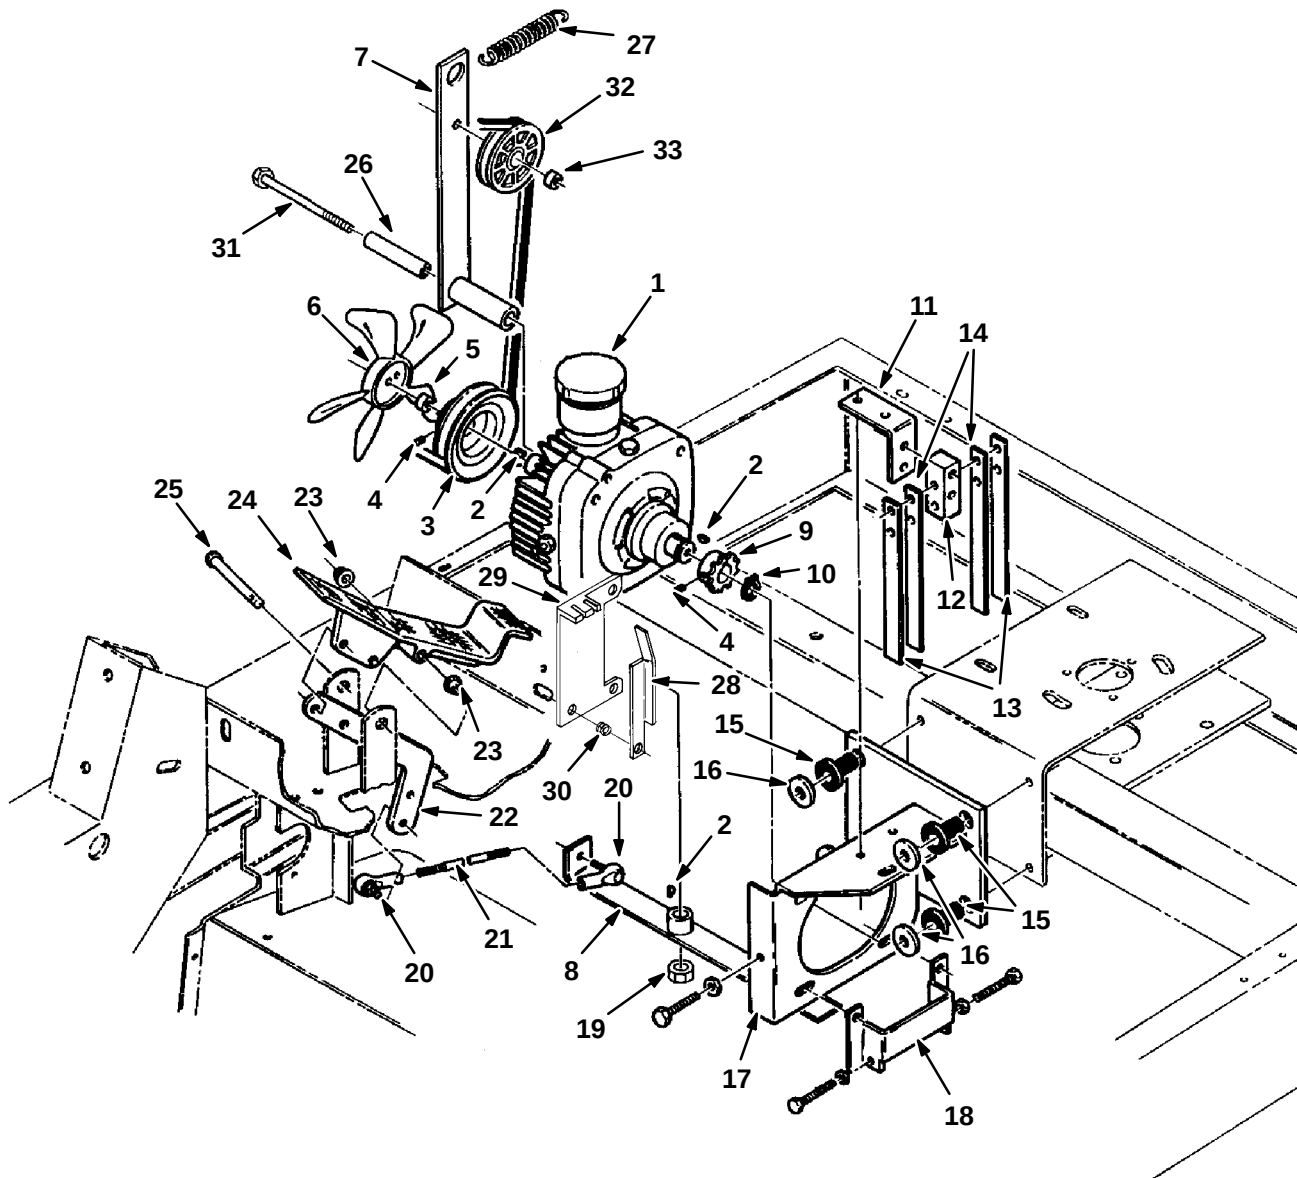


Fig. 12 - Transmission - Angetriebe - Transmission

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
▲	1 02048	(200500 001-	)	Transmission	Transmission	Transmission	1
	93148	(200500 001-	)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1
	2 39048	(200500 001-	)	Key	Keil	Clavette	3
	3 96317	(200500 001-	)	Sheave Assy	Riemenscheibe Kpl	Ens. Du Pulley	1
4	07813	(200500 001-	)	Screw Set	Schraubesatz	Jeu De Vis	2
5	06857	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
6	02053	(200500 001-	)	Fan, Cooling	Flügelrad	Rotor	1
7	96046	(200500 001-	)	Arm, Idler	Arm	Bras	1
8	06856	(200500 001-	)	Arm, Pintle	Arm	Bras	1
9	91859	(200500 001-	)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	1
10	91026	(200500 001-	)	Retaining, Ring	Seegerring	Circlip	1
11	36036	(200500 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
12	35897	(200500 001-	)	Block, Spring	Blockierung	Blocus	1
13	49681	(200500 001-	)	Spring, Plate	Federplatte	Ressort	2
14	36462	(200500 001-	)	Spring, Plate	Federplatte	Plaque De Res- sort	2
15	54274	(200500 001-	)	Isolator	Dämpfer	Amortisseur	4
16	96054	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	4
17	03930	(200500 001-	)	Mount, Transm.	Halterung	Support	1
18	96041	(200500 001-	)	Stop, Transmis.	Blockierung	Blocus	1
19	36643	(200500 001-	)	Nut, Jam	Mutter	Ecrou	1
20	95726	(200500 001-	)	Balljoint	Gelenkbolzen	Rotule	2
21	96284	(200500 001-	)	Stud	Stehbolzen	Goujon	1
22	96286	(200500 001-	)	Bar	Stange	Barre	1
23	96186	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
24	96072	(200500 001-	)	Pedal, Foot	Fahrpedal	Pedale	1
25	96184	(200500 001-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
26	96043	(200500 001-	)	Tube	Rohr	Tube	1
27	29499	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
28	96519	(200500 001-	)	Handle	Griff	Levier	1
29	96520	(200500 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
30	62341	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
31	96508	(200500 001-	)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
32	93614	(200500 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Pulley	1
33	96042	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	4

Fig. 13 - Drive System - Getriebe System - Transmission

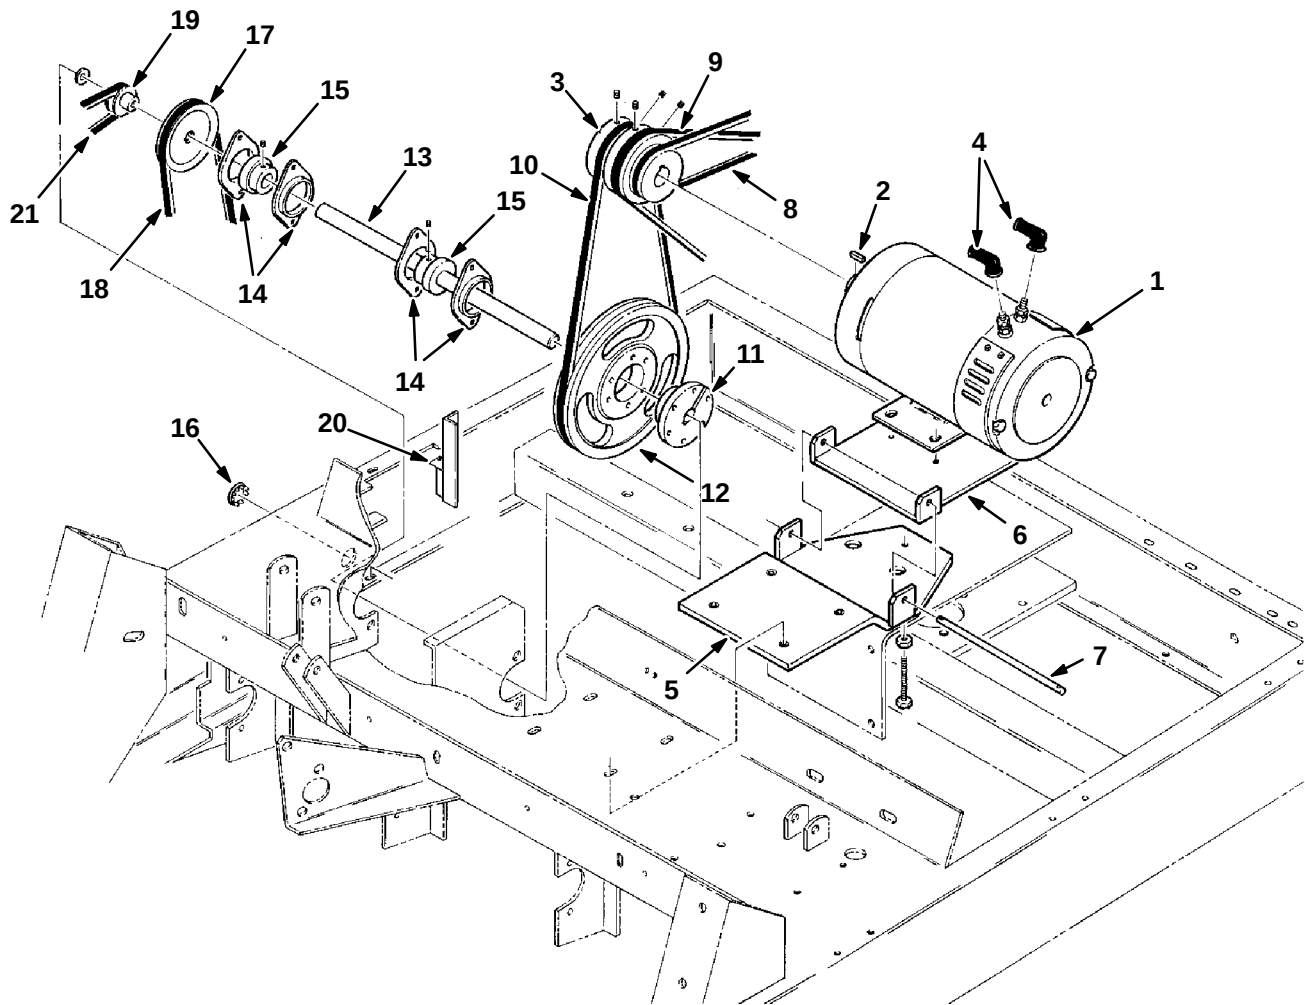


Fig. 13 - Drive System - Getriebe System - Transmission

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	36260	(200500 001-)	Motor, Elec.	Motor	Moteur	1
2	00932	(200500 001-)	Key, Square	Keil	Clavette	1
3	96265	(200500 001-)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
4	02076	(200500 001-)	Cover	Abdeckhaube	Bouchon	2
5	96231	(200500 001-)	Support	Halterung	Support	1
6	96227	(200500 001-)	Plate, Motor	Platte	Plaque	1
7	96224	(200500 001-)	Rod, Plate	Stange	Barre	1
8	52250	(200500 001-)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
9	36543	(200500 001-)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
10	23445	(200500 001-)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
11	96634	(200500 001-)	Bushing	Nabenbuchse	Botte De Rue	1
12	96635	(200500 001-)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
13	97327	(200500 001-)	Jackshaft	Antriebswelle	Arbre	1
14	35973	(200500 001-)	Flange	Flansch	Collet	4
15	92675	(200500 001-)	Bearing	Lager	Roulement	2
16	96513	(200500 001-)	Plug, Button	Stöpsel	Bouchon	3
17	36112	(200500 001-)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
18	27179	(200500 001-)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
19	97326	(200500 001-)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
20	96550	(200500 001-)	Guide, Belt	Gleitstück	Guide	1
21	24035	(200500 001-)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1

Fig. 14 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

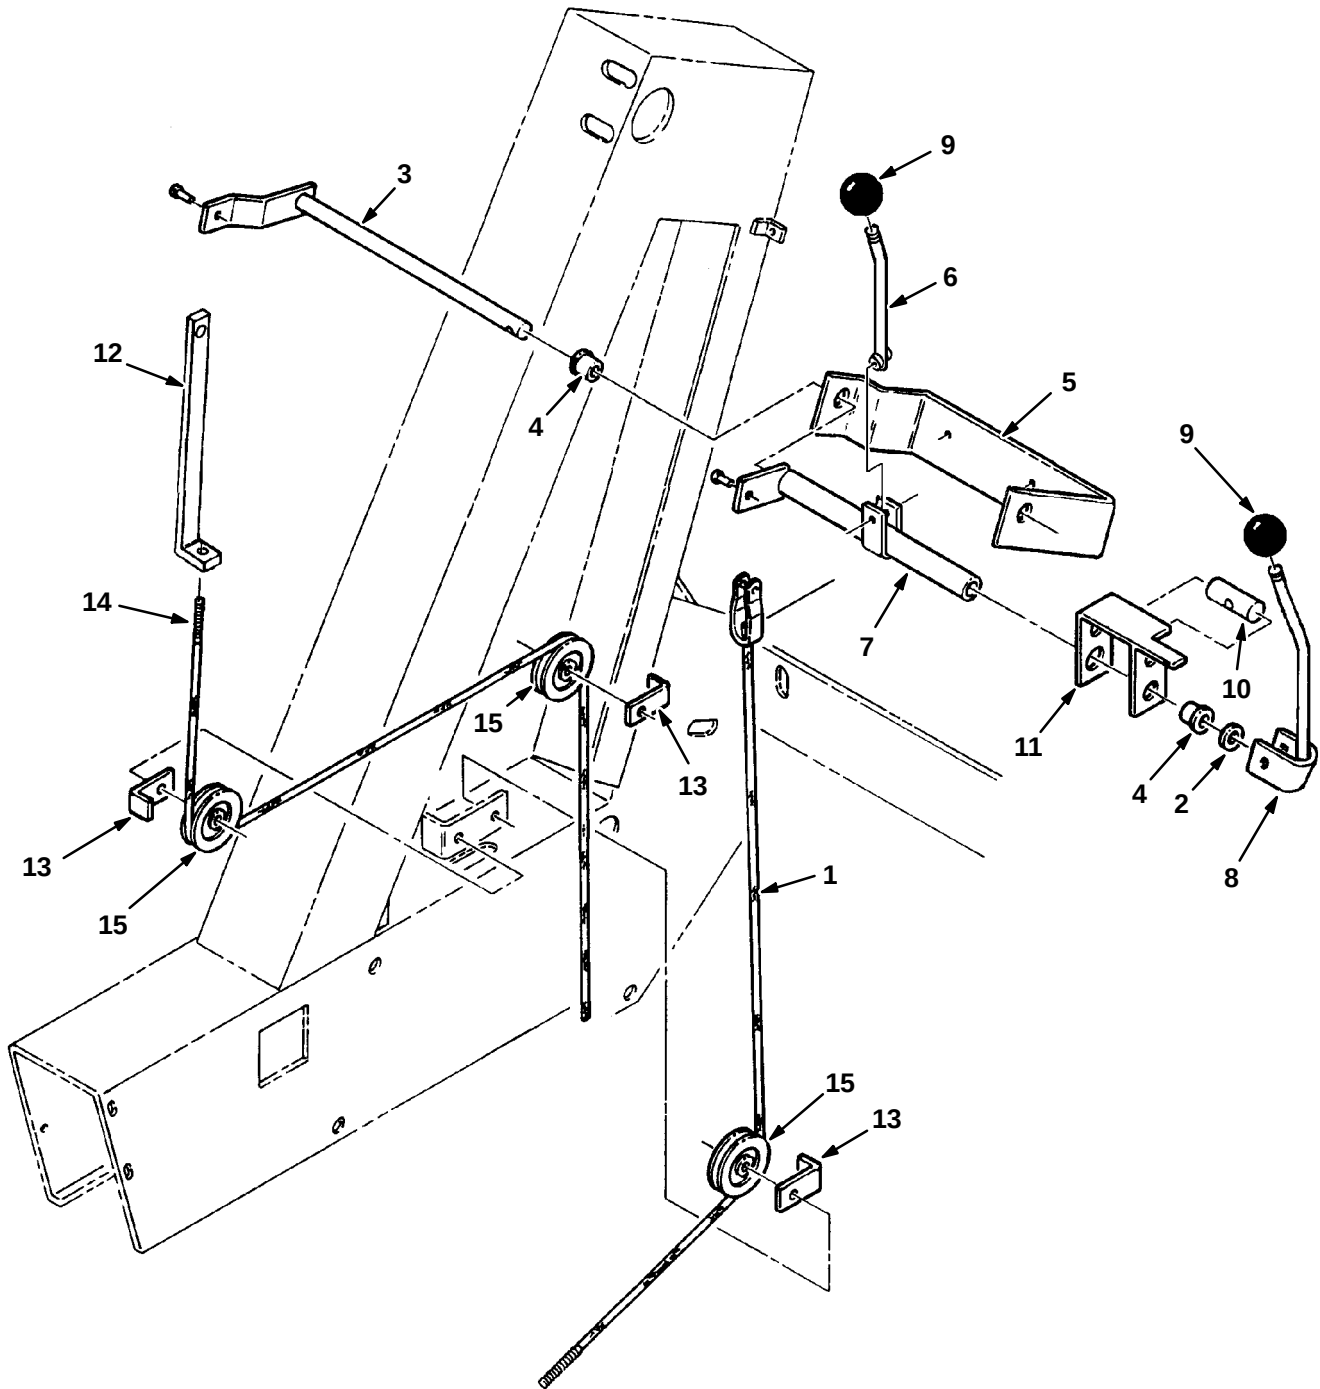


Fig. 14 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99207	(200500 001-)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
2	96643	(200500 001-)	Washer	Scheibe	Rondelle	1
3	97729	(200500 001-)	Lift, Front	Heber	Levageur	1
4	36173	(200500 001-)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	97723	(200500 001-)	Bracket	Halterung	Support	1
6	97722	(200500 001-)	Handle	Hebel	Tige	1
7	97727	(200500 001-)	Tube	Rohr	Tube	1
8	96531	(200500 001-)	Handle	Hebel	Tige	1
9	93607	(200500 001-)	Knob	Knauf	Poignee	2
10	97725	(200500 001-)	Trunnion	Lagerzapfen	Croisillon	1
11	97724	(200500 001-)	Bracket	Halterung	Support	1
12	96544	(200500 001-)	Bracket	Halterung	Support	1
13	36077	(200500 001-)	Bracket	Halterung	Support	3
14	96038	(200500 001-)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
15	36070	(200500 001-)	Pulley	Riemenscheibe	Poulie	3

Low Dump Parts—Bauteile Niedrige Kehrrichtbehälter-entleerung— Pièces Décharge Bas Niveau

Fig. 15 - Side Brush Drive - Seitenbesen Antrieb - Entraînement De La Brosse Laterale

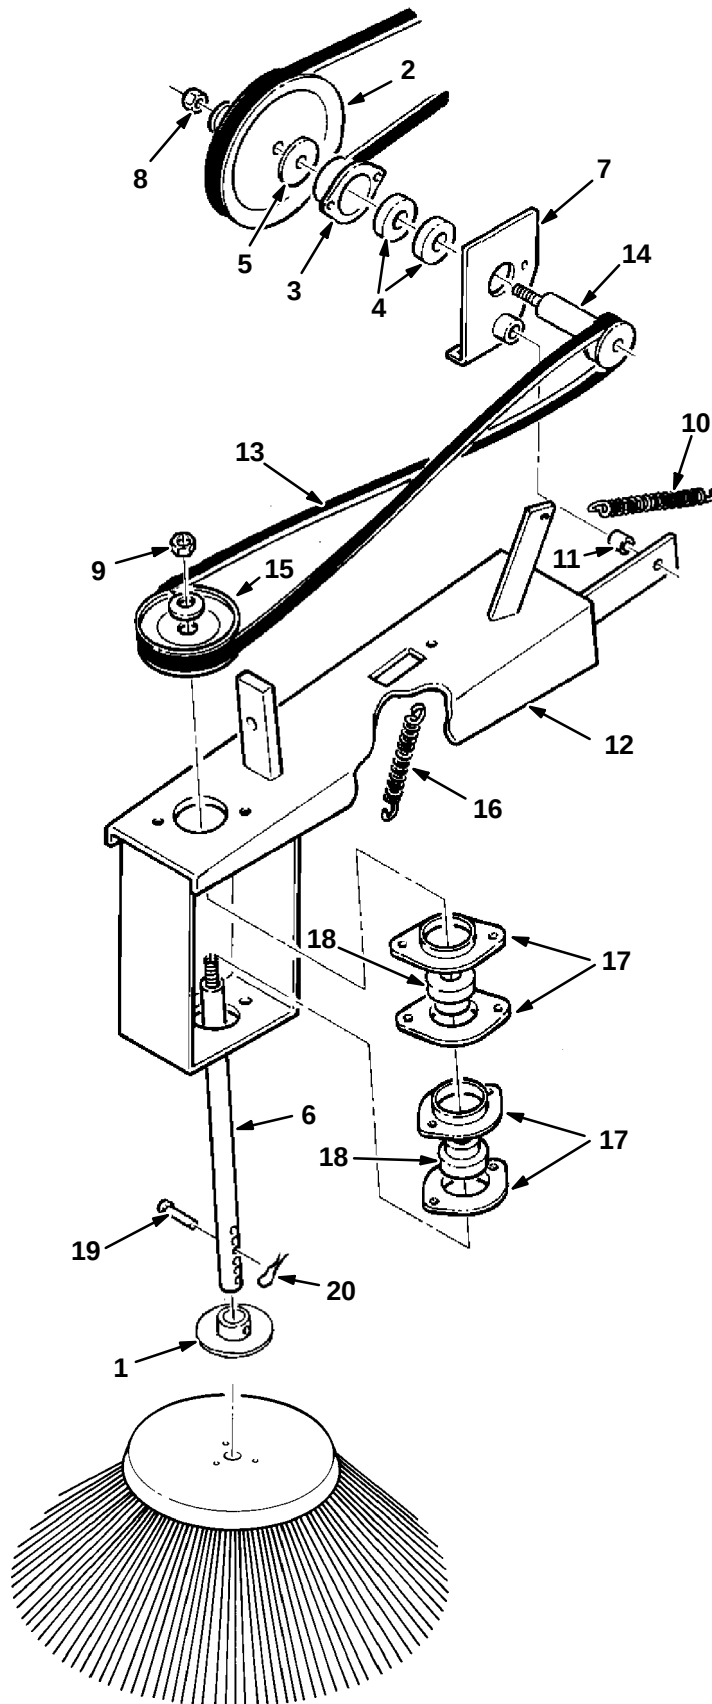


Fig. 15 - Side Brush Drive - Seitenbesen Antrieb - Entraînement De La Brosse Laterale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	45154	(200500 001-	)	Hub	Nabe	Moyeu	1
2	36133	(200500 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
3	35799	(200500 001-	)	Housing	Gehäuse	Carter	1
4	28010	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	01751	(200500 001-	)	Shim	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	2
6	97325	(200500 001-	)	Shaft	Welle	Arbre	1
7	97308	(200500 001-	)	Bellcrank	Winkelhebel	Articulation	1
8	97303	(200500 001-	)	Nut, Lh	Mutter, Linksgew.	Ecrou	1
9	97303	(200500 001-	)	Nut, Lh	Mutter, Linksgew.	Ecrou	1
10	13352	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
11	96548	(200500 001-	)	Bushing	Überzug	Manchon	1
12	97776	(200500 001-	)	Arm, Side Brush	Seitenbesenarm	Bras De Brosse La- tér.	1
13	35790	(200500 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
14	97302	(200500 001-	)	Pulley & Shaft	Scheibe & Welle	Poulie Et Axe	1
15	35792	(200500 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
16	29499	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
17	48636	(200500 001-	)	Flange	Flansch	Collet	4
18	48635	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
19	82168	(200500 001-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
20	44906	(200500 001-	)	Pin, Cotter	Splint	Goupille, Fendue	1
21	92896	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1

Fig. 16 - Main Brush Drive - Kehrwalzen Antrieb - Entraînement De La Brosse

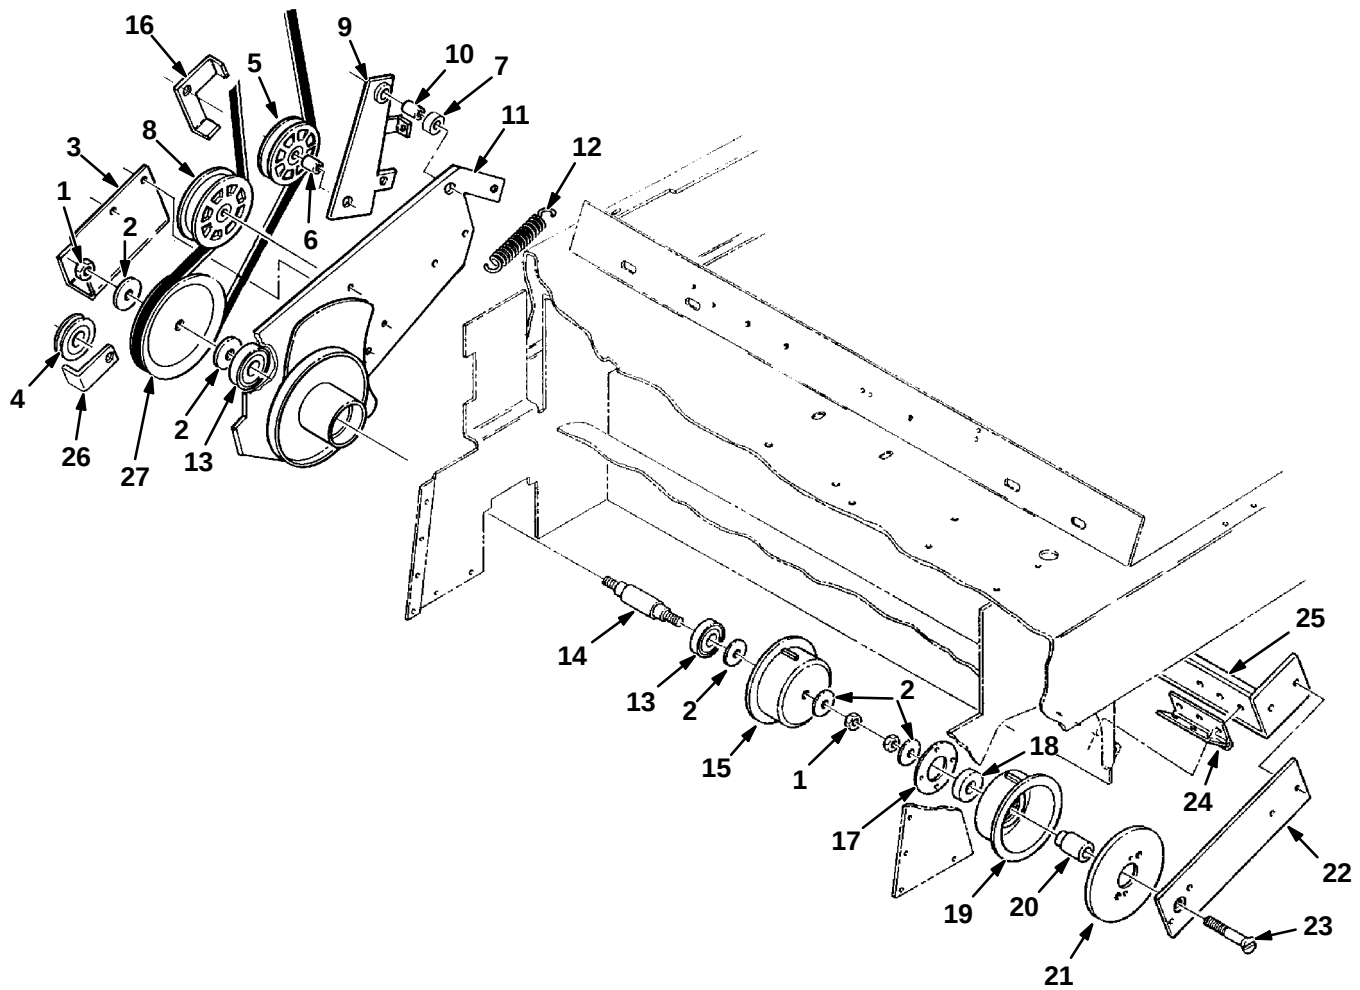


Fig. 16 - Main Brush Drive - Kehrwalzen Antrieb - Entraînement De La Brosse

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97064	(200500 001-	)	Nut, Lh	Mutter	Ecrou	2
2	35843	(200500 001-	)	Washer	Scheibe	Rondelle	5
3	96549	(200500 001-	)	Guard	Schutz	Protection	1
4	36070	(200500 001-	)	Pulley	Riemenscheibe	Poulie	1
5	93614	(200500 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
6	96042	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
7	92896	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
8	02356	(200500 001-	)	Pulley	Riemenscheibe	Poulie	1
9	96546	(200500 001-	)	Arm, Idler	Arm	Bras	1
10	96548	(200500 001-	)	Bushing	Nabenbuchse	Botte De Rue	1
11	96500	(200500 001-	)	Arm, Bail Rh	Arm, Rechts	Bras À Droite	1
12	96565	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
13	46390	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
14	96542	(200500 001-	)	Shaft	Welle	Arbre	1
15	35840	(200500 001-	)	Plug	Deckel	Bouchon	1
16	93621	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
17	96108	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
18	46390	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
19	35845	(200500 001-	)	Plug	Deckel	Bouchon	1
20	96061	(200500 001-	)	Shaft	Welle	Arbre	1
21	35835	(200500 001-	)	Shield	Schild	Boucher	1
22	96059	(200500 001-	)	Arm, Bail Lh	Arm, Links	Arbre À Gauche	1
23	96060	(200500 001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
24	35964	(200500 001-	)	Hinge	Scharnier	Charniere	2
25	96058	(200500 001-	)	Support	Halterung	Support	1
26	36077	(200500 001-	)	Retainer	Halter	Barre	1
27	35994	(200500 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1

Fig. 17 - Steering - Lenkung - Mechanisme De Direction

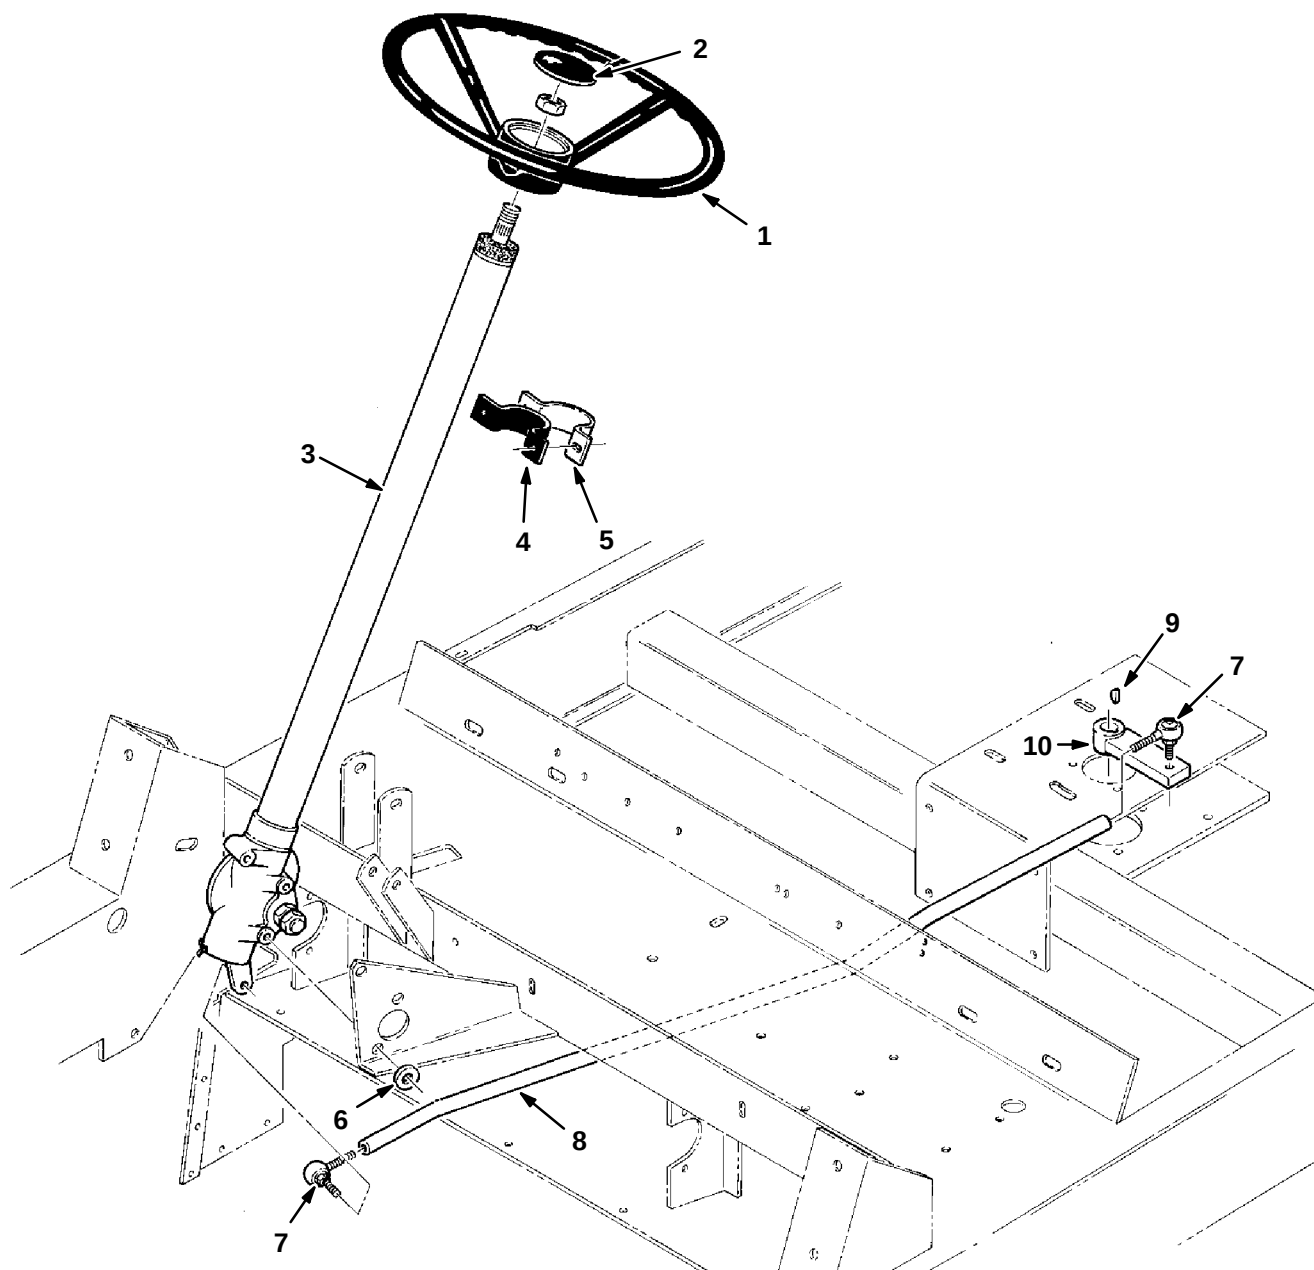


Fig. 17 - Steering - Lenkung - Mechanisme De Direction

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	57499	(200500 001-)	Steering Wheel	Lenkrad	Volant	1
2	57497	(200500 001-)	Cap	Deckel	Bouchon	1
3	35888	(200500 001-)	Steering Gear	Lenkgetriebe	Colonne De Direc- tion	1
4	36302	(200500 001-)	Skirt	Schürze	Jupe	1
5	36055	(200500 001-)	Clamp	Klammer	Collier	1
6	96054	(200500 001-)	Sleeve	Überzug	Manchon	3
7	96525	(200500 001-)	Balljoint	Gelenkbolzen	Rotule	2
8	96524	(200500 001-)	Rod	Stange	Barre	1
9	00500-10	(200500 001-)	Key	Keil	Clavette	1
10	96051	(200500 001-)	Arm	Arm	Bras	1

Fig. 18 - Rear Wheel - Hinterrad - Roue Arrière

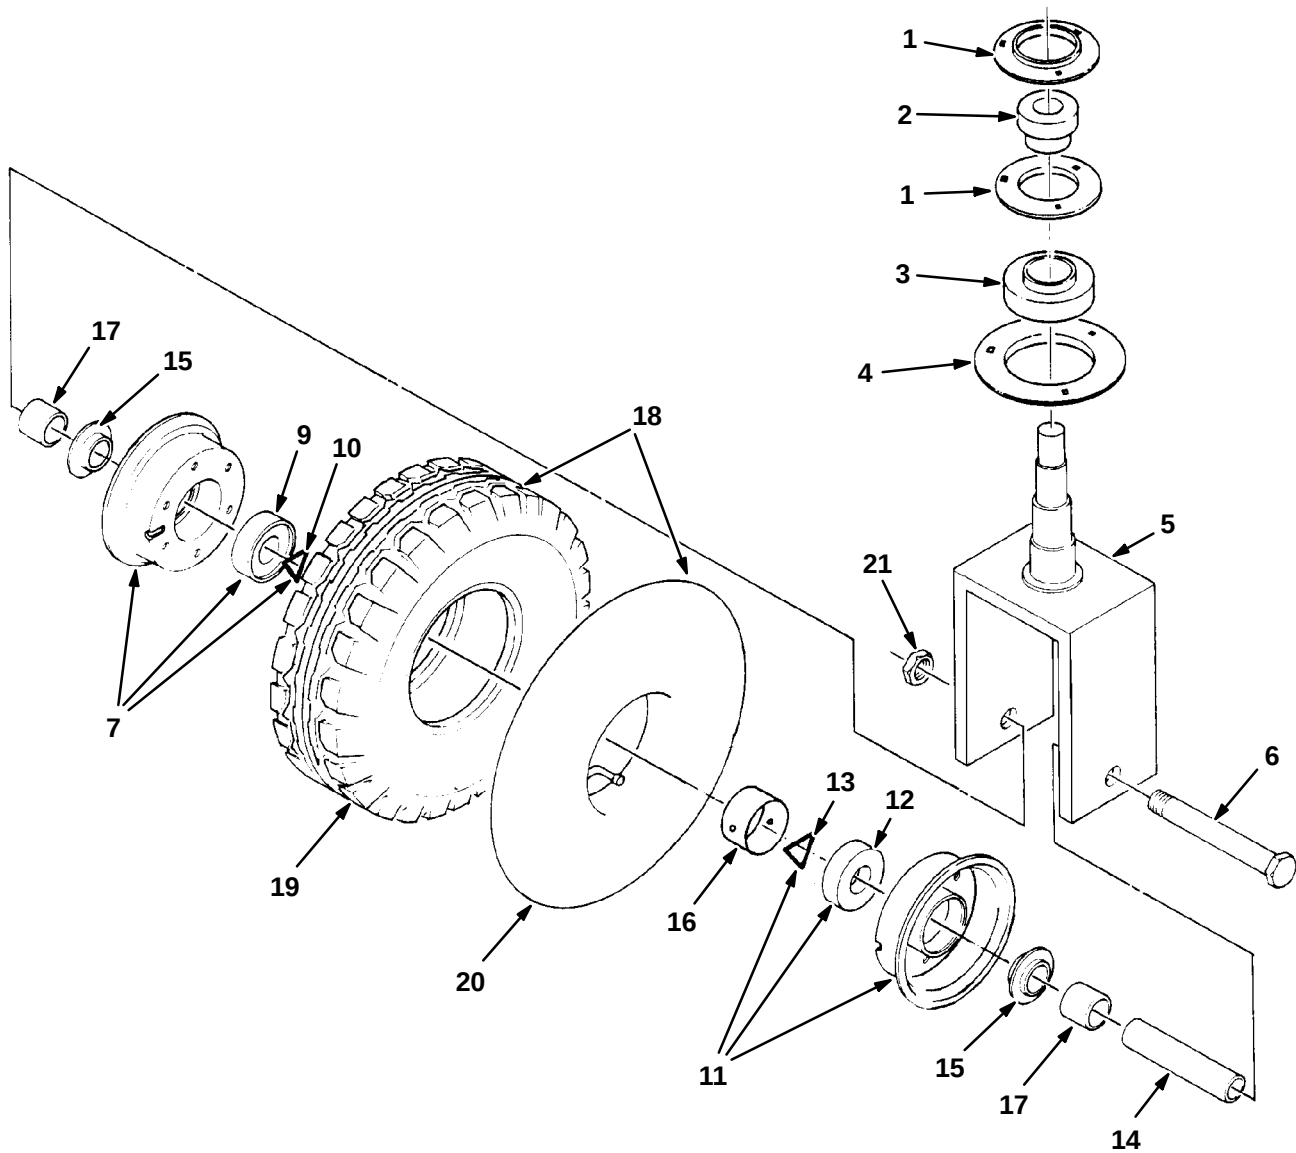


Fig. 18 - Rear Wheel - Hinterrad - Roue Arriere

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	36190	(200500 001-	)	Flange	Flansch	Collet	2
2	96279	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
3	96278	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
4	36189	(200500 001-	)	Flange	Flansch	Collet	1
5	96050	(200500 001-	)	Support	Halterung	Support	1
6	91854	(200500 001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
	91885	(200500 001-	)	Rim & Tire Assy	Felgen & Reifen Kpl	Ens. Jantes Et Pneu	1
▲	92477	(200500 001-	)	Rim Assy	Felgen Kpl.	Ens. Des Jantes	1
▲▲	7 92477-1	(200500 001-	)	Rim Half	Felge Hälfte	Demi-jante	1
▲▲	8 92477-3	(200500 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
▲▲	9 92477-10	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
▲▲	10 92477-4	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
▲▲	11 92477-5	(200500 001-	)	Rim Half	Felge Hälfte	Demi-jante	1
▲▲	12 92477-10	(200500 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
▲▲	13 92477-4	(200500 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
▲▲	14 91811	(200500 001-	)	Tube	Rohr	Tube	1
▲▲	15 92477-7	(200500 001-	)	Seal	Dichtung	Joint	2
▲▲	16 92477-8	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
▲▲	17 92477-9	(200500 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	2
▲▲	18 91852	(200500 001-	)	Tire Assy	Reifen Kpl	Ens. De Pneu	1
▲▲	19 91852-1	(200500 001-	)	Tire	Reifen	Pneu	1
▲▲	20 91852-2	(200500 001-	)	Tube	Schlauch	Chambre À Air	1
	21 91855	(200500 001-	)	Nut, Lock	Sicherungsmutter	Contre-ecrou	1

Fig. 19 - Electrical Diagram - Elektrisches System - Systeme Electrique

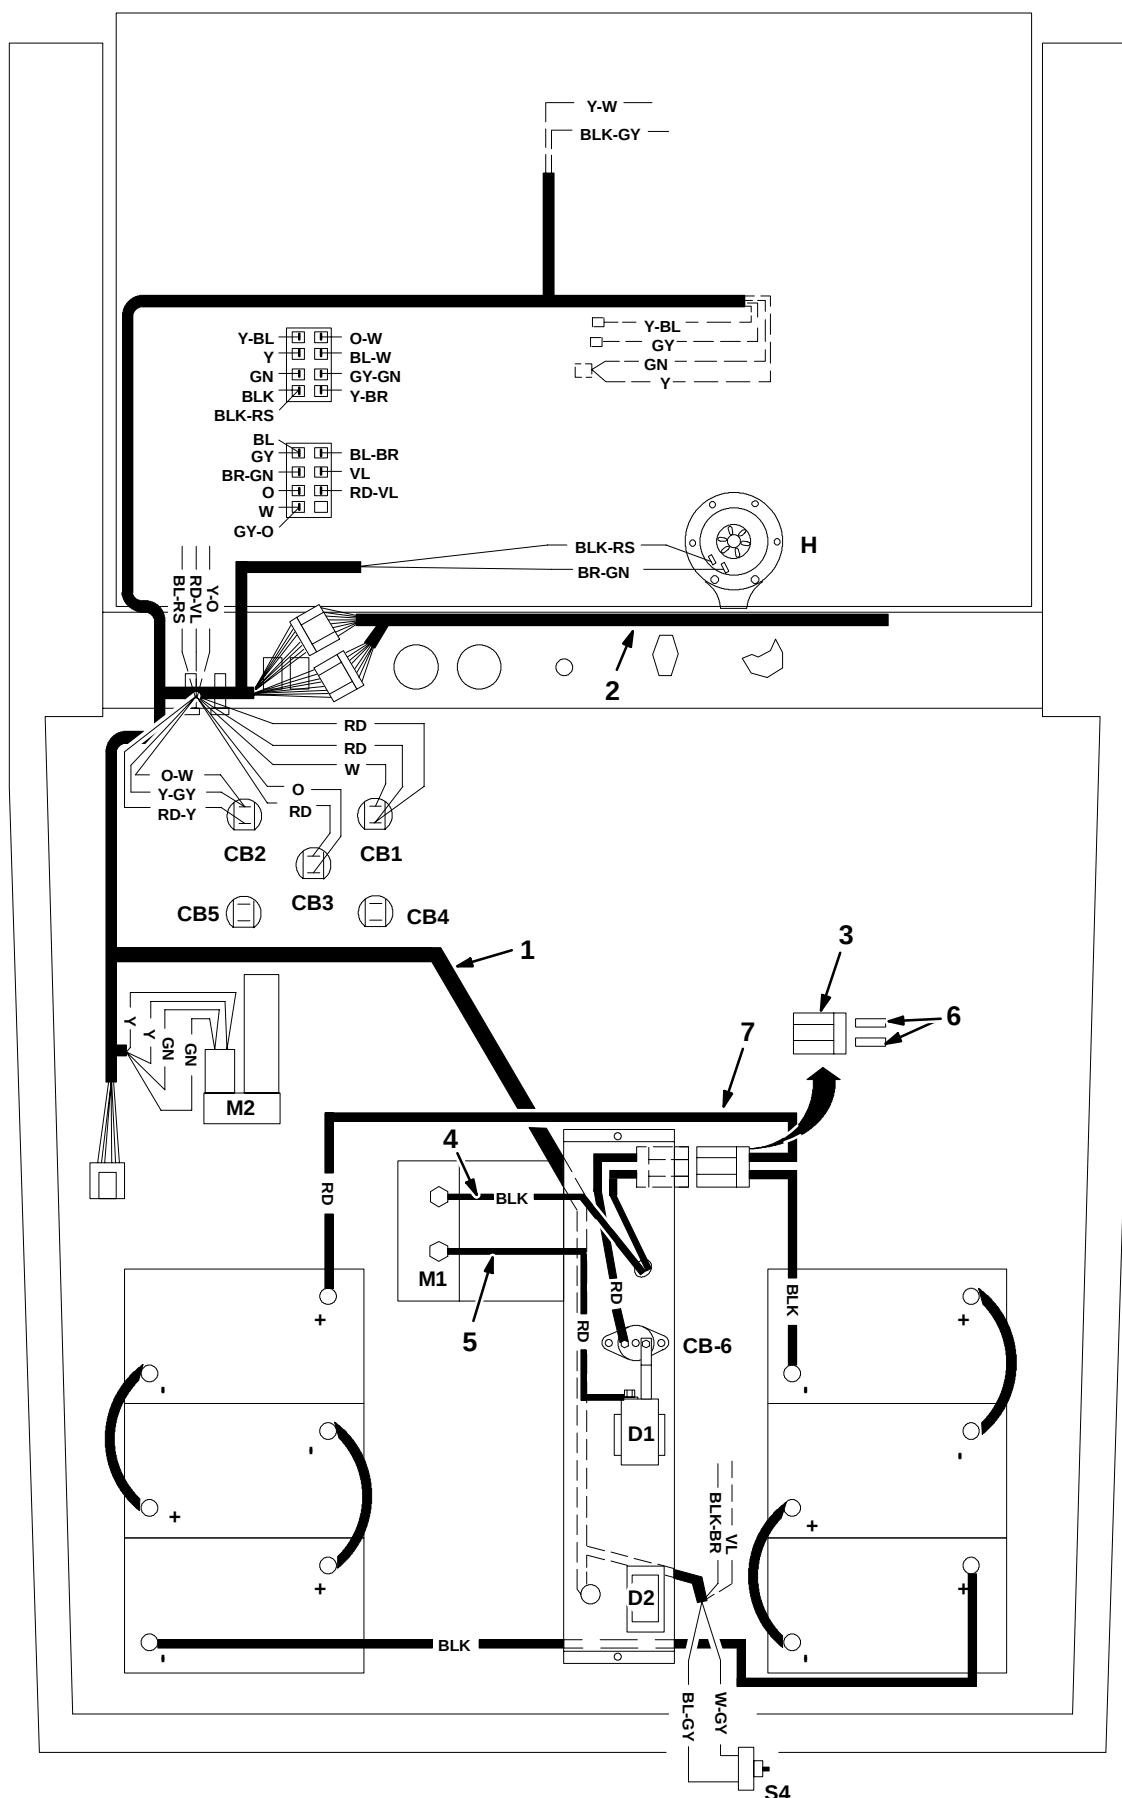


Fig. 19 - Electrical Diagram - Elektrisches System - Systeme Electrique

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99200	(200500 001-	) Wire Harness	Kabelschutz	Ens. Du Cable	1
2	97796	(200500 001-	) Wire Harness	Kabelschutz	Ens. Du Cable	1
3	22892	(200500 001-	) Connector	Anschluß	Raccord	1
4	96753	(200500 001-	) Wire Assy	Kabelsatz	Jeu Du Cable	1
5	96756	(200500 001-	) Wire Assy	Kabelsatz	Jeu Du Cable	1
6	31049	(200500 001-	) Red Bus	Reduzierbüchse	Baque De Reduire	2
7	96761	(200500 001-	) Wire Assy	Kabelsatz	Jeu Du Cable	1

Fig. 20 - Decals - Beschilderung - Des Autocollants

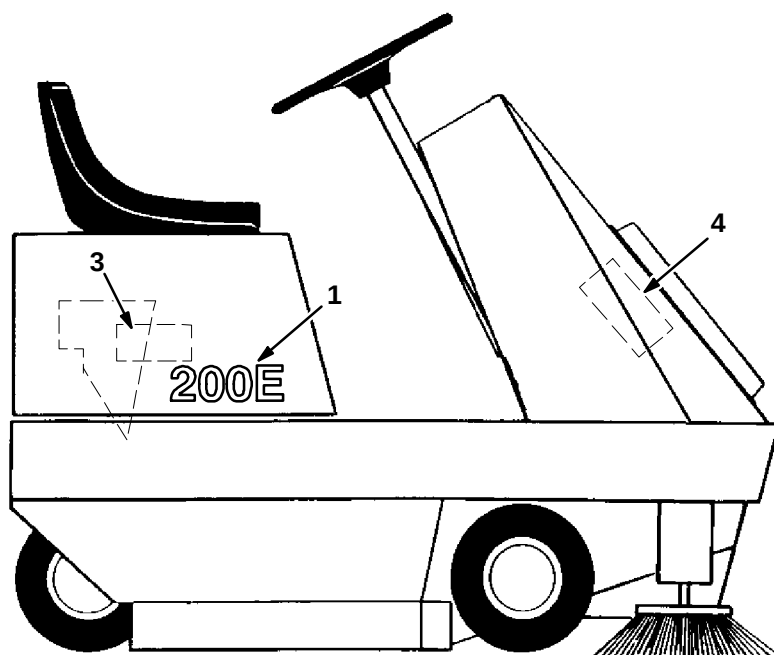
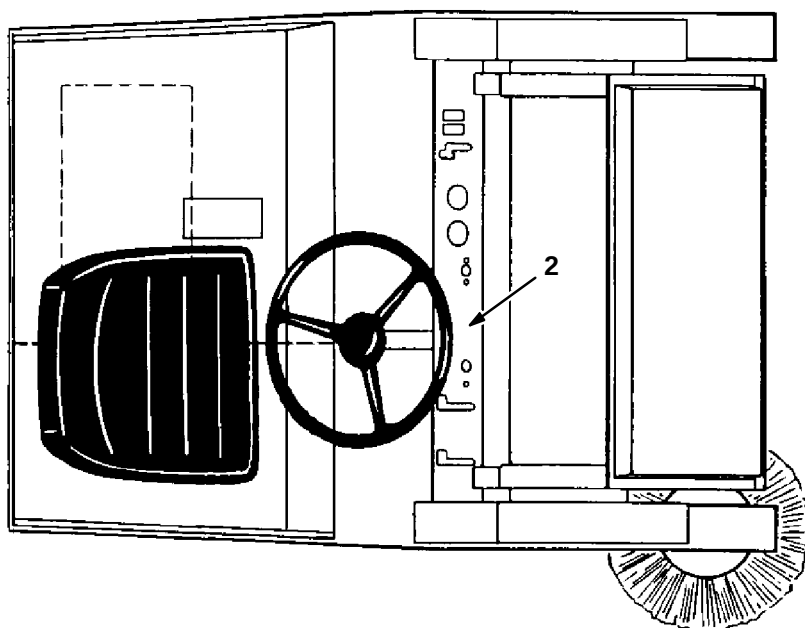


Fig. 20 - Decals - Beschilderung - Des Autocollants

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99261	(200500 001-)	Decal, 200E/D	Aufkleber 200E/D	Autocollant 200E/D	2
2	97712	(200500 001-)	Decal, Instr.	Aufkleber	Autocollant	1
3	94818	(200500 001-)	Decal, Plate Fan	Aufkleber	Autocollant	1
4	92021	(200500 001-)	Decal, Liftarm	Aufkleber	Autocollant	1

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE

3

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Overhead Guard	Fahrerschutzdach	Toit De Protection	3-2
Fig. 2 - Shaker & Vakuum Shut-off	Rüttler Und Vakuumabsperrklappe	Secoueur et Obturateur d'aspiration	3-4
Fig. 3 - Shaker & Vakuum Shut-off	Rüttler Und Vakuumabsperrklappe	Secoueur et Obturateur d'aspiration	3-6
Fig. 4 - Side Brush Dust Control	Seitenbesenabsaugung	L'aspiration Du Brosse Latérale	3-8
Fig. 5 - Rotating Light	Drehblitzfeuer	Feu Tournant	3-10
Fig. 6 - "hd" Batteries 305 Ah	"hd" Batterien 305 Ah	Des Batteries "hd" 305 Ah	3-12
Fig. 7 - Batteries 240 Ah	Batterien 240 Ah	Des Batteries 240 Ah	3-14
Fig. 8 - Charger 97593	Aufladegerät 97593	Chargeur 97593	3-16

Fig. 1 - Overhead Guard - Fahrerschutzdach - Toit De Protection


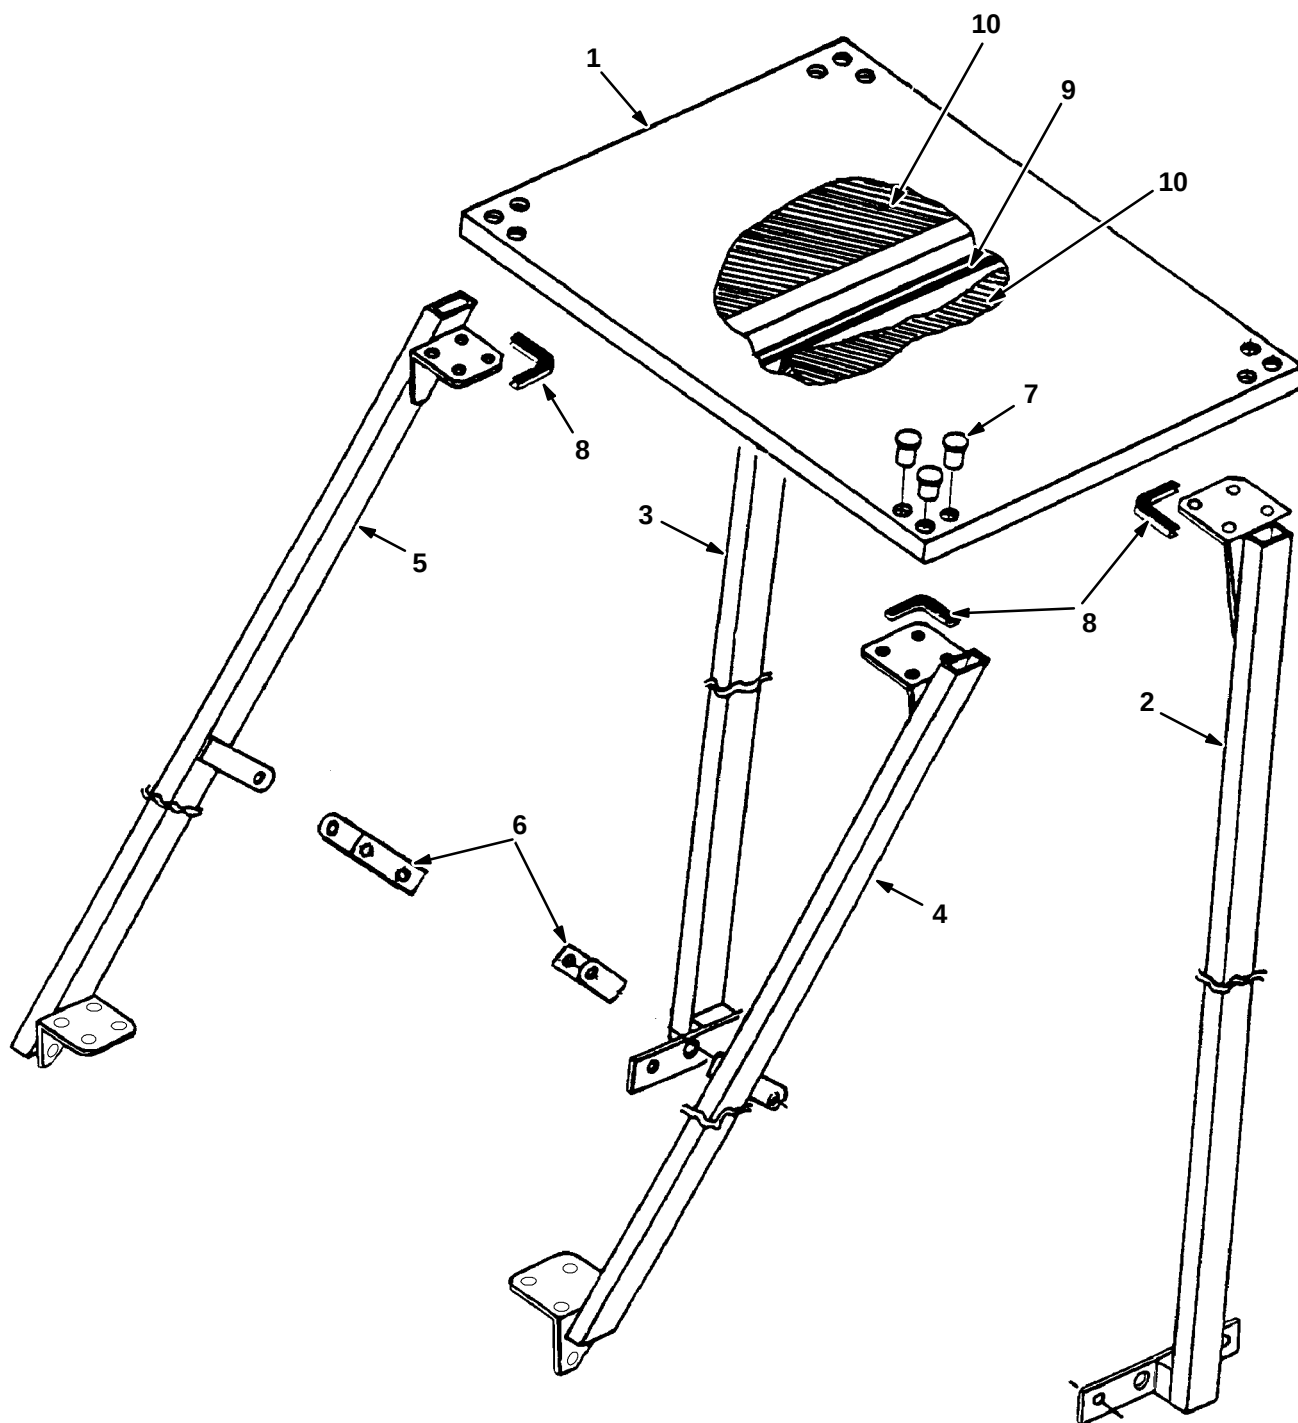


Fig. 1 - Overhead Guard - Fahrerschutzdach - Toit De Protection

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97350	(200500 001-	)	Top, Oh Guard	Dach	Toit	1
2	97344	(200500 001-	)	Leg, Rear Lh	Hintenstützung, L	Etai, Arrière Gauche	1
3	97345	(200500 001-	)	Leg, Rear Rh	Hintenstützung, R	Etai, Arrrière Droite	1
4	97348	(200500 001-	)	Leg, Front Lh	Vornestützung, L	Etai, Avant Gauche	1
5	97349	(200500 001-	)	Leg, Front Rh	Vornestützung, R	Etai, Avant Droite	1
6	18094	(200500 001-	)	Anchor	Halterung	Support	2
7	96513	(200500 001-	)	Plug, Button	Stopfen	Bouchon	12
8	C469002-12	(200500 001-	)	Channel, Molding	Schützführung	Protection	4
9	C460136-76	(200500 001-	)	Channel, Molding	Schützführung	Protection	1
10	97637	(200500 001-	)	Panel, Foam	Gummipaneel	Tableau	2


Fig. 2 - Shaker & Vakuum Shut-off - Rüttler Und Vakuumabsperrrklappe -
Secoueur et Obturateur d'aspiration

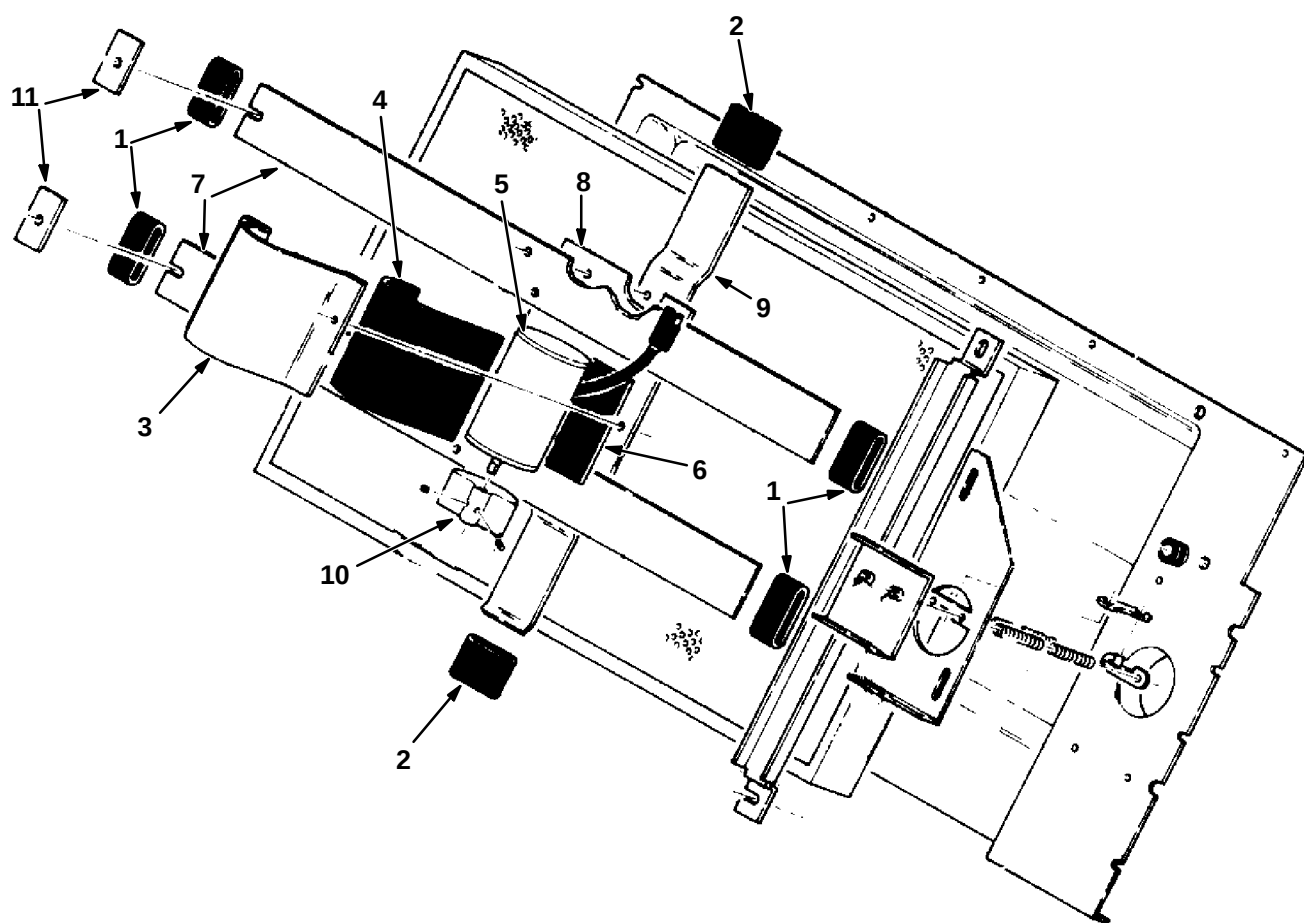

**Fig. 2 - Shaker & Vakuum Shut-off - Rüttler Und Vakuumabspercklappe -
Secoueur et Obturateur d'aspiration**

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	36663	(200500 001-	)	Sleeve, Rubber	Überzug	Manchon	4
2	36665	(200500 001-	)	Sleeve, Rubber	Überzug	Manchon	2
3	36666	(200500 001-	)	Strap	Band	Attache	1
4	36658	(200500 001-	)	Pad, Rubber	Dämpfer	Amortisseur	1
5	44939	(200500 001-	)	Motor, Shaker	Rüttelmotor	Moteur Secouer	1
6	02165	(200500 001-	)	Pad, Rubber	Dämpfer	Amortisseur	1
7	02305	(200500 001-	)	Bar, Beater	Stange	Barre	2
8	02282	(200500 001-	)	Base, Motor	Motorträger	Support De Moteur	1
9	36672	(200500 001-	)	Mount, Motor	Motorbefestigung	Fixation De Moteur	1
10	96596	(200500 001-	)	Weight, Ecc.	Gewicht	Poids	1
11	02394	(200500 001-	)	Plate, Bar Beater	Platte	Plaque	2


Fig. 3 - Shaker & Vakuum Shut-off - Rüttler Und Vakuumabsperrrklappe -
Secoueur et Obturateur d'aspiration

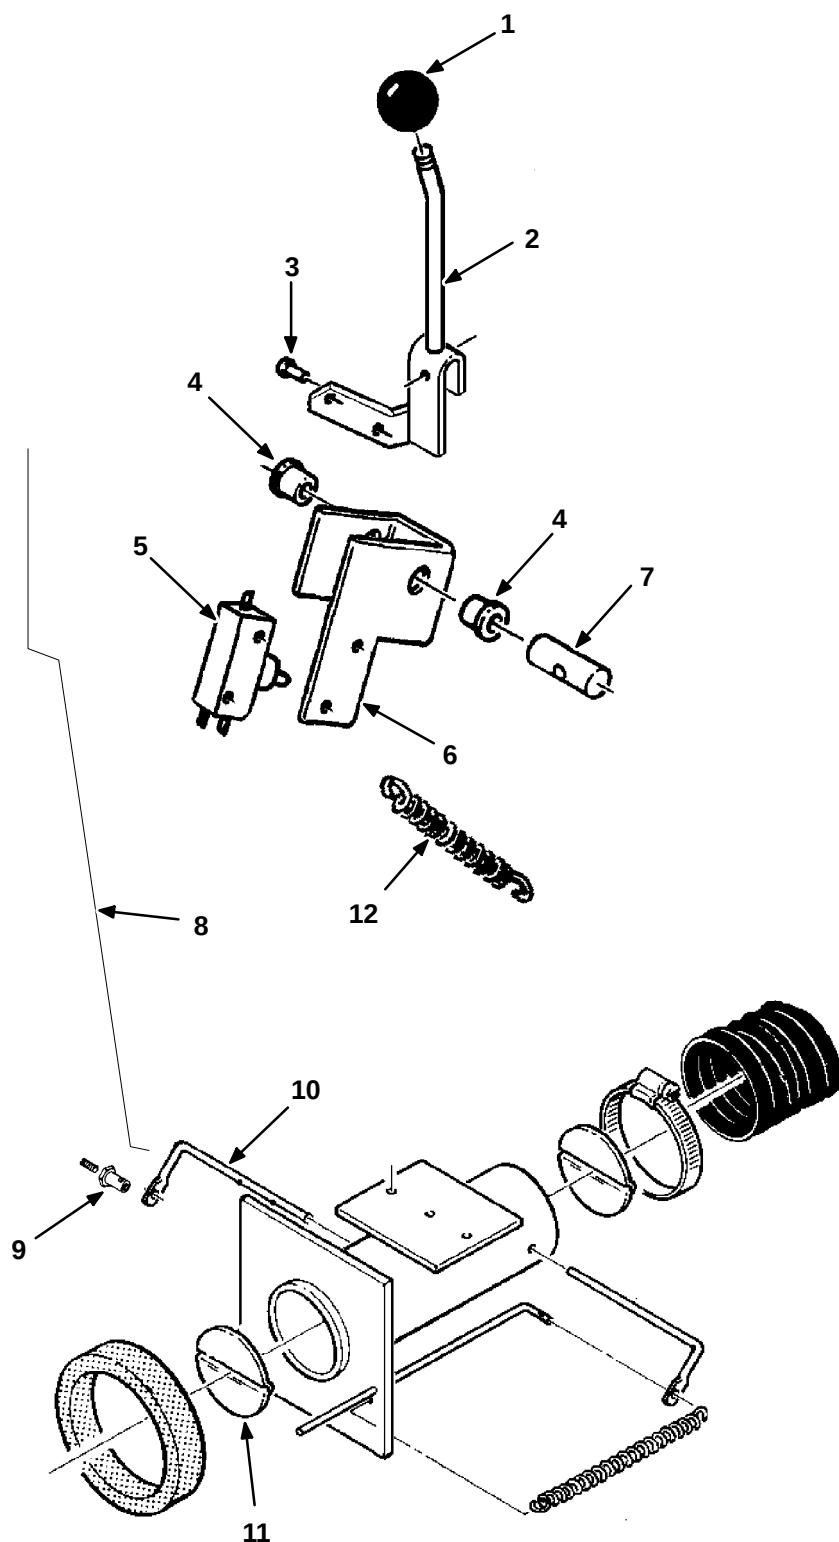

**Fig. 3 - Shaker & Vakuum Shut-off - Rüttler Und Vakuumabsperrrklappe -
Secoueur et Obturateur d'aspiration**

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	93607	(200500 001-)	Knob	Knopf	Poignee	1
2	97734	(200500 001-)	Handle	Hebel	Tige	1
3	43242	(200500 001-)	Swivel	Drehgelenk	Pivot	1
4	96186	(200500 001-)	Bearing	Lager	Palier	2
5	63846	(200500 001-)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
6	97731	(200500 001-)	Bracket, Shut-off	Halterung	Support	1
7	97735	(200500 001-)	Shaft	Welle	Arbre	1
8	99220	(200500 001-)	Cable	Seil	Câble	1
9	43242	(200500 001-)	Swivel	Drehgelenk	Pivot	1
10	97632	(200500 001-)	Lever	Hebel	Levier	1
11	96206	(200500 001-)	Plate	Klappe	Soupape	2
12	01053	(200500 001-)	Spring	Feder	Ressort	1

Fig. 4 - Side Brush Dust Control - Seitenbesenabsaugung -
L'aspiration Du Brosse Latérale

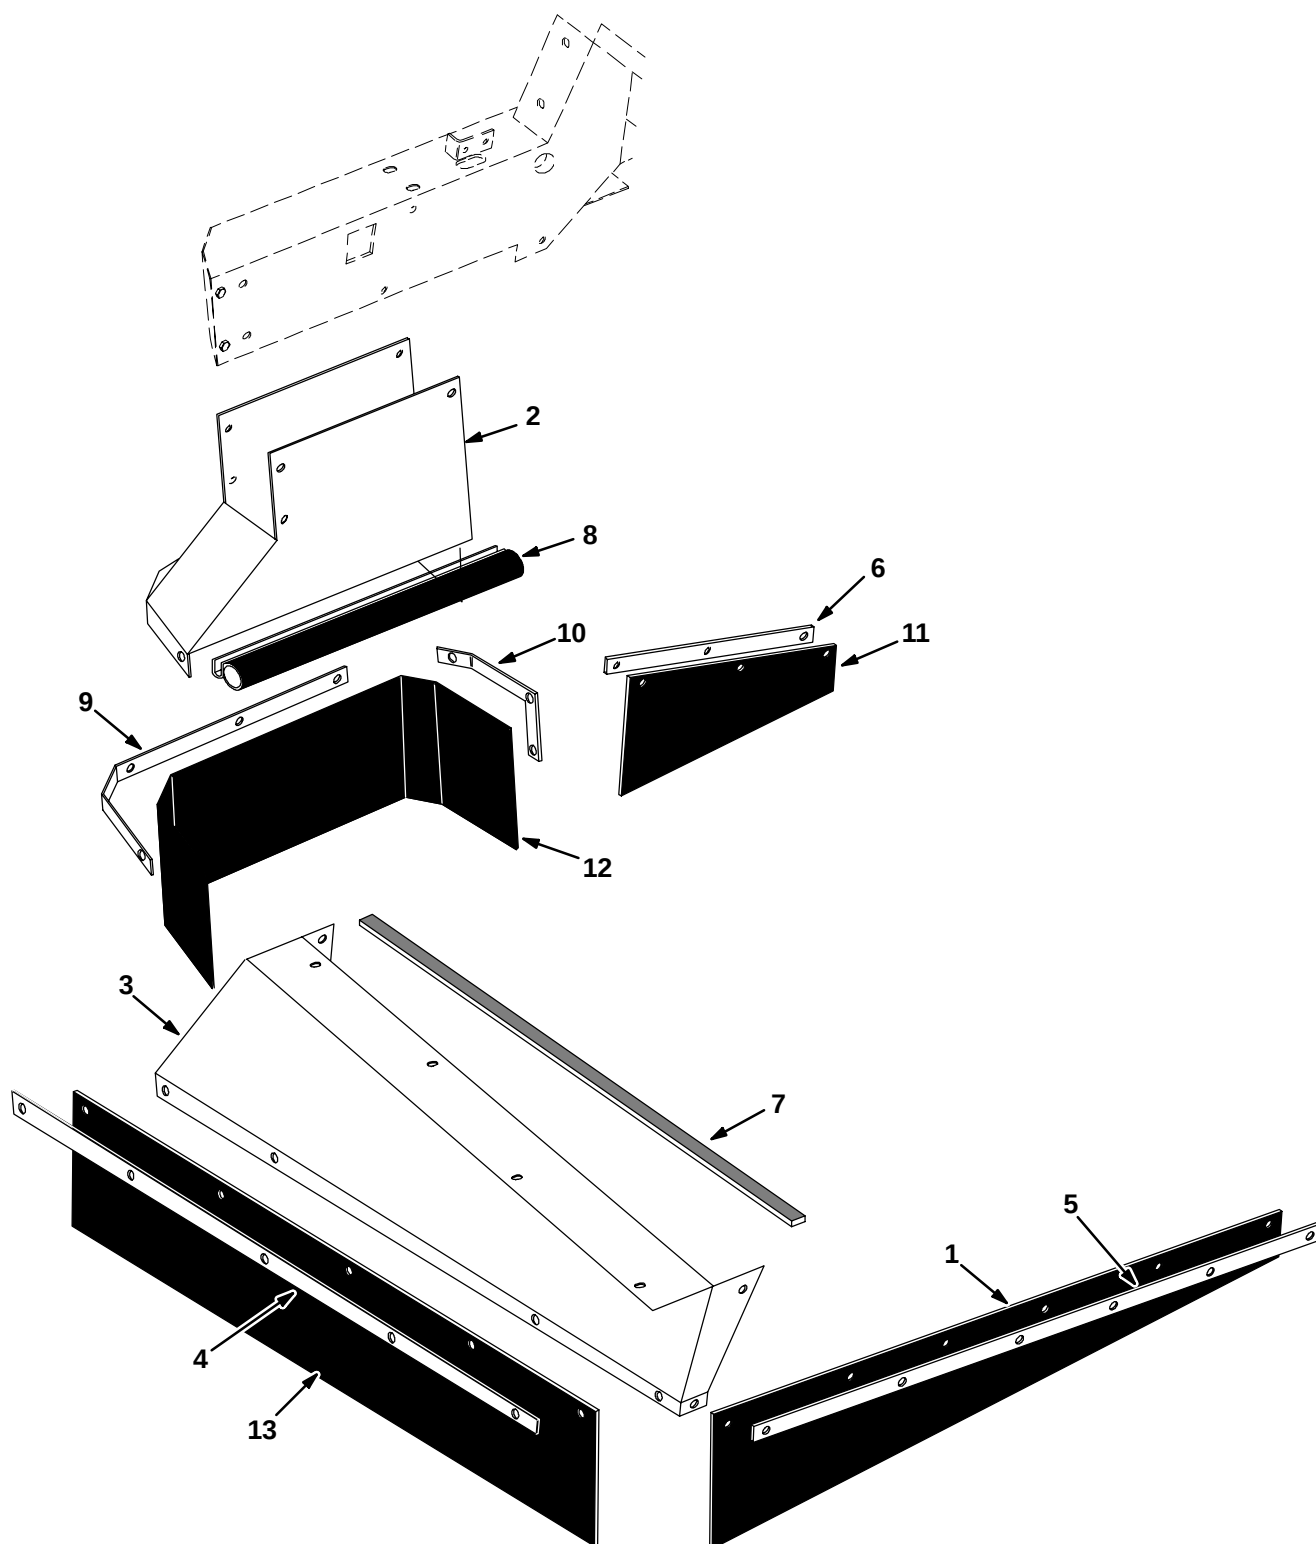

**Fig. 4 - Side Brush Dust Control - Seitenbesenabsaugung -
L'aspiration Du Brosse Latérale**

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99083	(200500 001-	)	Skirt, Hopper Lh	Staubschürze, Links	Jupe, À Gauche	1
2	99222	(200500 001-	)	Housing, Sbdc	Gehäuse	Boîtier	1
3	99228	(200500 001-	)	Shroud	Umhüllung	Tablier	1
4	99232	(200500 001-	)	Retainer, Shroud	Halter	Arrêtoir	1
5	99233	(200500 001-	)	Retainer, Hopper	Halter, Links	Arrêtoir, À Gauche	1
6	99234	(200500 001-	)	Retainer, Hopper	Halter, Rechts	Arrêtoir, À Droite	1
7		(200500 001-	)	Strip, Seal	Abdichtung	Joint	1
8		(200500 001-	)	Channel, Molding	Abdichtung	Joint	1
9	99239	(200500 001-	)	Retainer, Front	Halter, Vorne	Arrêtoir, Avant	1
10	99240	(200500 001-	)	Retainer, Rear	Halter, Hinten	Arrêtoir, Arrière	1
11	99242	(200500 001-	)	Skirt, Hopper Rh	Staubschürze, Rechts	Jupe, À Droite	1
12	99243	(200500 001-	)	Skirt, Housing	Staubschürze, Gehäu.	Jupe, Boitier	1
13	99244	(200500 001-	)	Skirt, Shroud	Staubschürze, Umhüll.	Jupe, Tablier	1

Fig. 5 - Rotating Light - Drehblitzfeuer - Feu Tournant

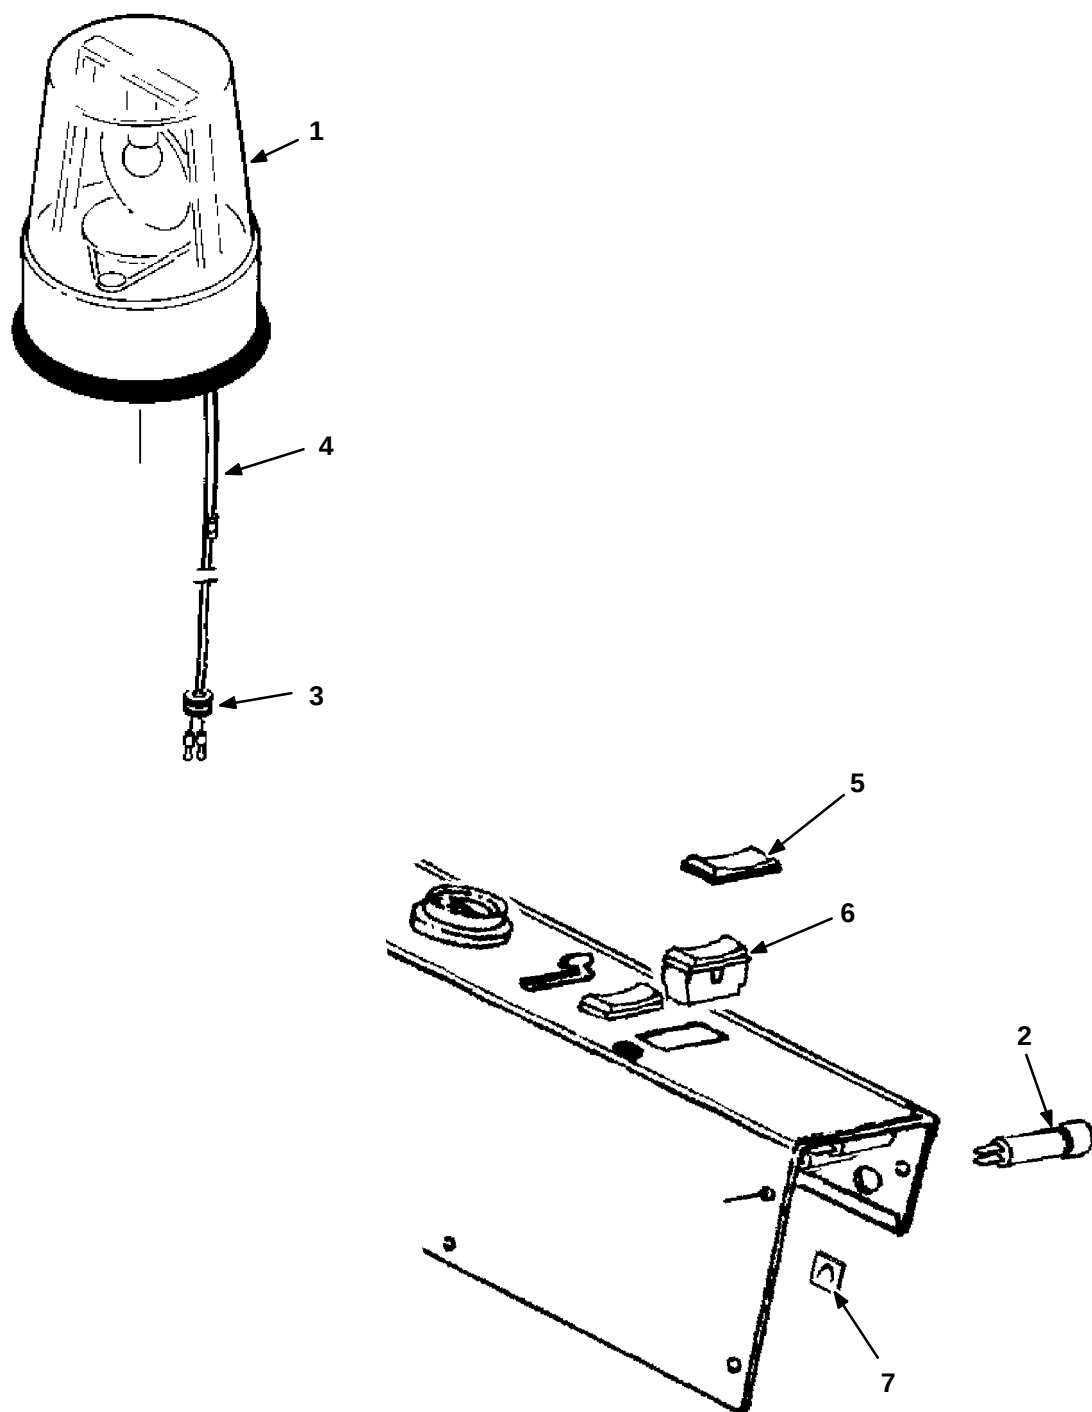


Fig. 5 - Rotating Light - Drehblitzfeuer - Feu Tournant

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	44683-1	(200500 001-	)	Light, Rotating	Drehblitzfeuer	Feu Tournant	1
2	57164	(200500 001-	)	Circuit Breaker	Sicherungsautomat	Coupe-circuit	1
3	10632-12	(200500 001-	)	Grommet	Tülle	Tulle	1
4	C359005-4	(200500 001-	)	Cable, Electrical	Kabel	Fil	1
5	57807	(200500 001-	)	Cover, Switch	Schalterdeckel	Couvercle	1
6	31965	(200500 001-	)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
7	93031	(200500 001-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	2

Fig. 6 - "hd" Batteries 305 Ah - "hd" Batterien 305 Ah - Des Batteries "hd" 305 Ah

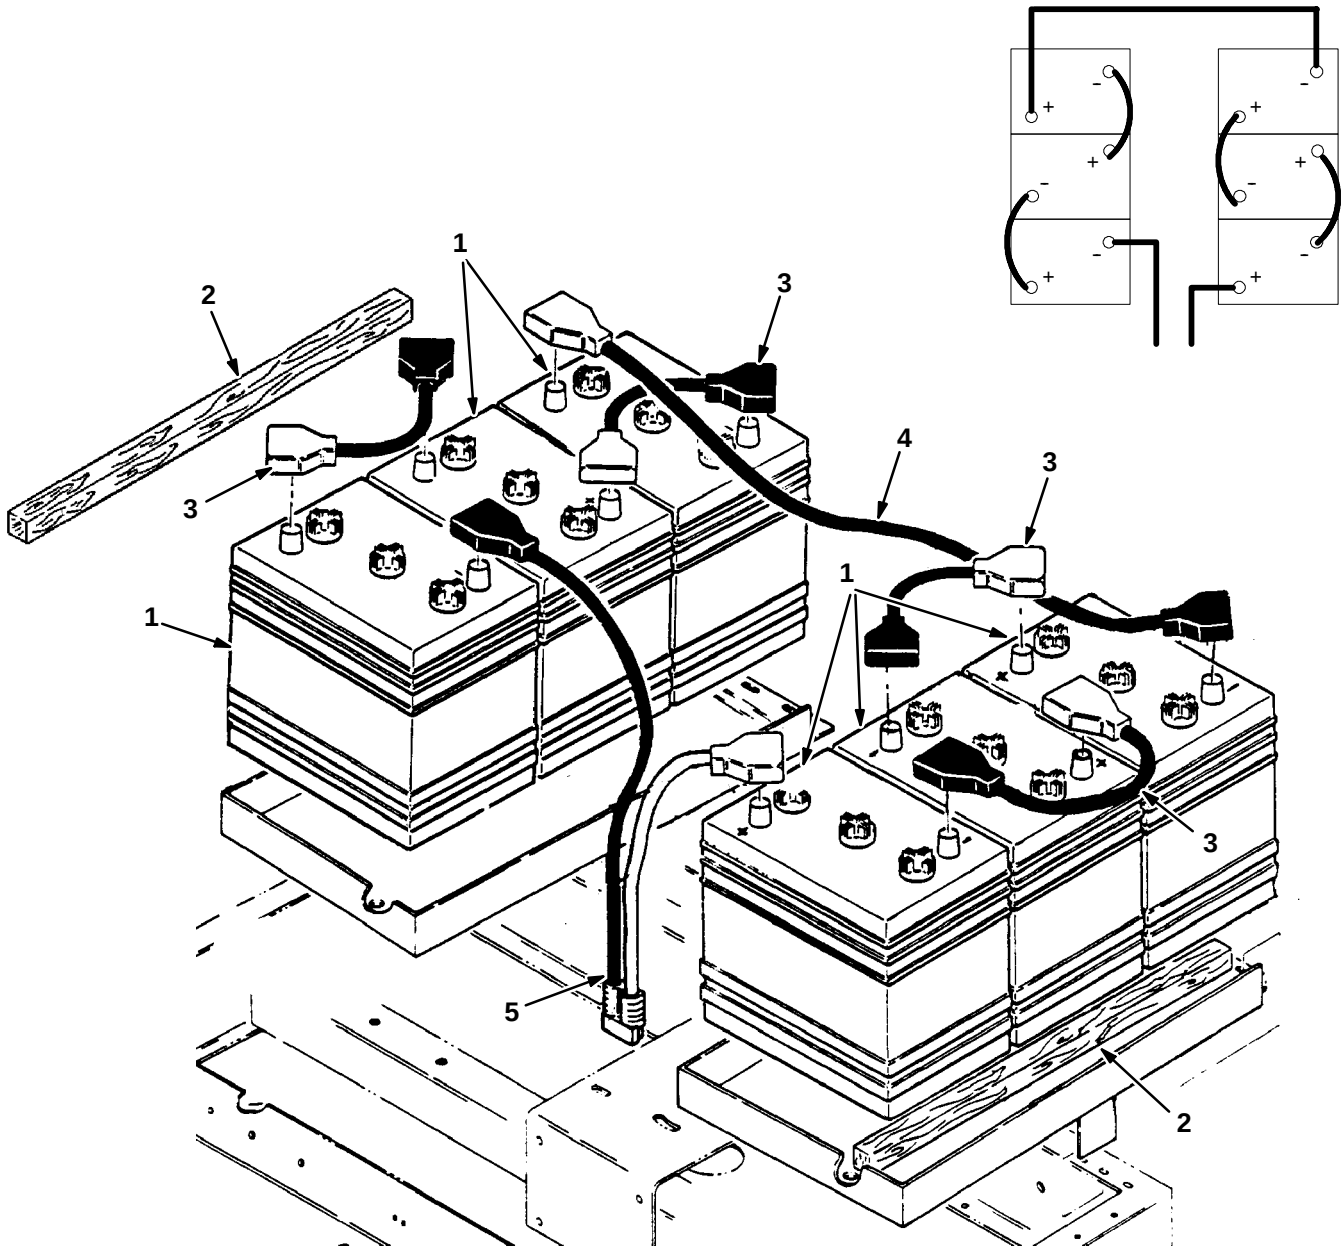


Fig. 6 - "hd" Batteries 305 Ah - "hd" Batterien 305 Ah - Des Batteries "hd" 305 Ah

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	45919-1	(200500 001-	)	Battery	Batterie	Batterie	6
2	93169	(200500 001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	2
3	63755	(200500 001-	)	Cable Assy	Kabelsatz	Fil	4
4	91830-1	(200500 001-	)	Cable	Kabel	Câble	1
5	96761	(200500 001-	)	Wire Assy	Kabelsatz	Jeu De Câble	1

Fig. 7 - Batteries 240 Ah - Batterien 240 Ah - Des Batteries 240 Ah

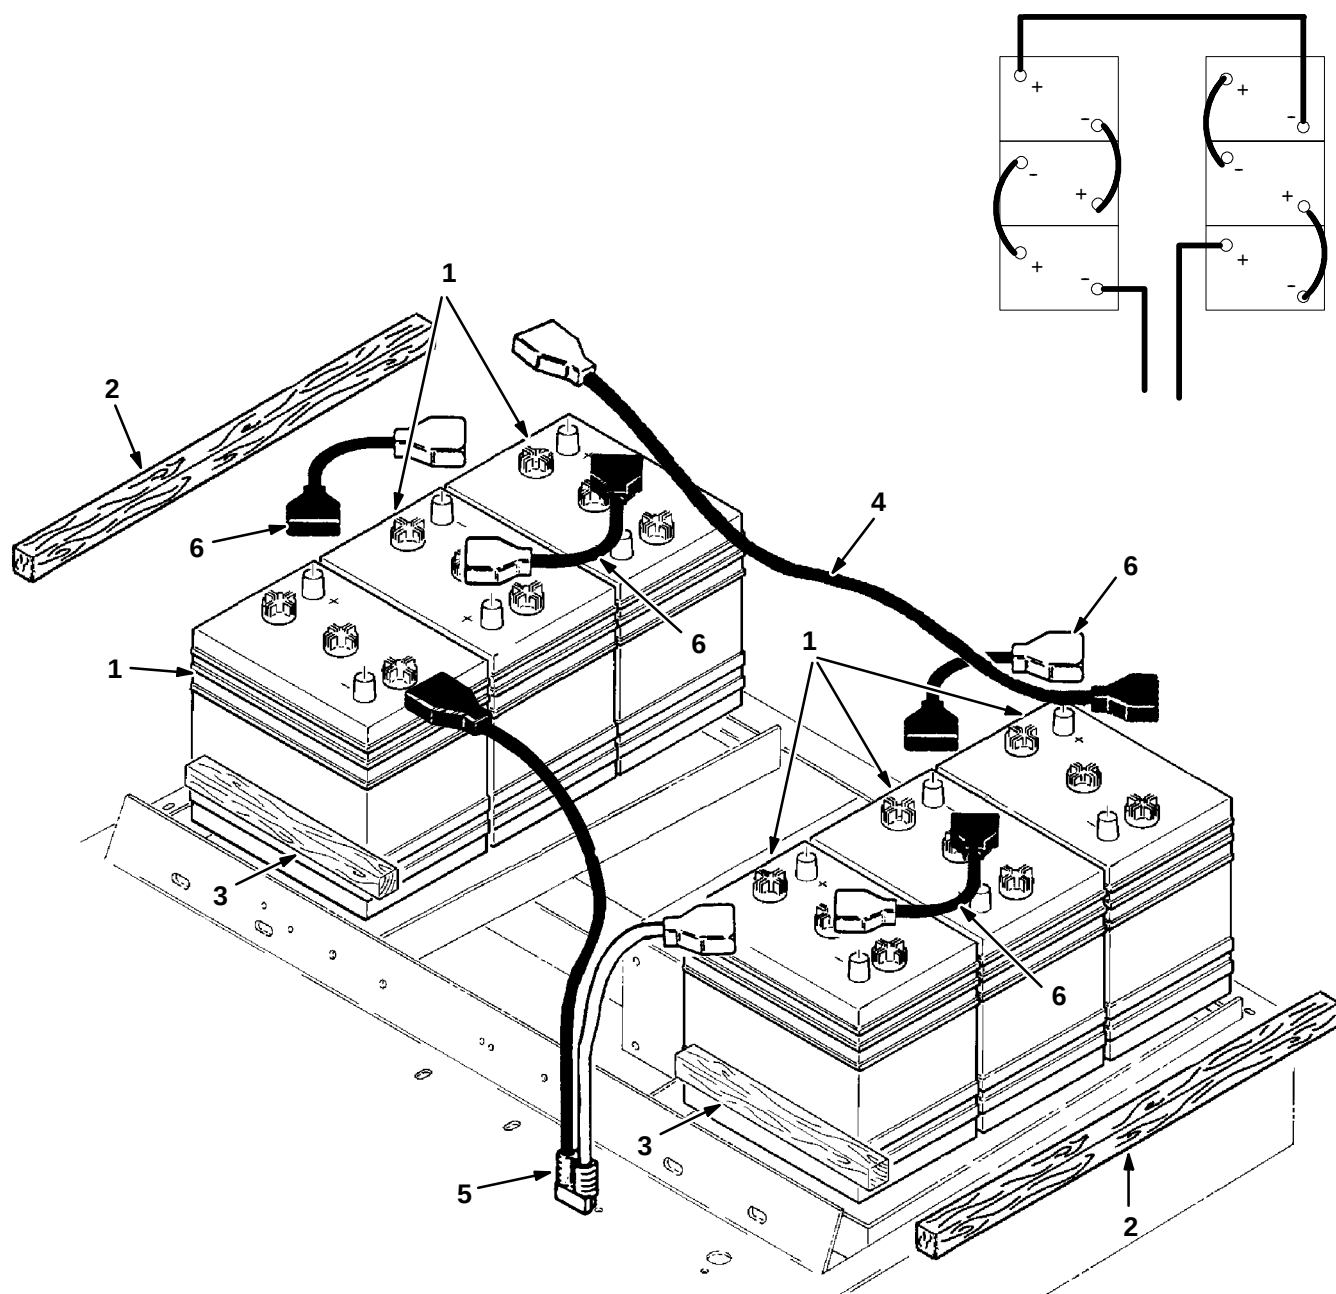


Fig. 7 - Batteries 240 Ah - Batterien 240 Ah - Des Batteries 240 Ah

Ref.	Tenant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	93412-1	(200500 001-	)	Battery	Batterie	Batterie	6
2	93169	(200500 001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	2
3	97054	(200500 001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	2
4	91830-1	(200500 001-	)	Cable	Kabel	Câble	1
5	96761	(200500 001-	)	Wire Assy	Kabelsatz	Jeu De Câble	1
6	63755	(200500 001-	)	Cable Assy	Kabelsatz	Fil	4

Fig. 8 - Charger 97593 - Aufladegerät 97593 - Chargeur 97593

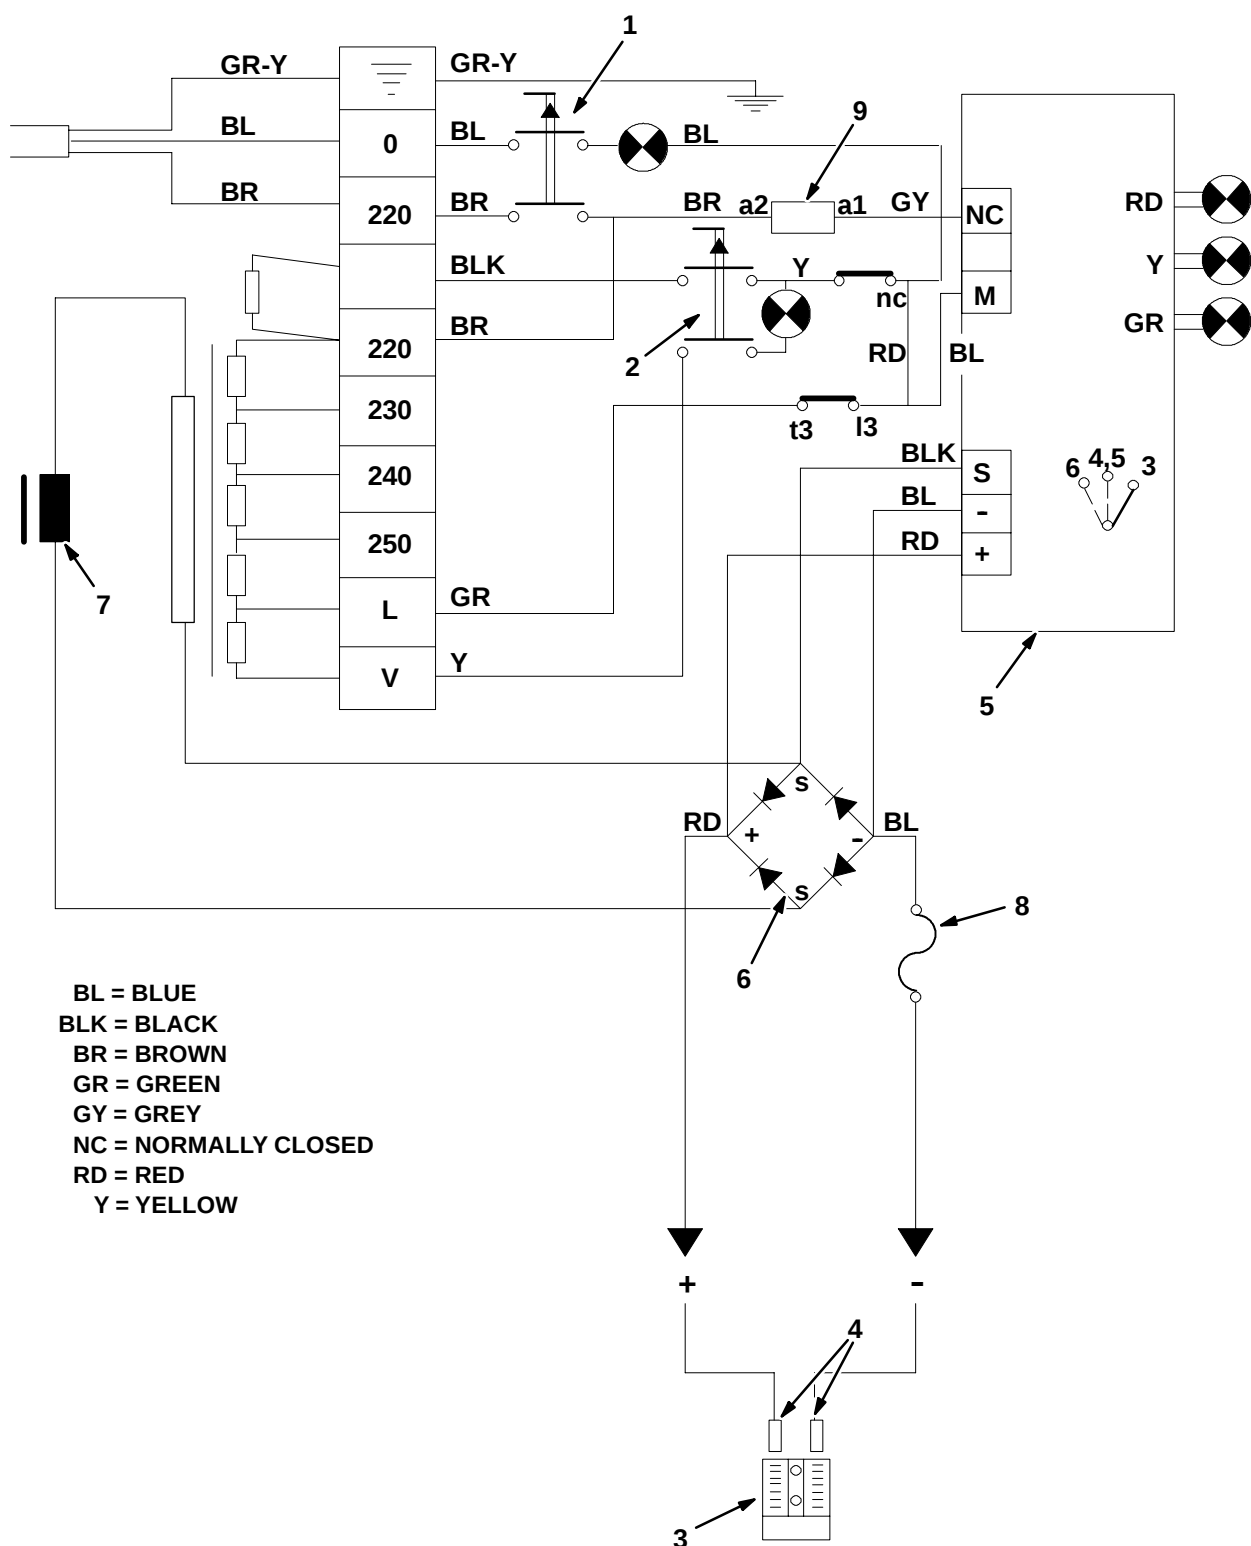


Fig. 8 - Charger 97593 - Aufladegerät 97593 - Chargeur 97593

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	93976	(200500 001-	)	Switch, Red	Schalter, Rot	Interrupteur, Rouge	1
2	93977	(200500 001-	)	Switch, Yellow	Schalter, Gelb	Interrupteur, Jaune	1
3	22892	(200500 001-	)	Connector	Anschlußklemme	Borne De Connec- tion	1
4	93063	(200500 001-	)	Bushing	Buchse	Bague	2
5	94068	(200500 001-	)	Control Unit	Betätigungseinheit	Ens. De Comman- de	1
6	93085	(200500 001-	)	Rectifier, 36A	Gleichrichter 36A	Redresseur 36A	1
7	94057	(200500 001-	)	Resistor	Widerstand	Resistance	1
8	97965	(200500 001-	)	Circuit Breaker	Sicherungsautomat	Coupe-circuit	1
9	97968	(200500 001-	)	Relay	Relais	Relais	1

SECTION
ABSCHNITT
CHAPITRE

4

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Transmission	Angetriebe	Transmission, 02048	4-2
Fig. 2 - Drive Motor	Angetriebe Motor	Moteur De Transmission, 36260 .	4-4

Fig. 1 - Transmission - Angetriebe - Transmission, 02048

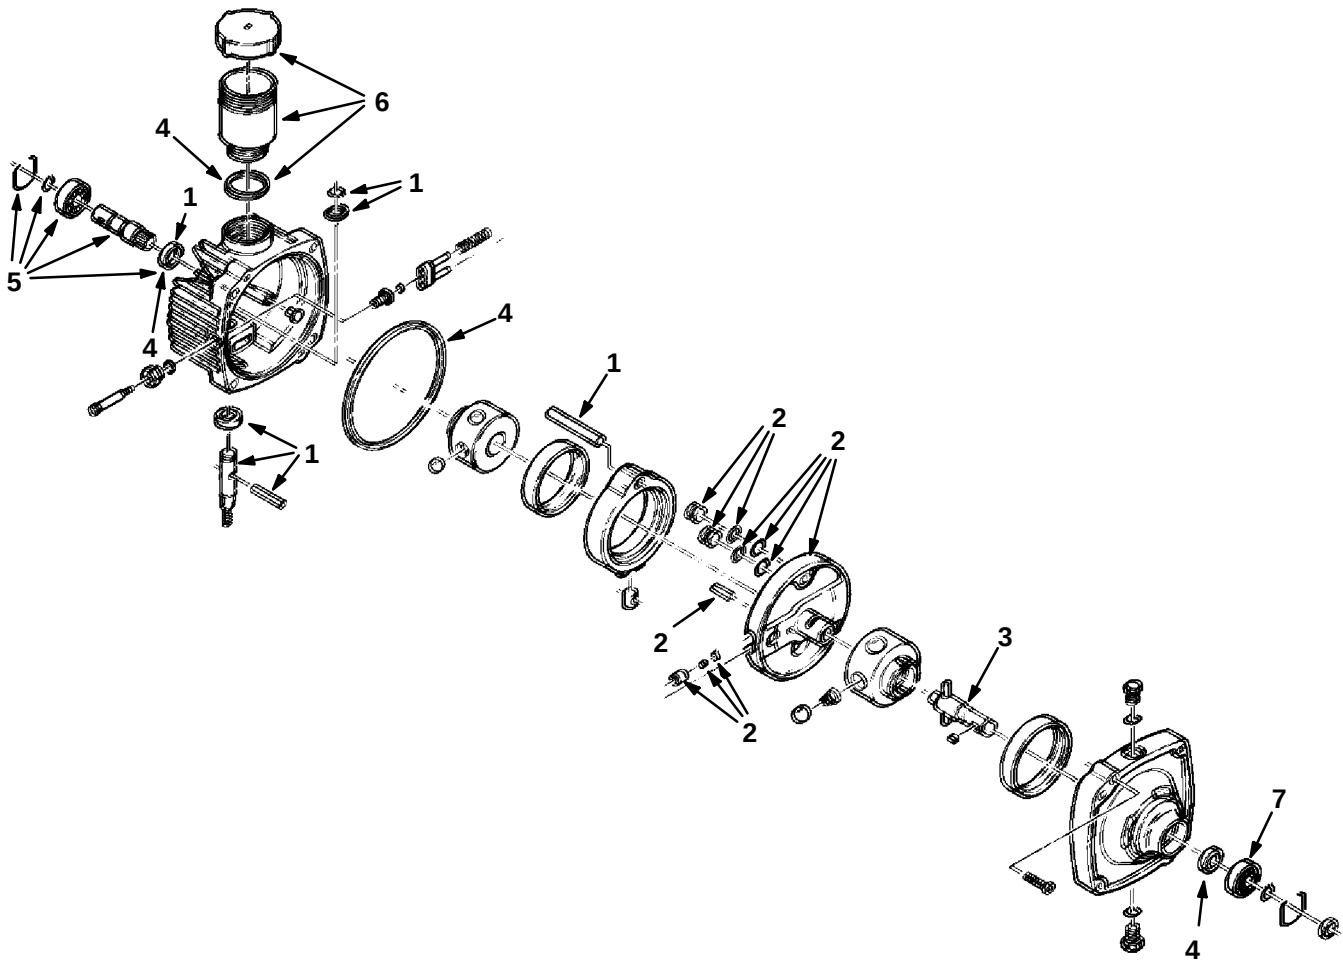


Fig. 1 -Transmission - Angetriebe - Transmission, 02048

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
	02048	(200500 001-	) Transmission	Angetriebe	Transmission	1
▲ 1	06510	(200500 001-	) Cover Kit	Deckelsatz	Ens.De Couvercle	1
▲ 2	06511	(200500 001-	) Pintle Subassy	Stiftesatz	Jeu Du Cheville	1
▲ 3	93149	(200500 001-	) Shaft, Output	Welle	Arbre	1
▲ 4	93148	(200500 001-	) Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1
▲ 5	93150	(200500 001-	) Shaft Kit	Wellesatz	Jeu D'arbre	1
▲ 6	93151	(200500 001-	) Reservoir Kit	Behältersatz	Jeu De Reservoir	1
▲ 7	57751	(200500 001-	) Bearing	Lager	Roulement	1

Fig. 2 - Drive Motor - Angetriebe Motor - Moteur De Transmission, 36260

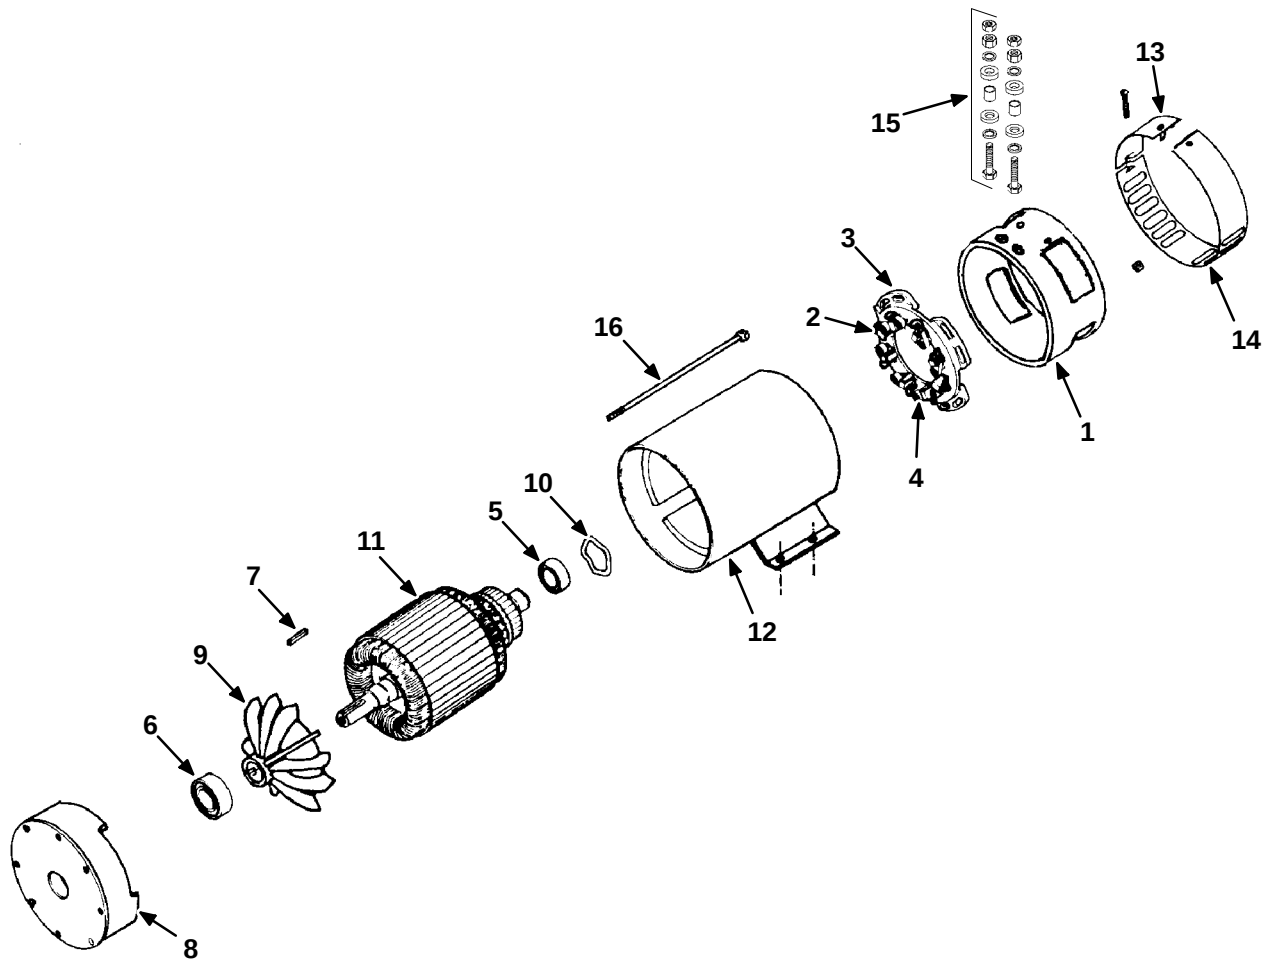


Fig. 2 - Drive Motor - Angetriebe Motor - Moteur De Transmission, 36260

Ref.	Ohio Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	C-220503-07	(215020 001-	)	Cover, Comm.	Deckel	Couvercle	1
2	B-250411-01	(215020 001-	)	Brush, Carbon	Kohlebürste	Balai Charbon	4
3	C-250003-04	(215020 001-	)	Brush, Holder	Bürstenkreuz	Baque Porte-balais	1
4	B-240501	(215020 001-	)	Spring, Brush	Feder	Ressort	4
5	C-100800-04	(215020 001-	)	Bearing, Comm.	Lager	Roulement	1
* 6	96343	(215020 001-	)	Bearing, Pulley	Lager	Roulement	1
7	A-100022-19	(215020 001-	)	Key	Keil	Clavette	1
8	C-210505-09	(215020 001-	)	Cover, Pulley	Deckel	Couvercle	1
9	B-230501-03	(215020 001-	)	Fan, Blade	Flügelrad	Ventilateur	1
10	A-100501-04	(215020 001-	)	Washer, Spring	Federscheibe	Rondelle De Res- sort	1
11	C-650009-07	(215020 001-	)	Armature Assy	Anker Kpl.	Induit	1
12	C-460002-18	(215020 001-	)	Stator Assy	Stator Kpl.	Ens. De Stator	1
13	A-100206-5	(215020 001-	)	Band, Inspec- tion	Abdeckband	Bande D'inspection	1
14	A-100206-6	(215020 001-	)	Band, Inspec- tion	Abdeckband	Bande D'inspection	1
15	A-100008-1	(215020 001-	)	Hardware Kit	Beschläge Satz	Jeu Des Ferrures	1
16	A-100016-5	(215020 001-	)	Screw, Cap	Schraube	Vis	2

* Tennant Part No.

SECTION
ABSCHNITT
CHAPITRE

5

CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS - TABLE DES MATIERES

	PAGE/ SEITE
PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	5-2
ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE	5-2
RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE	5-2
PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	5-6
ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE	5-10
RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE	5-13

PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
A-100008-1	4-5	03930	2-25
A-100016-5	4-5	04375	2-19
A-100022-19	4-5	06510	4-3
A-100206-5	4-5	06511	4-3
A-100206-6	4-5	06856	2-25
A-100501-04	4-5	06857	2-25
B-230501-03	4-5	07107	2-21
B-240501	4-5	07813	2-23, 2-25
B-250411-01	4-5	08143	2-11
C-100800-04	4-5	09027	2-21
C-210505-09	4-5	10046	2-13
C-220503-07	4-5	10078	2-21
C-250003-04	4-5	10362	2-11
C-460002-18	4-5	10632-11	2-7
C-650009-07	4-5	10632-12	3-11
C089002-54	2-7	10632-19	2-15
C089002-90	2-11	10632-8	2-15
C250107-19	2-5	11608	2-13
C359005-4	3-11	13352	2-31
C410114-270	2-7	18094	3-3
C410156-31	2-11	22892	2-39, 3-17
C460136-76	3-3	23445	2-27
C460140-3	2-11	23624	2-23
C460140-45	2-9	24035	2-27
C460140-77	2-9	26015	2-5
C460140-90	2-9	27179	2-27
C460146-270	2-7	28010	2-31
C460146-85	2-9	28096P	2-3
C469002-12	3-3	28165	2-5
C469002-22	2-5	28281	2-19
C469015-250	2-17	28428	2-13
Sk1511	2-7	28429	2-13
00500-10	2-23, 2-35	29260	2-11
00932	2-27	29499	2-25, 2-31
00960	2-11	31049	2-39
01053	2-17, 3-7	31964	2-13
01751	2-31	31965	3-11
02048	2-25, 4-3	32234	2-15
02053	2-25	32494	2-21
02076	2-27	32525	2-11
02117	2-7	35717	2-5
02137	2-7	35721	2-5
02164	2-7	35722	2-5
02165	3-5	35723	2-5
02166	2-7	35735	2-3
02174	2-7	35783	2-7
02220	2-11	35790	2-31
02221	2-11	35792	2-31
02280	2-7	35799	2-31
02282	3-5	35835	2-33
02298	2-9	35840	2-33
02305	3-5	35843	2-33
02341	2-7	35845	2-33
02350	2-5	35888	2-35
02356	2-33	35897	2-25
02394	3-5	35920	2-19

Renvoi - Quer Verzeichnis - Cross Reference

Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page
35921	2-19	54396	2-21
35957	2-5	54743	2-7
35964	2-33	56366	2-5
35973	2-23, 2-27	57164	2-13, 3-11
35994	2-33	57497	2-35
36000	2-5	57499	2-35
36001	2-5	57751	4-3
36003	2-5	57772	2-13
36004	2-5	57807	2-13, 3-11
36022	2-5	62341	2-25
36036	2-25	63755	3-13, 3-15
36055	2-35	63846	3-7
36070	2-19, 2-29, 2-33	82168	2-31
36077	2-19, 2-29, 2-33	91026	2-25
36105	2-5	91811	2-37
36106	2-5	91830-1	3-13, 3-15
36112	2-27	91852-1	2-37
36133	2-31	91852-2	2-37
36146	2-21	91852	2-37
36173	2-29	91854	2-37
36189	2-37	91855	2-37
36190	2-37	91859	2-25
36227	2-5	91885	2-37
36228	2-5	92021	2-41
36260	2-27	92376	2-13
36302	2-35	92477-1	2-37
36462	2-25	92477-10	2-37
36506	2-17	92477-3	2-37
36543	2-27	92477-4	2-37
36643	2-25	92477-5	2-37
36658	3-5	92477-7	2-37
36663	3-5	92477-8	2-37
36665	3-5	92477-9	2-37
36666	3-5	92477	2-37
36672	3-5	92675	2-27
36675	2-7	92676	2-11
39048	2-25	92697	2-21
39894	2-9	92698	2-21
41561	2-11	92896	2-31, 2-33
43242	3-7	93031	3-11
43555	2-7, 2-11	93063	3-17
44343-2	2-15	93085	3-17
44683-1	3-11	93148	2-25, 4-3
44906	2-9, 2-31	93149	4-3
44939	3-5	93150	4-3
45154	2-31	93151	4-3
45405	2-15	93169	3-13, 3-15
45919-1	3-13	93412-1	3-15
46390	2-33	93607	2-29, 3-7
47178-1	2-13	93614	2-25, 2-33
47476	2-7	93621	2-33
48635	2-31	93691	2-21, 2-23
48636	2-31	93976	3-17
49681	2-25	93977	3-17
51375	2-5	94057	3-17
51534	2-9	94068	3-17
52250	2-27	94080	2-17
52296	2-13	94457	2-21
54274	2-25	94557	2-19
54395	2-21	94561	2-19

Cross Reference - Quer Verzeichnis - Renvoi

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
94570	2-19	96507	2-11
94607	2-17	96508	2-25
94714	2-15	96512	2-21
94721	2-17	96513	2-27, 3-3
94734	2-7	96516	2-13
94797	2-13	96517	2-13
94818	2-41	96519	2-25
94844	2-5	96520	2-25
94856	2-5	96521	2-7
94966	2-13	96522	2-7
95726	2-25	96524	2-35
96038	2-29	96525	2-35
96040	2-19	96526	2-17
96041	2-25	96528	2-23
96042	2-25, 2-33	96529	2-23
96043	2-25	96531	2-29
96046	2-25	96534	2-13
96050	2-37	96542	2-33
96051	2-35	96544	2-29
96054	2-11, 2-25, 2-35	96546	2-33
96056	2-5	96548	2-31, 2-33
96058	2-33	96549	2-33
96059	2-33	96550	2-27
96060	2-33	96565	2-33
96061	2-33	96596	3-5
96065	2-7	96634	2-27
96066	2-7	96635	2-27
96072	2-25	96643	2-29
96084	2-9	96681	2-15
96087	2-17	96682	2-15
96102	2-3	96684	2-15
96103	2-3	96686	2-13
96108	2-33	96700	2-19
96137	2-17	96712	2-19
96177-1	2-7	96713	2-13, 2-15
96184	2-25	96722	2-15
96186	2-25, 3-7	96732	2-15
96204-1	2-7	96733	2-15
96206	2-11, 3-7	96751	2-7
96209	2-7	96753	2-39
96213	2-11	96756	2-39
96224	2-27	96759	2-15
96227	2-27	96760	2-15
96231	2-27	96761	2-39, 3-13, 3-15
96238	2-21	96772	2-5
96240	2-21	96773	2-5
96248	2-19	96774	2-9
96251	2-19	96809	2-9
96254	2-19	96810	2-9
96255	2-19	96813	2-5
96257	2-19	96814	2-5
96260	2-19	96941	2-7
96265	2-27	96942	2-17
96278	2-37	96973	2-23
96279	2-37	96988	2-23
96284	2-25	97017	2-5
96286	2-25	97018	2-5
96317	2-25	97030	2-19
96343	4-5	97031	2-19
96500	2-33	97054	3-15

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
97064	2-33	99244	3-9
97111	2-7	99261	2-41
97112	2-9	99262	2-7
97126	2-9	99263	2-9
97142	2-23	99264	2-9
97143	2-7		
97151	2-11		
97152	2-11		
97281	2-23		
97302	2-31		
97303	2-31		
97308	2-31		
97325	2-31		
97326	2-27		
97327	2-27		
97344	3-3		
97345	3-3		
97348	3-3		
97349	3-3		
97350	3-3		
97630	2-11		
97632	2-11, 3-7		
97637	3-3		
97711	2-5		
97712	2-41		
97714	2-5		
97718	2-5		
97722	2-29		
97723	2-29		
97724	2-29		
97725	2-29		
97727	2-29		
97729	2-29		
97731	3-7		
97734	3-7		
97735	3-7		
97771	2-5		
97774	2-5		
97776	2-31		
97784	2-17		
97796	2-39		
97900	2-11		
97965	3-17		
97968	3-17		
99083	3-9		
99200	2-39		
99207	2-29		
99216-1	2-13		
99216	2-13		
99218	2-17		
99220	3-7		
99222	3-9		
99228	3-9		
99232	3-9		
99233	3-9		
99234	3-9		
99239	3-9		
99240	3-9		
99242	3-9		
99243	3-9		

PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST**A**

Actuator, 2-9
Anchor, 3-3
Arm, Bail Lh, 2-33
Arm, Bail Rh, 2-33
Arm, Idler, 2-25, 2-33
Arm, Pintle, 2-25
Arm, Side Brush, 2-31
Arm, 2-35
Armature Assy, 4-5

B

Balljoint, 2-25, 2-35
Band, Inspection, 4-5
Bar, Beater, 3-5
Bar, 2-7, 2-25
Base, Firedoor, 2-7
Base, Motor, 3-5
Base, Relay, 2-15
Battery, 3-13, 3-15
Bearing, Comm., 4-5
Bearing, Pulley, 4-5
Bearing, 2-7, 2-11, 2-21, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-37, 3-7, 4-3
Bellcrank, 2-31
Block, Contactor, 2-13
Block, Pivot, 2-7
Block, Spring, 2-25
Bolt, 2-25
Bracket L, 2-19
Bracket, Fan, 2-11
Bracket, L, 2-7
Bracket, Lh, 2-5
Bracket, Rh, 2-5
Bracket, Shut-off, 3-7
Bracket, 2-7, 2-9, 2-19, 2-25, 2-29
Brake Assy, 2-19
Bridge, Control, 2-15
Brush, Carbon, 4-5
Brush, Holder, 4-5
Brush, Main Natural Fiber, 2-3
Brush, Main Polypropylene, 2-3
Brush, Main Proex, 2-3
Brush, Side Polypropylene, 2-3

Bulb, 2-13
Bushing, 2-19, 2-27, 2-31, 2-33, 3-17
Buss Bar, 2-15
Button, Plug, 2-13

C

Cable Assy, 2-29, 3-13, 3-15
Cable, Electrical, 3-11
Cable, 2-17, 2-19, 3-7, 3-13, 3-15
Cap, Frame, 2-5
Cap, 2-35
Chain, Static, 2-5
Chain, 2-21, 2-23
Channel, Molding, 2-9, 2-11, 3-3, 3-9
Channel, 2-19
Circ.breaker 10a, 2-13
Circ.breaker 70a, 2-15
Circuit Breaker, 3-11, 3-17
Clamp, Cable, 3-11
Clamp, Spring, 2-7
Clamp, 2-7, 2-11, 2-35
Clevis, 2-19
Clip, Wrench, 2-5
Collar, 2-7
Connection, 2-11
Connector Assy, 2-15
Connector, 2-17, 2-39, 3-17
Contactor, 36v, 2-15
Control Unit, 3-17
Cover Kit, 4-3
Cover, Comm., 4-5
Cover, Pulley, 4-5
Cover, Switch, 2-13, 3-11
Cover, 2-7, 2-9, 2-15, 2-27

D

Decal, 200E/D, 2-41
Decal, Instr., 2-41
Decal, Liftarm, 2-41
Decal, Plate Fan, 2-41
Differential, 2-23
Diode Assy, 2-15
Disc, Brake, 2-23
Dump Door, 2-9

E	K
Etui, Plastic, 2-17	Key, Square, 2-11, 2-27
	Key, Switch, 2-13
F	Key, Woodruff, 2-23
Fan, Blade, 4-5	Key, 2-25, 2-35, 4-5
Fan, Cooling, 2-25	Knob Assy, 2-7
Fan, Housing, 2-11	Knob, 2-13, 2-29, 3-7
Fastener, 2-5	
Filter Assy, Dust, 2-7	L
Fitting, 2-37	Leg, Front Lh, 3-3
Flange, 2-11, 2-23, 2-27, 2-31, 2-37	Leg, Front Rh, 3-3
Fusible Link, 2-7	Leg, Rear Lh, 3-3
	Leg, Rear Rh, 3-3
G	Lever, 2-11, 3-7
Grommet, 2-7, 2-15, 2-17, 3-11	Lift, Front, 2-29
Guard, 2-33	Light, Green, 2-13
Guide, Belt, 2-27	Light, Rotating, 3-11
	Link, 2-21, 2-23
H	Locking Device, 2-17
Handle, 2-25, 2-29, 3-7	
Hardware Kit, 4-5	M
Hinge, 2-17, 2-33	Molding, Rigid, 2-9
Hopper, 2-9	Molding, 2-17
Horn, 2-13	Motor, Elec., 2-27
Hose, 2-7, 2-11	Motor, Shaker, 3-5
Hourmeter, 2-13	Mount, Cable Tie, 2-13
Housing, Filter, 2-7	Mount, Motor, 3-5
Housing, Sbdc, 3-9	Mount, Transm., 2-25
Housing, 2-21, 2-31	
Hub, 2-31	N
	Nut, Jam, 2-25
I	Nut, Lh, 2-31, 2-33
Impeller, 2-11	Nut, Lock, 2-37
Indicator, 2-13	Nut, 2-13
Inspection Card, 2-17	
Insulator, 2-15	P
Isolator, 2-25	Pad, Rubber, 3-5
	Pad, 2-19
J	Panel Assy, Lh, 2-5
Jackshaft, 2-27	Panel, Foam, 3-3
	Panel, Instr., 2-5

Panel, Lower Rh, 2-5
Panel, 2-7
Partition, 2-5
Pedal, Brake, 2-19
Pedal, Foot, 2-25
Pin, Clevis, 2-9, 2-19, 2-25, 2-31
Pin, Cotter, 2-9, 2-31
Pin, 2-7
Pintle Subassy, 4-3
Plate, Backing, 2-11
Plate, Bar Beater, 3-5
Plate, Firedoor, 2-7
Plate, Motor, 2-27
Plate, Position, 2-23
Plate, Support Lh, 2-21
Plate, Support Rh, 2-21
Plate, Switch, 2-13
Plate, 2-11, 3-7
Plug, Button, 2-27, 3-3
Plug, Plastic, 2-9
Plug, 2-33
Pulley & Shaft, 2-31
Pulley, 2-19, 2-29, 2-33
Pushbutton, 2-15

R

Ratchet Bar, 2-19
Rectifier, 36A, 3-17
Red Bus, 2-39
Relay, 2-15, 3-17
Reservoir Kit, 4-3
Resistor, 3-17
Restrictor, 2-9
Retainer, Front, 3-9
Retainer, Hopper, 3-9
Retainer, Lh, 2-5
Retainer, Rear, 3-9
Retainer, Rh, 2-5
Retainer, Shroud, 3-9
Retainer, 2-5, 2-33
Retaining, Ring, 2-25
Rim & Tire Assy, 2-37
Rim Assy, 2-37

Rim Half, 2-37
Rod, Plate, 2-27
Rod, 2-11, 2-35

S

Screw Set, 2-23, 2-25
Screw, Adj., 2-7
Screw, Cap, 4-5
Screw, 2-7, 2-11, 2-19, 2-21, 2-33, 2-37
Seal Kit, 2-25, 4-3
Seal, Brush Rh, 2-5
Seal, Brush Wrap, 2-5
Seal, Cover, 2-7
Seal, Foam, 2-9
Seal, 2-5, 2-7, 2-37
Seat Assy, 2-17
Seat, Support, 2-17
Shaft Kit, 4-3
Shaft, Fan, 2-11
Shaft, Output, 4-3
Shaft, 2-31, 2-33, 3-7
Sheave Assy, 2-25
Sheave, Fan, 2-11
Sheave, 2-25, 2-27, 2-31, 2-33
Shield, 2-33
Shim, 2-31
Shroud, 3-9
Skirt, Hopper Lh, 3-9
Skirt, Hopper Rh, 3-9
Skirt, Housing, 3-9
Skirt, Lh, 2-5
Skirt, Rh, 2-5
Skirt, Shroud, 3-9
Skirt, 2-5, 2-35
Sleeve, Rubber, 3-5
Sleeve, 2-11, 2-21, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37
Spacer, 2-7, 3-13, 3-15
Spring, Brush, 4-5
Spring, Plate, 2-19, 2-25
Spring, Relay, 2-15
Spring, 2-7, 2-11, 2-17, 2-19, 2-25, 2-31, 2-33, 2-37, 3-7

Sprocket, 2-21, 2-23, 2-25
Stator Assy, 4-5
Steering Gear, 2-35
Steering Wheel, 2-35
Stop, Transmis., 2-25
Strap, 3-5
Strip, Seal, 3-9
Stud, 2-25
Support, Lh, 2-5
Support, Rh, 2-5
Support, 2-27, 2-33, 2-37
Switch, Horn, 2-13
Switch, Key, 2-13
Switch, Push, 2-13
Switch, Red, 3-17
Switch, Yellow, 3-17
Switch, 2-13, 3-7, 3-11
Swivel, 3-7

T

Tab, Terminal, 2-17
Tire Assy, 2-37
Tire, 2-21, 2-37
Top, Oh Guard, 3-3
Transmission, 2-25, 4-3
Tray, Lh, 2-5
Tray, Rh, 2-5
Trunnion, 2-29
Tube, 2-25, 2-29, 2-37

V

V-belt, 2-27, 2-31

W

Washer, Nylon, 2-13
Washer, Spring, 4-5
Washer, 2-9, 2-11, 2-21, 2-29, 2-33
Weight, Ecc., 3-5
Wheel, Half, 2-21
Wire Assy, 2-39, 3-13, 3-15
Wire Harness, 2-39
Wrench, 2-5

ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE

A

Abdeckband, 4-5
Abdeckhaube, 2-13, 2-27
Abdichtung, 3-9
Angetriebe, 4-3
Anker Kpl., 4-5
Anschluß, 2-17, 2-39
Anschlußklemme, 2-17, 3-17
Anschlußsatz, 2-15
Anschlußstange, 2-15
Antistatikkette, 2-5
Antriebswelle, 2-27
Anzeiger, 2-13
Arm, Links, 2-33
Arm, Rechts, 2-33
Arm, 2-25, 2-33, 2-35
Armaturen Brett, 2-5
Aufkleber 200E/D, 2-41
Aufkleber, 2-41
Ausgleichscheibe, 2-31

B

Band, 3-5
Batterie, 3-13, 3-15
Befestigung, 2-13
Behältersatz, 4-3
Beschlüge Satz, 4-5
Betätigungseinheit, 3-17
Block, Gelagert, 2-7
Blockierung, 2-25
Bolzen, 2-7, 2-9, 2-19, 2-25, 2-31
Bremsen Kpl., 2-19
Bremspedal, 2-19
Brems Scheibe, 2-23
Brett, 2-15
Buchse, 2-19, 3-17
Bundring, 2-7
Bürstenkreuz, 4-5

D

Dach, 3-3
Dämpfer, 2-25, 3-5
Deckel, 2-5, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-33, 2-35, 4-5

Deckelsatz, 4-3
Dichtung, Deckel, 2-7
Dichtung, R, 2-5
Dichtung, 2-5, 2-7, 2-9, 2-37
Dichtungssatz, 2-25, 4-3
Differential, 2-23
Diodesatz, 2-15
Distanzstück, 2-7, 3-13, 3-15
Docht, 2-13
Drehblitzfeuer, 3-11
Drehgelenk, 3-7

E

Einstellschraube, 2-7
Etui, 2-17

F

Fahrersitzsatz, 2-17
Fahrersitzträger, 2-17
Fahrpedal, 2-25
Feder, Platte, 2-19
Feder, Relais, 2-15
Feder, 2-7, 2-11, 2-17, 2-19, 2-25, 2-31, 2-33, 2-37, 3-7, 4-5
Federplatte, 2-25
Federscheibe, 4-5
Felge Hälfte, 2-37
Felgehälfte, 2-21
Felgen & Reifen Kpl, 2-37
Felgen Kpl., 2-37
Filter, 2-7
Fitting, 2-37
Flansch, 2-23, 2-27, 2-31, 2-37
Flügelrad, 2-11, 2-25, 4-5
Fußgestell, 2-7

G

Gabelkopf, 2-19
Gabelkopfbolzen, 2-9
Gabelschlüssel, 2-5
Gehäuse, 2-7, 2-11, 2-21, 2-31, 3-9
Gelenkbolzen, 2-25, 2-35
Gewicht, 3-5

Gleichrichter 36A, 3-17
 Gleitstück, 2-27
 Glied, 2-21, 2-23
 Griff, 2-25
 Gummipaneel, 3-3
 Gummischeibe, 2-5

Klemme, 2-5, 2-7, 2-11, 3-11
 Knauf, 2-29
 Knopf Kpl., 2-7
 Knopf, 2-13, 3-7
 Kohlebürste, 4-5
 Kontaktverbinder, 2-13, 2-15

H

Halter, Hinten, 3-9
 Halter, L, 2-5
 Halter, Links, 3-9
 Halter, Rechts, 3-9
 Halter, Vorne, 3-9
 Halter, 2-5, 2-33, 3-9
 Halterung, L, 2-5, 2-7
 Halterung, Links, 2-5
 Halterung, R, 2-5
 Halterung, Rechts, 2-5
 Halterung, 2-7, 2-9, 2-11, 2-19, 2-25, 2-27, 2-29, 2-33, 2-37, 3-3, 3-7
 Hebel, 2-11, 2-29, 3-7
 Heber, 2-29
 Hintenstützung, L, 3-3
 Hintenstützung, R, 3-3
 Hupe, 2-13
 Hupspindel, 2-9

I

Inspektionskarte, 2-17
 Isolierstück, 2-15

K

Kabel, 2-17, 2-19, 3-11, 3-13, 3-15
 Kabelsatz, 2-39, 3-13, 3-15
 Kabelschutz, 2-39
 Kehrwalze Natur, 2-3
 Kehrwalze Polypropylene, 2-3
 Kehrwalze Proex, 2-3
 Keil, 2-23, 2-25, 2-27, 2-35, 4-5
 Keilriemen, 2-27, 2-31
 Kette, 2-21, 2-23
 Klammer, 2-35
 Klappe, 2-11, 3-7

L

Lager, 2-7, 2-11, 2-21, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-37, 3-7, 4-3, 4-5
 Lagerschild, 2-11
 Lagerzapfen, 2-29
 Lenkgetriebe, 2-35
 Lenkrad, 2-35
 Leuchte, Grün, 2-13

M

Motor, 2-27
 Motorbefestigung, 3-5
 Motorträger, 3-5
 Mutter, Linksgew., 2-31
 Mutter, 2-5, 2-13, 2-25, 2-33

N

Nabe, 2-31
 Nabenbuchse, 2-27, 2-33

P

Pedalbelag, 2-19
 Platte, L, 2-21
 Platte, R, 2-21
 Platte, 2-5, 2-7, 2-13, 2-23, 2-27, 3-5

R

Reduzierbüchse, 2-39
 Reduzierstück, 2-9
 Reifen Kpl, 2-37
 Reifen, 2-21, 2-37
 Relais, 2-15, 3-17
 Riemenscheibe Kpl, 2-25
 Riemenscheibe, 2-11, 2-19, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33
 Rohr, 2-11, 2-25, 2-29, 2-37
 Rüttelmotor, 3-5

S

Schalter, Gelb, 3-17
Schalter, Hupe, 2-13
Schalter, Rot, 3-17
Schalter, 2-13, 3-7, 3-11
Schalterdeckel, 3-11
Scharnier, 2-17, 2-33
Scheibe & Welle, 2-31
Scheibe, 2-9, 2-11, 2-13, 2-21, 2-29, 2-33
Schild, 2-33
Schlauch, 2-7, 2-11, 2-37
Schlüssel, 2-13
Schmutzbehälter, 2-9
Schraube, 2-5, 2-7, 2-11, 2-19, 2-21, 2-33, 2-37, 4-5
Schraubensatz, 2-23, 2-25
Schürze, 2-35
Schutz, 2-33
Schutzband, 2-9, 2-17
Schützband, 2-9, 2-11
Schützführung, 3-3
Seegerring, 2-25
Seil Kpl., 2-29
Seil, 3-7
Seitenbesen Polypropylene, 2-3
Seitenbesenarm, 2-31
Seitenblech, L, 2-5
Seitenblech, R, 2-5
Sicherungsautomat, 2-13, 2-15, 3-11, 3-17
Sicherungsglied, 2-7
Sicherungsmutter, 2-37
Splint, 2-9, 2-31
Stange, 2-7, 2-11, 2-25, 2-27, 2-35, 3-5
Stator Kpl., 4-5
Staubschürze, Gehäu., 3-9
Staubschürze, L, 2-5
Staubschürze, Links, 3-9
Staubschürze, Rechts, 3-9
Staubschürze, Umhüll., 3-9
Staubschürze, 2-5
Stehbolzen, 2-25
Stiftesatz, 4-3
Stopfen, 2-9, 3-3
Stöpsel, 2-27
Stundenzähler, 2-13

T

Träger, 2-5
Transmission, 2-25
Tülle, 2-7, 2-15, 2-17, 3-11
Tür, 2-9

U

Überzug, 2-11, 2-21, 2-25, 2-31, 2-33, 2-35, 2-37, 3-5
Umhüllung, 3-9
Untersatz, 2-15

V

Ventilatordeckel, 2-11
Verriegelung, 2-5
Verschluß, 2-17
Vornestützung, L, 3-3
Vornestützung, R, 3-3

W

Welle, 2-11, 2-31, 2-33, 3-7, 4-3
Wellenkeil, 2-11
Wellesatz, 4-3
Widerstand, 3-17
Winkelhebel, 2-31

Z

Zahnrad, 2-21, 2-23, 2-25
Zahnstange, 2-19
Zündschloß, 2-13

RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE

A

Amortisseur, 2-25, 3-5
 Anneau, 2-21, 2-23
 Arbre À Gauche, 2-33
 Arbre, 2-11, 2-27, 2-31, 2-33, 3-7, 4-3
 Arrêtoir, À Droite, 3-9
 Arrêtoir, À Gauche, 3-9
 Arrêtoir, Arrière, 3-9
 Arrêtoir, Avant, 3-9
 Arrêtoir, 3-9
 Articulation, 2-31
 Attache, 3-5, 3-11
 Autocollant 200E/D, 2-41
 Autocollant, 2-41
 Axe De Chape, 2-9

B

Bac À Dechets, 2-9
 Bague, 3-17
 Balai Charbon, 4-5
 Bande D'inspection, 4-5
 Baque De Reduire, 2-39
 Baque Porte-balais, 4-5
 Bar De Raccord, 2-15
 Barre Dentee, 2-19
 Barre, À Gauche, 2-5
 Barre, 2-5, 2-7, 2-11, 2-25, 2-27, 2-33, 2-35, 3-5
 Batterie, 3-13, 3-15
 Berceau, 2-5
 Bloc Du Contactor, 2-13
 Bloc, D'articulé, 2-7
 Blocus, 2-25
 Boîtier, 3-9
 Borne De Cable, 2-17
 Borne De Connection, 3-17
 Botte De Rue, 2-27, 2-33
 Boucher, 2-33
 Bouchon, 2-9, 2-13, 2-15, 2-27, 2-33, 2-35, 3-3
 Boulon, 2-7, 2-9, 2-19, 2-25, 2-31
 Bouton, 2-7
 Bras À Droite, 2-33

Bras De Brosse Latér., 2-31
 Bras, 2-25, 2-33, 2-35
 Brosse Latérale Polypropylene, 2-3
 Brosse Principal Nature, 2-3
 Brosse Principale Polypropylene, 2-3
 Brosse Principale Proex, 2-3

C

Cable, 2-17, 2-19
 Câble, 3-7, 3-13, 3-15
 Cale De Reglage, 2-31
 Carte D'inspection, 2-17
 Carter, À Droite, 2-5
 Carter, À Gauche, 2-5
 Carter, 2-7, 2-11, 2-21, 2-31
 Chain D'antistat., 2-5
 Chaîne, 2-21, 2-23
 Chambre À Air, 2-37
 Charniere, 2-17, 2-33
 Circlip, 2-25
 Clavette, 2-11, 2-23, 2-25, 2-27, 2-35, 4-5
 Cle De Contact, 2-13
 Clé, 2-13
 Clef, 2-5
 Collet, 2-23, 2-27, 2-31, 2-37
 Collier, 2-7, 2-11, 2-35
 Colonne De Direction, 2-35
 Compteur Horaire, 2-13
 Contacteur, 2-15
 Contre-ecrou, 2-37
 Coupe Circuit 10a, 2-13
 Coupe Circuit, 2-15
 Coupe-circuit, 3-11, 3-17
 Courroie, 2-27, 2-31
 Couvercle, 2-5, 2-7, 2-9, 2-15, 3-11, 4-5
 Croisillon, 2-29

D

Demi-jante, 2-21, 2-37
 Differentielle, 2-23
 Disque De Frein, 2-23
 Douille, 2-37

E

Ecrou, 2-5, 2-13, 2-25, 2-31, 2-33
 Embase, 2-15
 Ens. De Commande, 3-17
 Ens. De Frein, 2-19
 Ens. De Pneu, 2-37
 Ens. De Raccord, 2-15
 Ens. De Siege, 2-17
 Ens. De Stator, 4-5
 Ens. Des Jantes, 2-37
 Ens. Du Cable, 2-29, 2-39
 Ens. Du Diode, 2-15
 Ens. Du Pulley, 2-25
 Ens. Jantes Et Pneu, 2-37
 Ens. De Couvercle, 4-3
 Entretoise, 2-7, 3-13, 3-15
 Etai, Arrière Gauche, 3-3
 Etai, Arrrière Droite, 3-3
 Etai, Avant Droite, 3-3
 Etai, Avant Gauche, 3-3
 Etrier Réglable, 2-19
 Etui, 2-17

F

Feu Tournant, 3-11
 Fil, 3-11, 3-13, 3-15
 Filtre, 2-7
 Fixation De Moteur, 3-5

G

Garniture, 2-19
 Goujon, 2-25
 Goupille Fendue, 2-9
 Goupille, Fendue, 2-31
 Guide, 2-27

I

Indicateur, 2-13
 Induit, 4-5
 Interrupteur, Jaune, 3-17
 Interrupteur, Klaxon, 2-13
 Interrupteur, Rouge, 3-17
 Interrupteur, 2-13, 3-7, 3-11
 Isolateur, 2-15

J

Jeu D'arbre, 4-3
 Jeu D'etancher, 2-25, 4-3
 Jeu De Câble, 3-13, 3-15
 Jeu De Reservoir, 4-3
 Jeu De Vis, 2-23, 2-25
 Jeu Des Ferrures, 4-5
 Jeu Du Cable, 2-39
 Jeu Du Cheville, 4-3
 Joint, À Droite, 2-5
 Joint, Couvercle, 2-7
 Joint, 2-5, 2-7, 2-9, 2-37, 3-9
 Jupe, À Droite, 3-9
 Jupe, À Gauche, 2-5, 3-9
 Jupe, Boitier, 3-9
 Jupe, Tablier, 3-9
 Jupe, 2-5, 2-35

K

Klaxon, 2-13

L

Lampe, Vert, 2-13
 Levageur, 2-29
 Levier, 2-11, 2-25, 3-7

M

Maillon-fusible, 2-7
 Manchon, 2-11, 2-19, 2-21, 2-25, 2-31, 2-33, 2-35, 2-37, 3-5
 Meche, 2-13
 Moteur Secouer, 3-5
 Moteur, 2-27
 Moyeu, 2-31

P

Palier, 3-7
 Pallier Applique, 2-11
 Pedale De Frein, 2-19
 Pedale, 2-25
 Piedestal, 2-7
 Piege, 2-5, 2-7
 Pivot, 3-7
 Plaque D'appui, 2-11

Plaque De Ressort, 2-25

T

Plaque, À Droite, 2-21

Plaque, À Gauche, 2-21

Plaque, 2-5, 2-7, 2-13, 2-23, 2-27, 3-5

Pneu, 2-21, 2-37

Poids, 3-5

Poignee, 2-13, 2-29, 3-7

Porte, 2-9

Poulie Et Axe, 2-31

Poulie, 2-11, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33

Protection, 2-9, 2-11, 2-17, 2-33, 3-3

Pulley, 2-19, 2-25

Tableau De Bord, 2-5

Tableau, 2-15, 3-3

Tablier, 3-9

Tige, 2-29, 3-7

Toit, 3-3

Transmission, 2-25, 4-3

Tube, 2-11, 2-25, 2-29, 2-37

Tulle, 2-7, 2-15, 2-17, 3-11

Tuyau, 2-7, 2-11

V

Ventilateur, 4-5

Verin De Levage, 2-9

Verrou, 2-5

Vis, 2-5, 2-7, 2-11, 2-19, 2-21, 2-33, 2-37, 4-5

Volant, 2-35

R

Raccord, 2-17, 2-39

Redresseur 36A, 3-17

Réducteur, 2-9

Relais, 2-15, 3-17

Resistance, 3-17

Ressort, Relais, 2-15

Ressort, Support, 2-19

Ressort, 2-7, 2-11, 2-17, 2-19, 2-25, 2-31, 2-33, 2-37, 3-7, 4-5

Rondelle De Ressort, 4-5

Rondelle, 2-5, 2-9, 2-11, 2-13, 2-21, 2-29, 2-33

Rotor, 2-11, 2-25

Rotule, 2-25, 2-35

Roue Dentee, 2-21, 2-23, 2-25

Roulement, 2-7, 2-11, 2-21, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-37, 4-3, 4-5

S

Serrure, 2-17

Soupape, 2-11, 3-7

Support De Montage, 2-13

Support De Moteur, 3-5

Support De Siège, 2-17

Support, À Droite, 2-5

Support, À Gauche, 2-5

Support, L, 2-7

Support, 2-7, 2-9, 2-11, 2-19, 2-25, 2-27, 2-29, 2-33, 2-37, 3-3, 3-7

