



Electronic Service Manuals

This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions pertaining to the information contained in this document, you may contact Michco, or the manufacturer which provided the original information in this electronic deliverable. Michco's only part in this electronic deliverable was the electronic assembly process. By providing this manual on line we are not guaranteeing parts availability.

You may contact Michco through the following methods:

Phone (517) 484-9312 or (800) 331-3339

2011 N. High St. -- Lansing, Michigan -- 48906

Fax: (517) 484-9836

Email: CustServe@Michco.com

Web site: www.Michco.Com

Parts Web site: www.FloorMachineParts.Com

Order Parts on Line at:

www.FloorMachineParts.Com

Directly to Parts & Service:

By Email: **Shop@Michco.com**

By Fax: (517) 702-2041

By Voice: Use numbers above.

Serving the Cleaning Industry Since 1922


Notice: All copyrighted material remains property of original owners, all trademarks are property of respective owners. Manuals are subject to Manufacturer's reproduction limitations. Originals or reproductions were provided by manufacturers through a request. We make no warranty as to the correctness of information provided in this document and you assume all risk. By placing these manuals on line we are not declaring our corporation to be an manufacturer authorized dealer or provider, please check our web site for authorized manufacturers we represent.



B7

Walk-Behind Battery Burnisher

Parts Manual

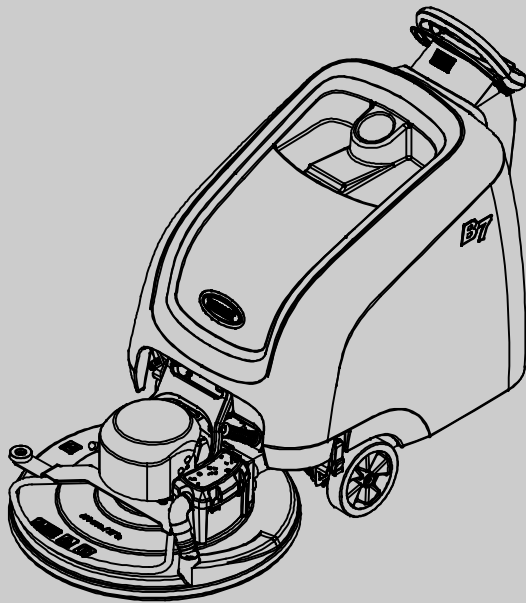

TennantTrue® Parts



For the latest Parts manuals and other
language Operator manuals, visit:



www.tennantco.com/manuals

North America / International

www.tennantco.com

9011547
Rev. 02 (11-2014)

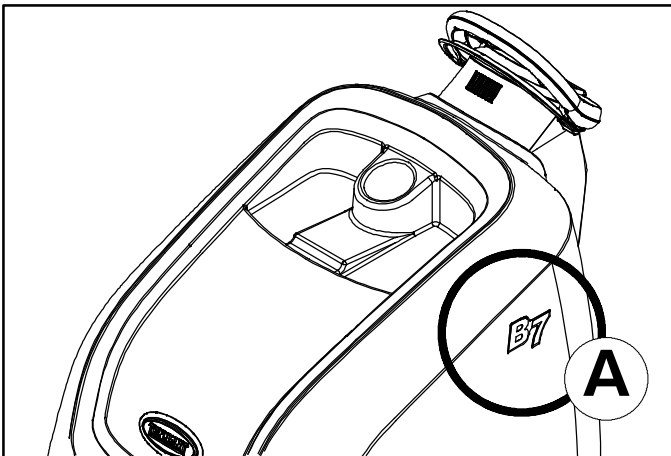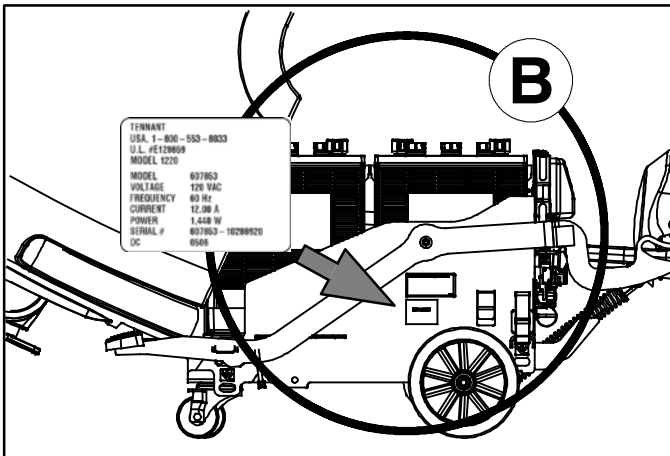

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
	82556	(000000- 001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000-)	Vaporizer, LPG	1

HOW TO ORDER PARTS - See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. (A) Identify the machine model.
2. (B) Identify the machine serial number from the data label.
3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity.
Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

(D) ▽ - identifies an assembly
▲ - identifies parts included in assembly

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. - _____
 Serial No. - _____
 Machine Options - _____
 Sales Rep. - _____
 Sales Rep. phone no. - _____
 Customer ID Number - _____
 Installation Date - _____

Tennant Company
 PO Box 1452
 Minneapolis, MN 55440 USA
 Phone: (800) 553- 8033 or
 (763) 513- 2850
www.tennantco.com

Tennant Company N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA
 Uden- The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2014 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. (A) Посочете модела на машината. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. - Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. - Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. - Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 (A) 确定机器型号。 (B) 从数据标签确定机器序列号。 (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 - 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 - 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 - 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Pouívejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených ní e. (A) Zjistěte model stroje. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. (C) Pouíjte správné sériové číslo ze seznamu dílů. - Určete číslo a mno ství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. - Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. - Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplňky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. - Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. - Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. - Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tlf. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkatet. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	
	(D) ▽ - identificerer en enhed ▲ - identificerer reservedele i en enhed	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoometamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number - _____ Seerianumber - _____ Masina lisavarustus - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendinumber - _____ Paigaldamise kuupäev - _____
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	
	(D) ▽ - tähistab komplekti ▲ - tähistab kompleksis olevaid osi	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	
	(D) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	
	(D) ▽ - tarkoittaa kokoonpanoa ▲ - tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.	
	(A) Identifiez le modèle de la machine. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. - Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. - Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. - Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage	

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.	
	(A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. - Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλλετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. - Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. - Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____
	(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα	

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm. Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.	
	(A) Adja meg a gép típusát. (B) Az adatcímke alapján adja meg a gép gyártási számát. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. - Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. - Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélfazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. - Adjon részletes szállítási utasításokat.	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típusszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____
	(D) ▽ - a jel csomagra utal ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal	

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente. Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.	
	(A) Identificare il modello della macchina. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. - Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. - Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. - Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____
	(D) ▽ - identifica un gruppo ▲ - identifica parti comprese in un gruppo	

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 (D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション- _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
----	--	--

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS - žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas. (D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. - _____ Serijos nr. - _____ Mašinos parinktys - _____ Prekybos atstovas - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____
----	--	---

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS - Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašīnas modeli. 2. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi. (D) ▽ - nosaka ierīci i ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Iekārtas papildaprīkojums- _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta identitātes numuru- _____ Uzstādīšanas datums- _____
----	---	---

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. (D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine- opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
----	--	---

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde- ID- nummer - _____ Installasjonsdato - _____
	1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde- ID- nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.	
	(D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe	

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu- _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
	1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.	
	(D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole	

PT G	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
	1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas.	
	(D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade	

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernummer vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.	
	(D) ▽ - identifierar en modul ▲ - identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou ou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a poločky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.	Vypĺňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. Č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštne prísľúbenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uveďte podrobné prepravné pokyny.	
	(D) ▽ - identifikuje sadu ▲ - identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Sérijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.	
	(D) ▽ - označuje sklop ▲ - označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN ŞİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki şemaya bakın. Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.	İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satış Temsilcisi - _____ Satış Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____
	1. (A) Makine modelini belirtin. 2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. 3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığından emin olun. 4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin. 5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin. 6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.	
	(D) ▽ - bir tertibatı belirtir ▲ - tertibattaki parçaları belirtir	

STANDARD PARTS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS	10	PARKING BRAKE GROUP	54
COVER GROUP	12	LABEL GROUP	56
FRAME GROUP, DRIVE	14	DOCUMENT GROUP	57
HEAD GROUP, 610 MM (24 IN)	16	ELECTRICAL DIAGRAM, DRIVE MODEL	58
HEAD GROUP, 690 MM (27 IN)	18	WIRE HARNESS, MAIN, DRIVE MODEL	62
HEAD LIFT GROUP	20	WIRE HARNESS, CONSOLE, DRIVE MODEL ..	64
DOWN PRESSURE GROUP, AUTOMATED	22	WIRE HARNESS, BAIL SWITCH	65
DOWN PRESSURE GROUP, MECHANICAL ...	24	WIRE HARNESS, KEY SWITCH	66
DUST CONTROL GROUP, ACTIVE	26		
DUST CONTROL GROUP, PASSIVE	28		
ELECTRICAL COMPONENTS GROUP	30		
CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, OFF BOARD CHARGER	32		
CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, ON BOARD CHARGER	34		
CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, OFF BOARD CHARGER	36		
CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, ON BOARD CHARGER	38		
BATTERY GROUP, 330AH C20 WET LEAD ACID	40		
BATTERY GROUP, 271AH C5 WET LEAD ACID (EUROPE)	42		
BATTERY GROUP, 360AH C20 WET LEAD ACID	44		
BATTERY GROUP, 240AH C20 WET LEAD ACID	46		
BATTERY GROUP, 312AH C20 AGM SEALED .	48		
BATTERY GROUP, 271AH C5 AGM SEALED (EUROPE)	50		
HYDROLINK® BATTERY WATERING SYSTEM KIT	52		

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1207285	(00000000-	) Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
	1205533	(00000000-	) Damper	1
	1203776	(00000000-	) Cover, Pedal	1
	71579	(00000000-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
	9012767	(00000000-	) Caster Kit, Afmkt, W/ Hdwr	2
	1020688	(00000000-	) Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper (Drive Model)	2
▽	1202920	(00000000-	) Transaxle, 24vdc [458f- 2100 Asi]	1
▲	1021167	(00000000-	) Key, Woodruff, 5mm	2
▲	612880	(00000000-	) Joint, Transaxle, Replmt	2
▲▽	1212352	(00000000-	) Motor, Transaxle, 24vdc, UI	1
▲▲	1212351	(00000000-	) Brush, Kit, Carbon, Transaxle, UI (1 Pkg = 4 Brushes)	1
▽	1205478	(00000000-	) Motor, Ele, 24- 72vdc, 3900rpm, 8.83hp	1
▲	1212017	(00000000-	) Brush Assy, Carbon, Afmkt	1
▲	00928	(00000000-	) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	1
	9012768	(00000000-	) Wheel Kit, Bmpr, Afmkt, W/ Hdwr	1
▽	1208141	(00000000-	) Driver Assy, Pad, 24d	1
▲	32506	(00000000-	) Device, Centering, Rh Pad Retainer	1
▲	1205787	(00000000-	) Collar, Locking, Pad Driver, 6.1"	1
	1204254	(00000000-	) Pad, Burnish, 24.0d, Hairblend 1pk=1pad (Qty 1 Pad)	1
	1200750	(00000000-	) Skirt Assy, Shrd, 24.0d	1
▽	1213332	(00000000-	) Driver Assy, Pad, 27d	1
▲	32506	(00000000-	) Device, Centering, Rh Pad Retainer	1
▲	1205787	(00000000-	) Collar, Locking, Pad Driver, 6.1"	1
	1204255	(00000000-	) Pad, Burnish, 27.0d, Hairblend 1pk=1pad (Qty 1 Pad)	1
	1200686	(00000000-	) Skirt Assy, Shrd, 27.0d	1
▽	9012779	(00000000-	) Arm, Lift, Head, Afmkt, W/Bearings	1
▲	9012780	(00000000-	) Bearing Kit, 12mmb 16mmd 12mmw, Qty=4	1
	1203378	(00000000-	) Pin, Spring, .50d 1.00b	1
	1205700	(00000000-	) Actuator, 36vdc, 60mm Strk, 2sw, 350n	1
	1205304	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.378od .177wir 3.95l	1
	1203333	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.314od .145wir 10.85l	1
	607275	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 040.0l, 2cuff,E90	1
	9012781	(00000000-	) Fan Kit, Vacuum, Afmkt, W/ Gasket	1
	1203349	(00000000-	) Gasket, Vac Motor	1
	1203162	(00000000-	) Filter, Hepa (Active Dust Control)	1
	1204900	(00000000-	) Hose, Assy, 1.50 Id	1
	1210869	(00000000-	) Bag, Dust, Paper[1 Pick=1 Pkg] (Standard) (1 Pkg = 10 Bags)	1
	1208744	(00000000-	) Bag, Dust, Cloth (Optional for Passive Dust Control Only)	1
	1205971	(00000000-	) Gasket, Cover, Circuitboard	1
▽	9012782	(00000000-	) Circuitboard Kit, Bridge, Afmkt, W/Strap	1
▲	1205845	(00000000-	) Circuitboard, Silpad [1/2 Bridge, Lower]	1
	9012783	(00000000-	) Circuitboard Kit, Base, Afmkt, W/ Strap	1
	9012796	(00000000-	) Circuitboard Kit, Option, Afmkt, W/Strap	1
	1210283	(00000000-	) Box, Wire [Ferrite, Emi Filter] (No Longer Available - Replaced by Cable 1072935 or 1072372 Includes Ferrite)	2
	1207893	(00000000-	) Switch, Push, Snap Action, 25a [No]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS


	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1064184	(00000000-	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
	1064188	(00000000-	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
	383725	(00000000-	) Circuitbreaker, 30.0a, Resetable	1
▽	9012826	(00000000-	) Controller, Drive, Afmkt, W/ Usb Cable (Drive Model)	1
▲	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	1205323	(00000000-	) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
▽	9012785	(00000000-	) Bezel Kit, Mechanical, Propel, Afmkt	1
▽	9012786	(00000000-	) Bezel Kit, Actuator, Propel, Afmkt	1
▲	1205618	(00000000-	) Cap, Usb	1
▽	9012787	(00000000-	) Circuitboard Kit, Console, W/ Usb Cable	1
▲	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	1205323	(00000000-	) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
	1205781	(00000000-	) Spring, Return, Bail	1
▽	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
▲	605387	(00000000-	) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	1210639	(00000000-	) Switch, 15a, Spdt [Micro, Sim Rlr]	1
▽	1011402	(00000000-	) Switch, Key	1
▲	1017696	(00000000-	) Key Set, Replmt [F/Keyswitch 1011402]	1
	1064038	(00000000-	) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	1011735	(00000000-	) Switch, Safety, Shutoff	1
	1206586	(00000000-	) Dial, Range, Speed	1
	1204930	(00000000-	) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	1209730	(00000000-	) Cap, Toggle, Direction	1
	1209673	(00000000-	) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	1205496	(00000000-	) Hook, Cord	2
▽	1208644	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [Offboard] (180- 250 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▽	9012740	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #31] (200- 350 AH AGM Batteries)	1
▽	9012739	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #03] (260- 360 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▲	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
▽	1202585	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [On- Board]	1
▲	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	1073882	(00000000-	) Cord, Power, 16/3, 15a, 15ft Blk [Us]	1
	1032820	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	1032849	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	1026325	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	1026330	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	1048304	(00000000-	) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

COVER GROUP

355234

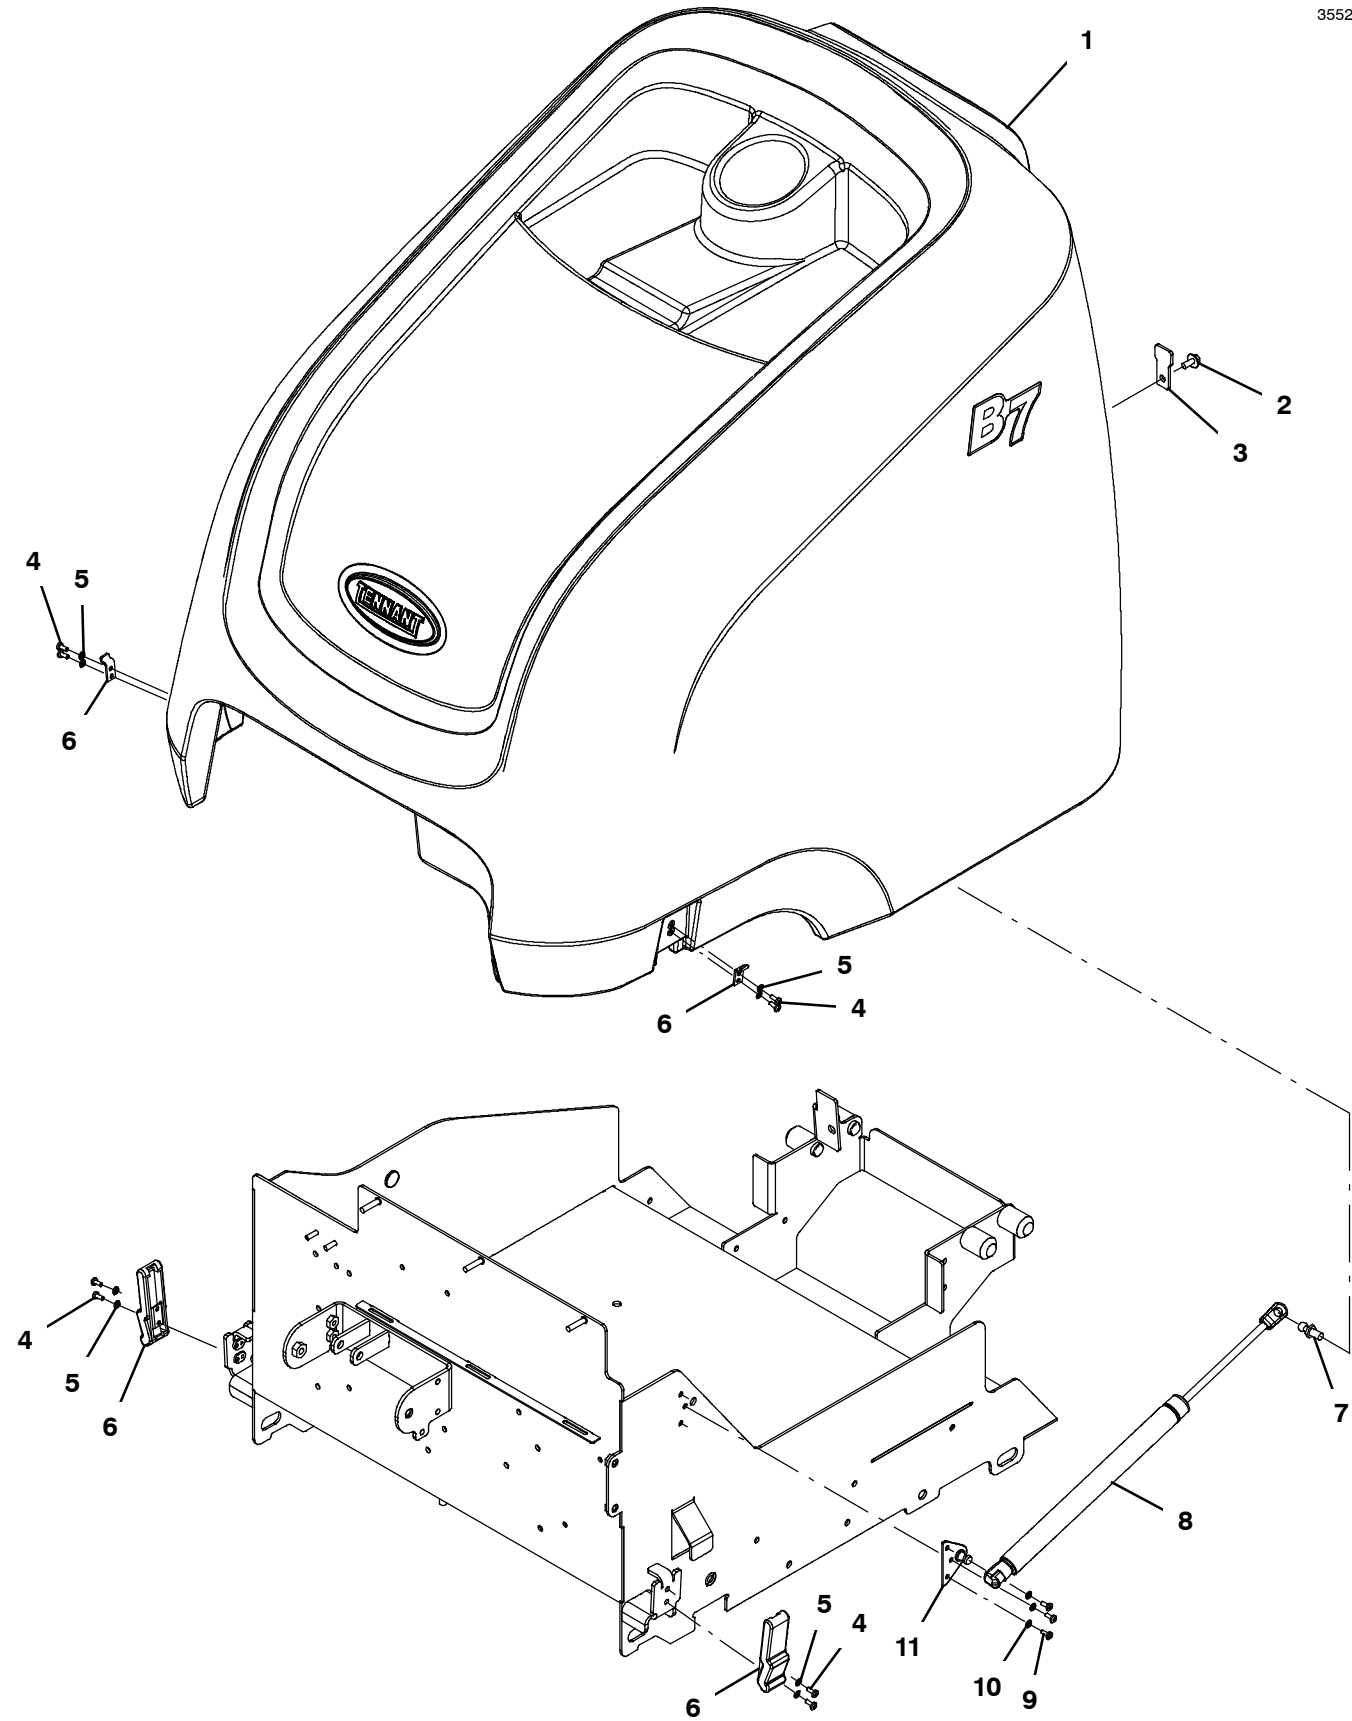

COVER GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1203917	(00000000-	) Cover, Battery, Rm- TI [B7] (Does Not Include Labels - See Label Group)	1
2	1034731	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	1
3	1204697	(00000000-	) Bracket, Pivot, Body	1
4	49697	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	4
5	02938	(00000000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	4
6	1207285	(00000000-	) Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
7	1205551	(00000000-	) Stud, Ball, 10mm Ball, M8x1.25 Stud	1
8	1205533	(00000000-	) Damper	1
9	49697	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	3
10	02938	(00000000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	3
11	1205549	(00000000-	) Bracket, Stud, Ball, .389 Dia	1

Tennant B7 (01-2014)

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical unit, likely a pump or motor. The components are numbered 1 through 35. The assembly includes a main housing (17), a motor (30), a drive shaft (32), a coupling (33), and two wheels (27). The diagram shows the following parts and their assembly sequence:

- Motor and Drive Shaft:** The motor (30) is connected to the drive shaft (32) via a coupling (33). The drive shaft is supported by bearings (31) and a pulley (34).
- Housing and Mounting:** The main housing (17) is assembled with various mounting brackets (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) and fasteners (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).
- Wheels and Axles:** Two wheels (27) are mounted on axles (28) and secured with nuts (25) and washers (26).
- Internal Components:** The diagram shows internal components like the pump head (19) and various seals (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

The diagram is a technical drawing showing the exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered 1 through 35. The assembly includes a main housing (17), a motor (30), a drive shaft (32), a coupling (33), and two wheels (27). The diagram shows the following parts and their assembly sequence:

- Motor and Drive Shaft:** The motor (30) is connected to the drive shaft (32) via a coupling (33). The drive shaft is supported by bearings (31) and a pulley (34).
- Housing and Mounting:** The main housing (17) is assembled with various mounting brackets (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) and fasteners (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).
- Wheels and Axles:** Two wheels (27) are mounted on axles (28) and secured with nuts (25) and washers (26).
- Internal Components:** The diagram shows internal components like the pump head (19) and various seals (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

FRAME GROUP, DRIVE


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1	
2	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1	
3	1205534	(00000000-	) Bearing, .50idx.31lg Journal	1	
4	1203257	(00000000-	) Pedal Wldt, Lift, Head	1	
5	1203776	(00000000-	) Cover, Pedal	1	
6	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2	
7	1013946	(00000000-	) Bracket, Locking, Pedal, Foot	1	
8	1013936	(00000000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	1	
9	1203351	(00000000-	) Bushing, Flng, 8.3mmb 12.6mmd 10.7mml	1	
10	74440	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2	
11	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2	
12	44961	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	1	
13	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2	
▽	14	9012767	(00000000-	) Caster Kit, Afmkt, W/ Hdwr	2
▲	15	09741	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
▲	16	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2
17	1204444	(00000000-	) Frame Wldt, Main [B7]	1	
18	08712	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2	
19	1210807	(00000000-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	19	
20	10632- 19	(00000000-	) Grommet, Rbr, 2.13id, F/2.5h, .12 Matl	1	
21	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3	
22	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2	
23	71579	(00000000-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1	
24	1205732	(00000000-	) Bracket, Follower, Head	1	
25	07788	(00000000-	) Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, Ss	2	
26	140024	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.50, Ss	2	
27	1020688	(00000000-	) Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2	
28	1028292	(00000000-	) Adapter, Mtg, Axle, Alm [T3]	2	
29	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2	
▽	30	1202920	(00000000-	) Transaxle, 24vdc [458f- 2100 Asi]	1
▲	31	1021167	(00000000-	) Key, Woodruff, 5mm	2
▲	32	612880	(00000000-	) Joint, Transaxle, Replmt	2
▲▽	33	1212352	(00000000-	) Motor, Transaxle, 24vdc, UI	1
▲▲	34	1212351	(00000000-	) Brush, Kit, Carbon, Transaxle, UI (1 Pkg = 4 Brushes)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD GROUP, 610 MM (24 IN)

355236

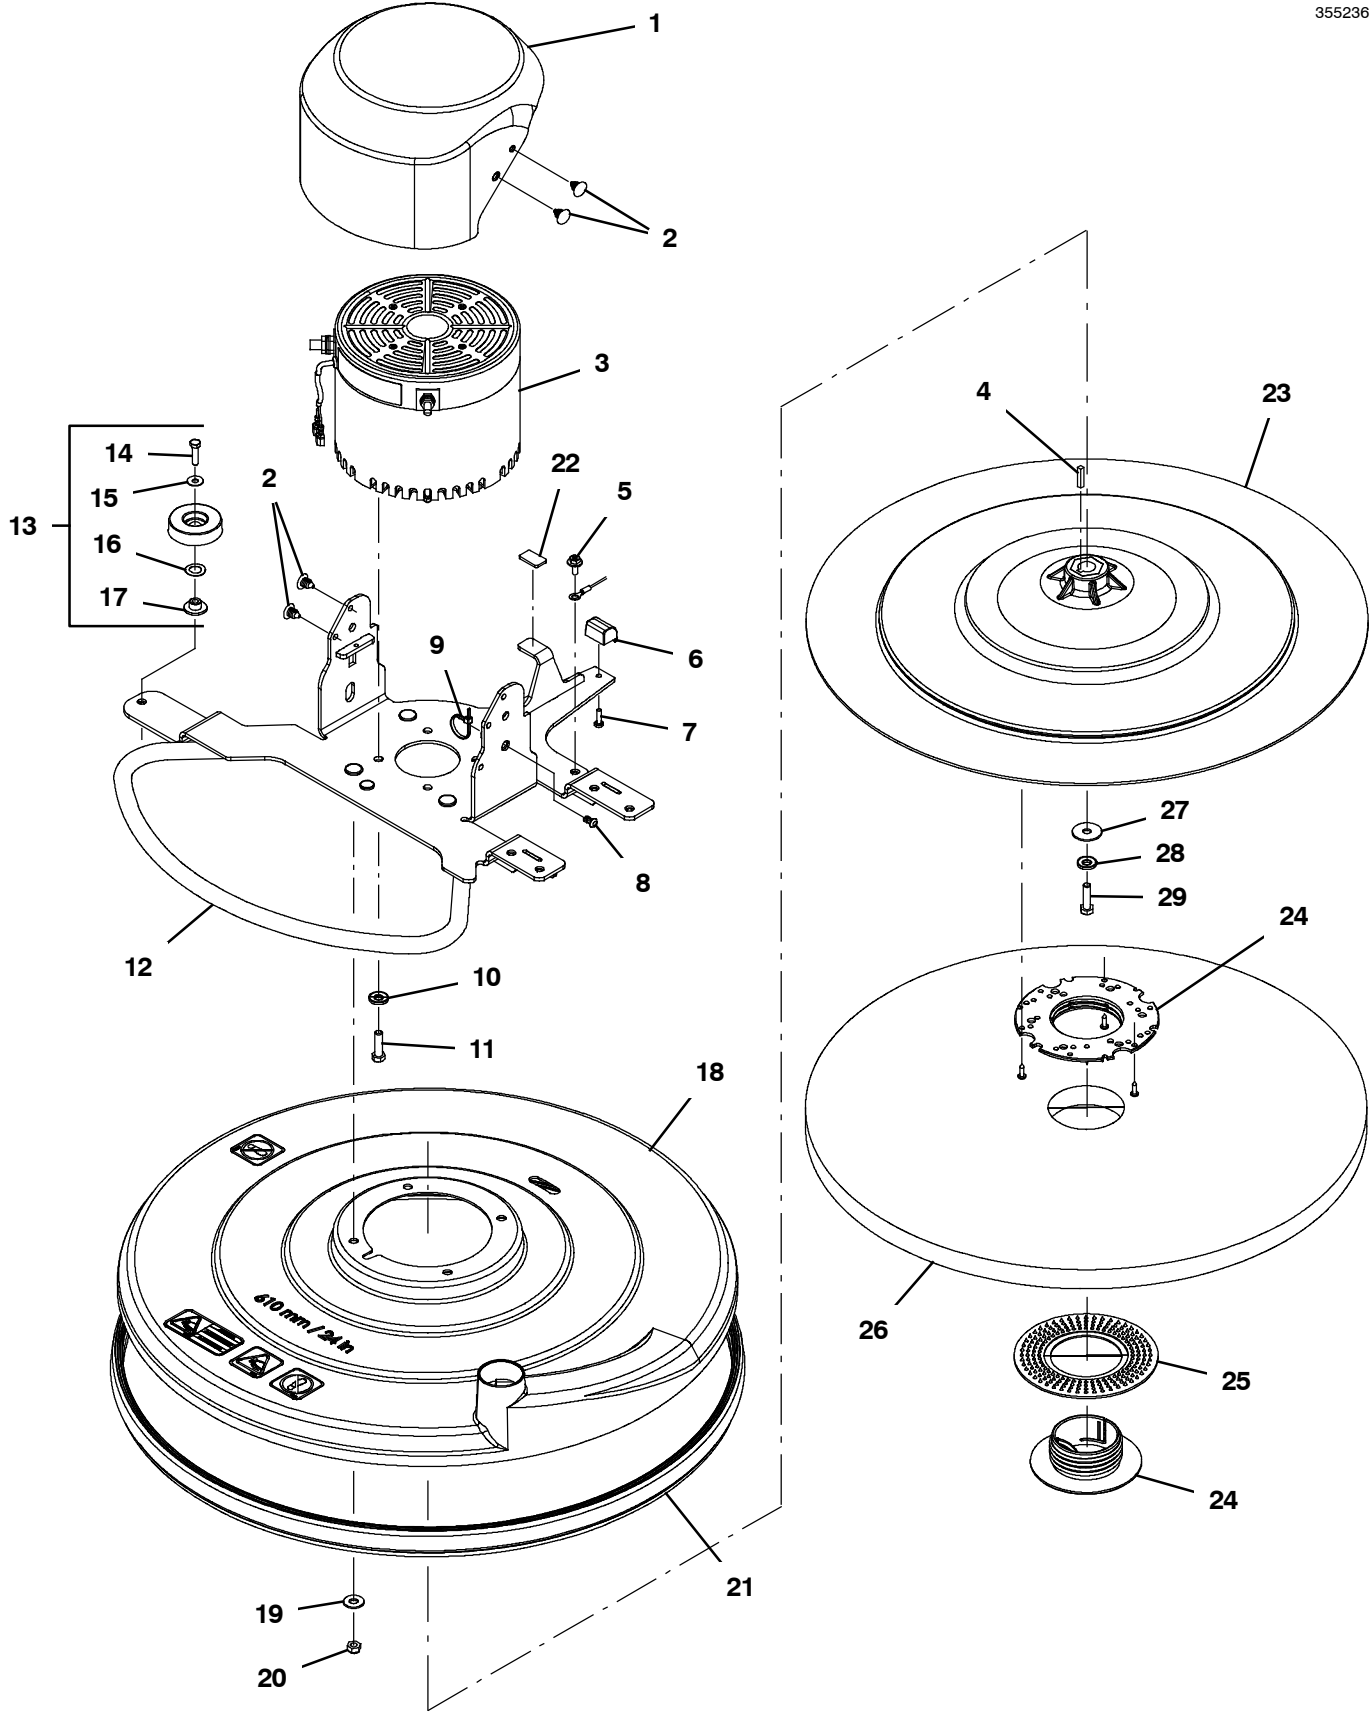

HEAD GROUP, 610 MM (24 IN)


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1205382	(00000000-) Cover, Motor, TI	1
	2	1017236	(00000000-) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.6l, Brb, Nyl	4
▽	3	1205478	(00000000-) Motor, Ele, 24- 72vdc, 3900rpm, 8.83hp	1
▲		1212017	(00000000-) Brush Assy, Carbon, Afmkt	1
▲	4	00928	(00000000-) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	1
	5	1034731	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	1
	6	1205755	(00000000-) Roller, Guide	1
	7	1043573	(00000000-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	1
	8	1071085	(00000000-) Clip, Tie, 0.25d, Plstc	1
	9	130773	(00000000-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	10	41186	(00000000-) Washer, Flat, Belleville, .31	4
	11	1016399	(00000000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	4
	12	1205095	(00000000-) Motor Wldt, Mount, 60cm	1
▽	13	9012768	(00000000-) Wheel Kit, Bmpr, Afmkt, W/ Hdwr	1
▲	14	1016005	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	1
▲	15	01684	(00000000-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	1210221	(00000000-) Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	1
▲	17	1210186	(00000000-) Bushing, Flng, 6.3mmb 12.6mmd 7.7mml	1
	18	9012773	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 61cm, [Na]	1
	18	9012774	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 61cm, [Jp]	1
	18	9012775	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 61cm, [Ce]	1
	19	01685	(00000000-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
	20	08713	(00000000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
	21	1200750	(00000000-) Skirt Assy, Shrd, 24.0d	1
	22	1032763	(00000000-) Gasket, Stand, Support	1
▽	23	1208141	(00000000-) Driver Assy, Pad, 24d	1
▲	24	32506	(00000000-) Device, Centering, Rh Pad Retainer	1
▲	25	1205787	(00000000-) Collar, Locking, Pad Driver, 6.1"	1
	26	1204254	(00000000-) Pad, Burnish, 24.0d, Hairblend 1pk=1pad (Qty 1 Pad)	1
	27	41186	(00000000-) Washer, Flat, Belleville, .31	1
	28	25732	(00000000-) Washer, Flat, 0.36b 1.25d .09, PI	1
	29	1016399	(00000000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD GROUP, 690 MM (27 IN)

355237

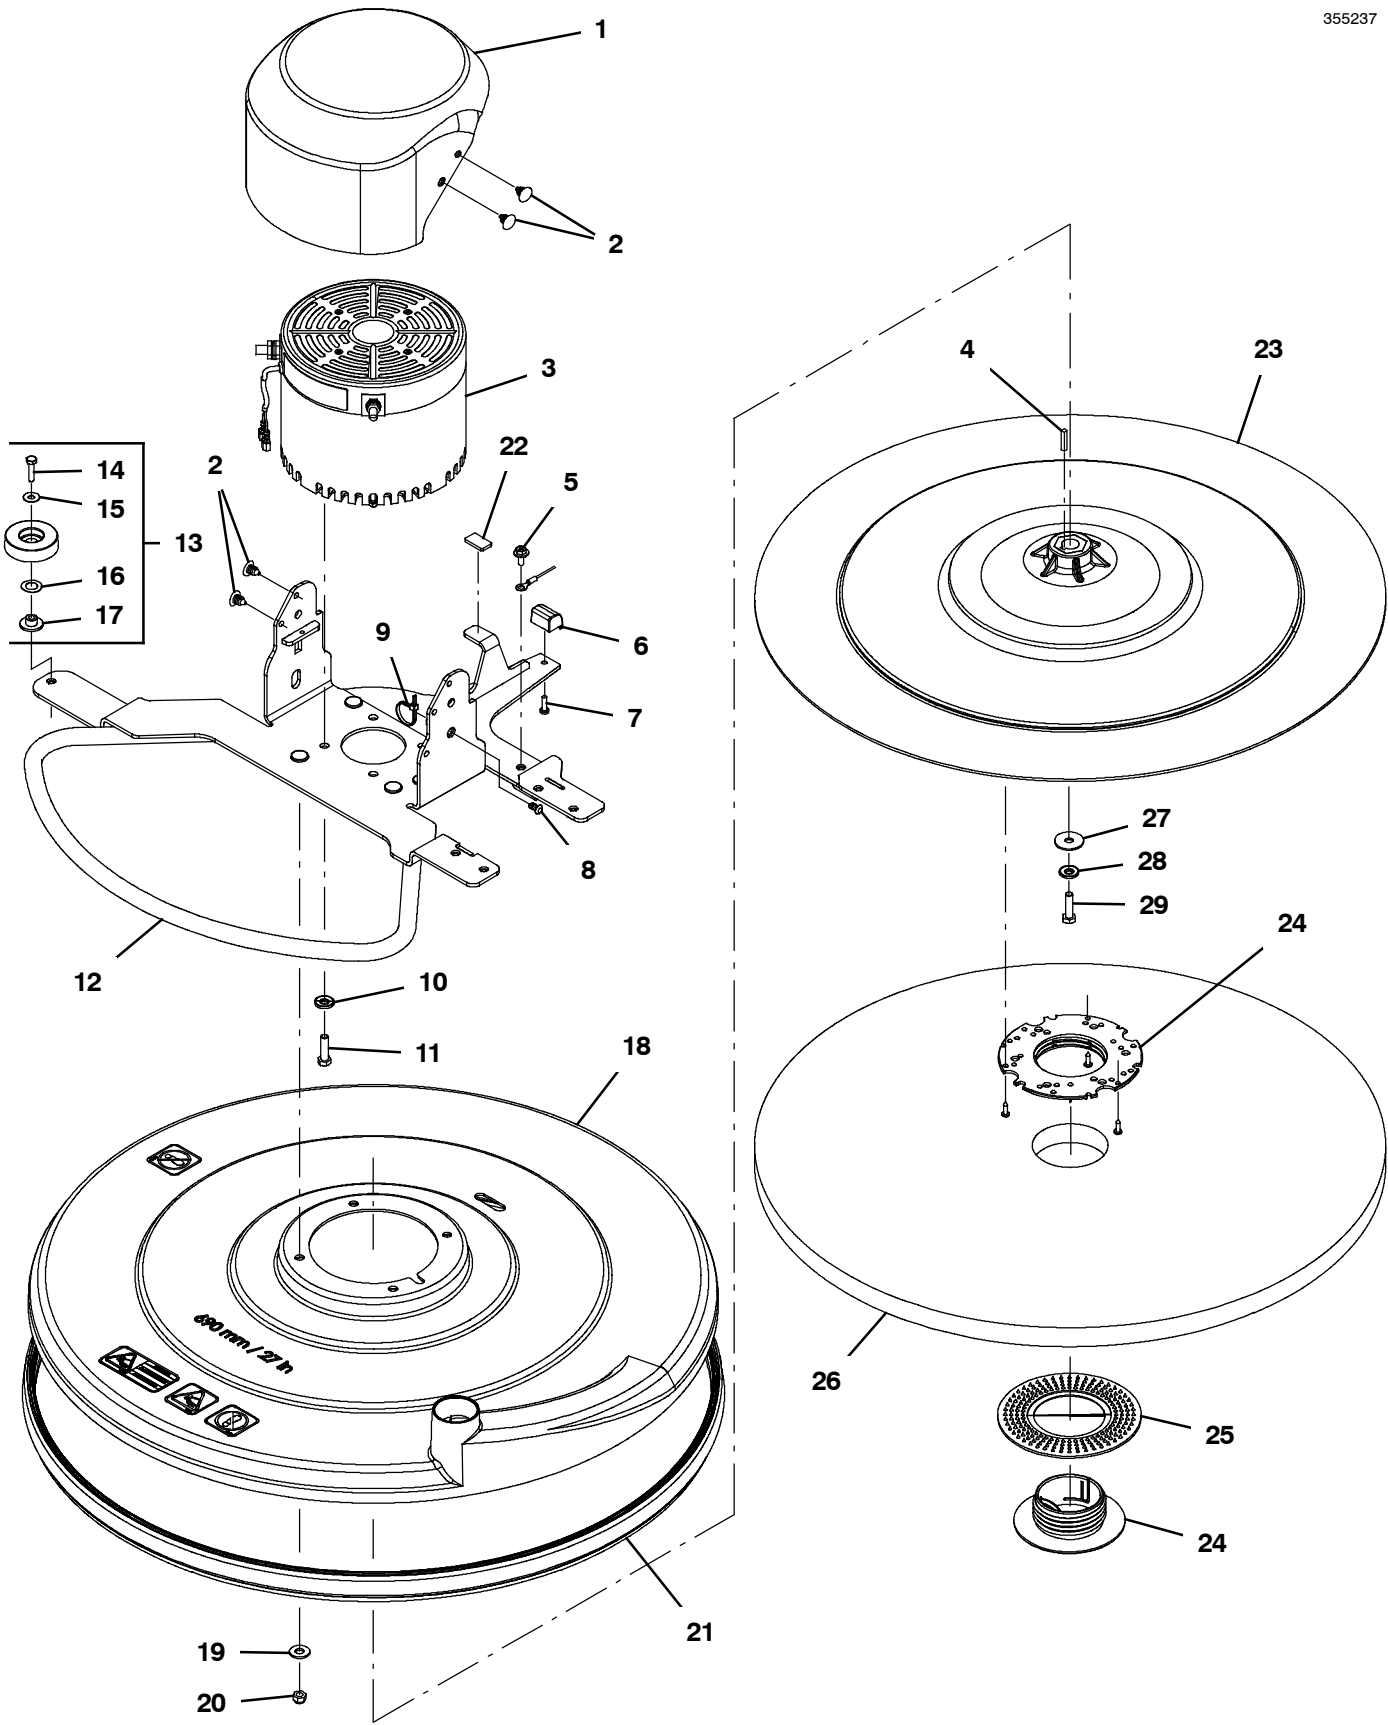

HEAD GROUP, 690 MM (27 IN)


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1205382	(00000000-) Cover, Motor, TI	1
	2	1017236	(00000000-) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.6l, Brb, Nyl	4
▽	3	1205478	(00000000-) Motor, Ele, 24- 72vdc, 3900rpm, 8.83hp	1
▲		1212017	(00000000-) Brush Assy, Carbon, Afmkt	1
▲	4	00928	(00000000-) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	1
	5	1034731	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	1
	6	1205755	(00000000-) Roller, Guide	1
	7	1043573	(00000000-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	1
	8	1071085	(00000000-) Clip, Tie, 0.25d, Plstc	1
	9	130773	(00000000-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	10	41186	(00000000-) Washer, Flat, Belleville, .31	4
	11	1016399	(00000000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	4
	12	1204707	(00000000-) Motor Wldt, Mount, 68cm	1
▽	13	9012768	(00000000-) Wheel Kit, Bmpr, Afmkt, W/ Hdwr	1
▲	14	1016005	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	1
▲	15	01684	(00000000-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	1210221	(00000000-) Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	1
▲	17	1210186	(00000000-) Bushing, Flng, 6.3mmb 12.6mmd 7.7mml	1
	18	9012776	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 69cm, [Na]	1
	18	9012777	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 69cm, [Jp]	1
	18	9012778	(00000000-) Shroud, Dust, Afmkt, 69cm, [Ce]	1
	19	01685	(00000000-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
	20	08713	(00000000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
	21	1200686	(00000000-) Skirt Assy, Shrd, 27.0d	1
	22	1032763	(00000000-) Gasket, Stand, Support	1
▽	23	1213332	(00000000-) Driver Assy, Pad, 27d	1
▲	24	32506	(00000000-) Device, Centering, Rh Pad Retainer	1
▲	25	1205787	(00000000-) Collar, Locking, Pad Driver, 6.1"	1
	26	1204255	(00000000-) Pad, Burnish, 27.0d, Hairblend 1pk=1pad (Qty 1 Pad)	1
	27	41186	(00000000-) Washer, Flat, Belleville, .31	1
	28	25732	(00000000-) Washer, Flat, 0.36b 1.25d .09, PI	1
	29	1016399	(00000000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD LIFT GROUP

355239

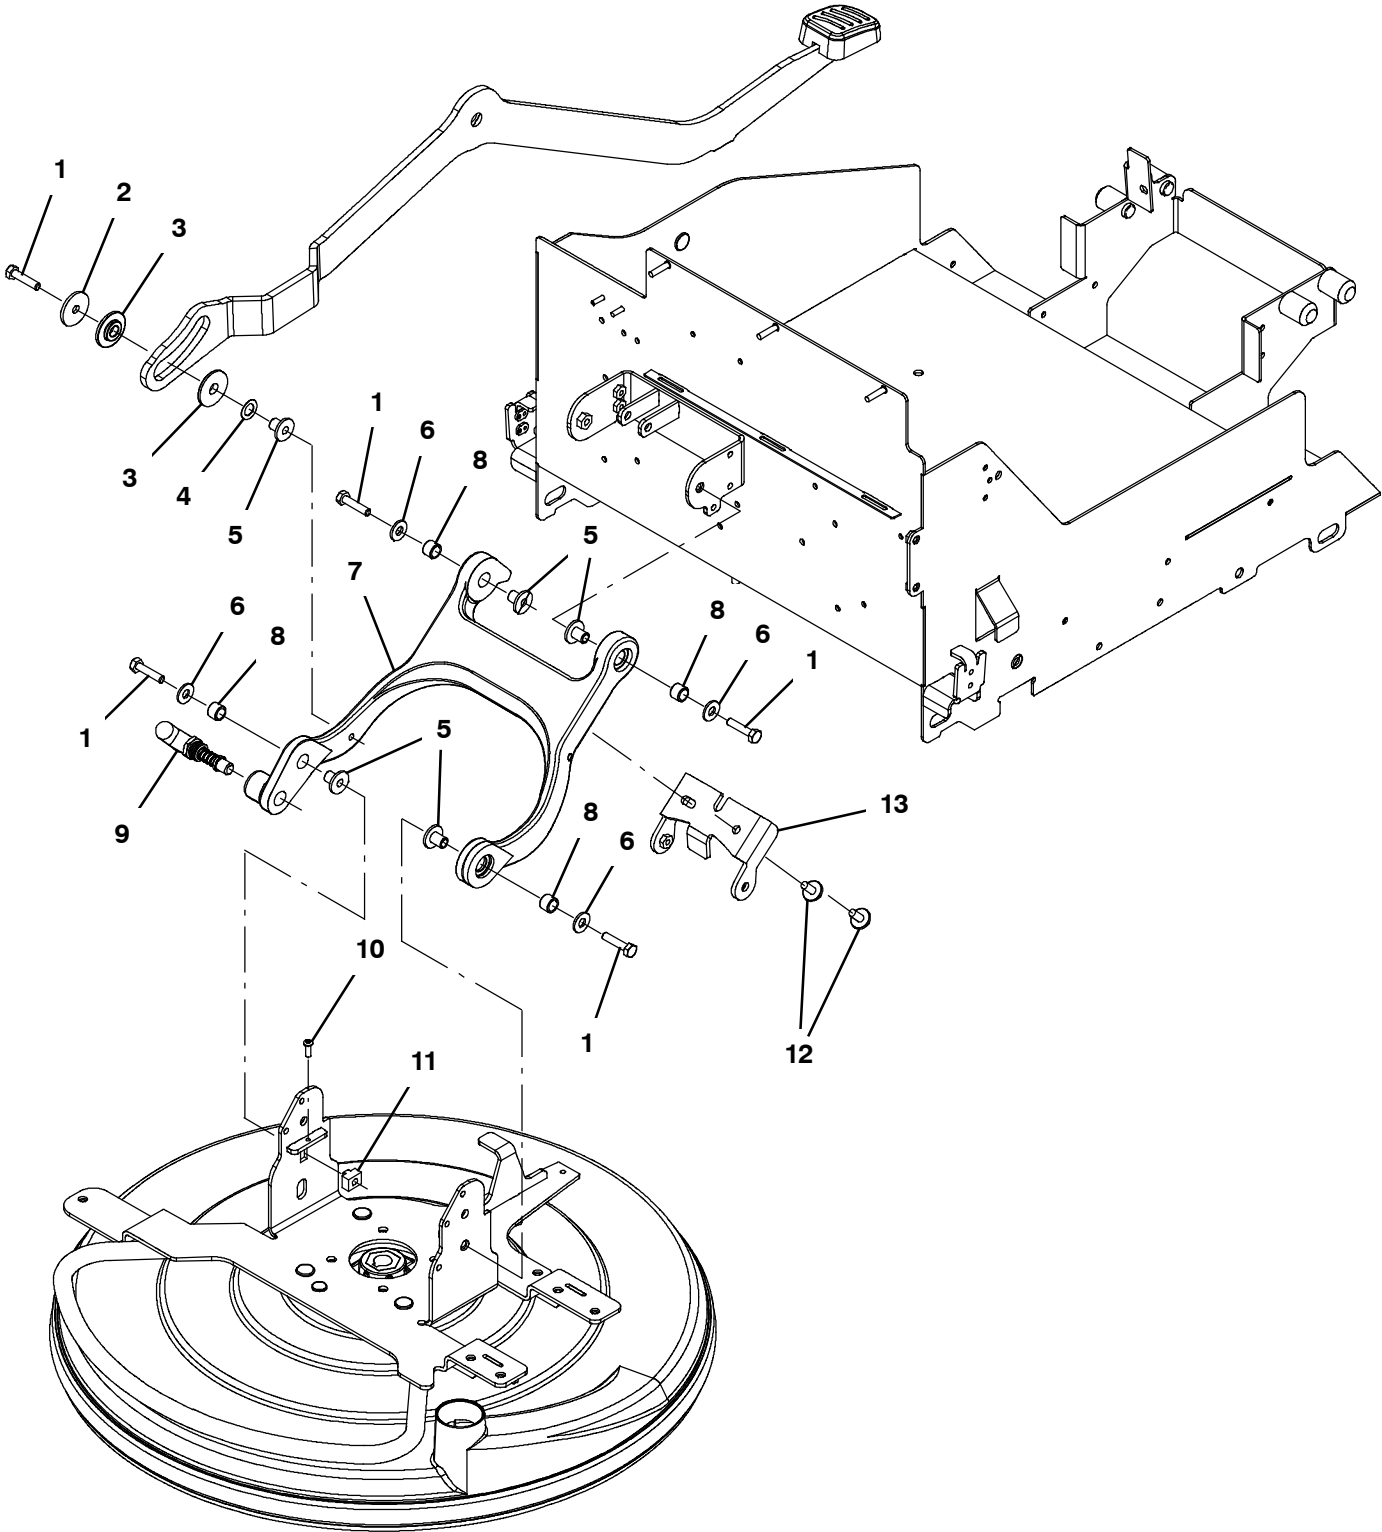

HEAD LIFT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	59658	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	4
2	379829	(00000000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.50d .12, Stl, Pl	1
3	1205779	(00000000-	) Roller, Flng, 12mmb 39.94mmd 6.5mml	2
4	1210221	(00000000-	) Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	1
5	1205562	(00000000-	) Bushing, Flng, 8.3mmb 11.7mmd 15mml	5
6	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
▽	7	9012779	(00000000-) Arm, Lift, Head, Afmkt, W/Bearings	1
▲	8	9012780	(00000000-) Bearing Kit, 12mmb 16mmd 12mmw, Qty=4	1
9	1203378	(00000000-	) Pin, Spring, .50d 1.00b	1
10	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	1
11	1208531	(00000000-	) Nut, T, M8 X 1.25	1
12	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
13	1204894	(00000000-	) Guide Wldt, Rod	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

Tennant B7 (01-2014)

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a door latch or hinge mechanism. The diagram includes the following numbered parts:

- 1:** Main housing or plate.
- 2:** Screws for mounting the housing.
- 3:** A small cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 4:** Various small pins and washers.
- 5:** Screws for securing internal components.
- 6:** A long, thin metal rod or lever.
- 7:** A small rectangular block or bracket.
- 8:** A coiled spring.
- 9:** A small circular component, possibly a bush or washer.
- 10:** A larger circular component, possibly a bush or washer.
- 11:** A small circular component, possibly a bush or washer.
- 12:** A small rectangular block or bracket.
- 13:** A small rectangular block or bracket.
- 14:** A small rectangular block or bracket.
- 15:** A coiled spring.
- 16:** A small circular component, possibly a bush or washer.
- 17:** A small circular component, possibly a bush or washer.
- 18:** A small rectangular block or bracket.
- 19:** A small rectangular block or bracket.
- 20:** A small rectangular block or bracket.


The diagram shows the spatial relationship between these parts, with dashed lines indicating the assembly path. The main housing (1) is shown at the top right, with various internal components (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) shown in an exploded view below it. The main housing (1) is shown with various internal components (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) shown in an exploded view below it.

DOWN PRESSURE GROUP, AUTOMATED

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	397249	(00000000-	) Pin, Clevis, 0.31d X 1.62l	2
2	44906	(00000000-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	2
3	1205700	(00000000-	) Actuator, 36vdc, 60mm Strk, 2sw, 350n	1
4	1016005	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, Fl, Ss	6
5	01684	(00000000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
6	1210186	(00000000-	) Bushing, Flng, 6.3mmb 12.6mmd 7.7mml	6
7	1203269	(00000000-	) Block, Guide, Rod	1
8	1205548	(00000000-	) Bushing, Guide, Rod	2
9	1205304	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.38od .170wir 4.3l[Yellow] (610mm / 24" Model)	1
9	1210789	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.424od .192wir 4.40l[Blue] (690mm / 27" Model)	1
10	1205557	(00000000-	) Bushing, Spring	2
11	1203314	(00000000-	) Rod Wldt, Guide	2
12	1204894	(00000000-	) Guide Wldt, Rod	1
13	1205832	(00000000-	) Washer, Flat, 1.06b 1.42d .09thk, Nyl	2
14	1205567	(00000000-	) Ring, Retaining, Ext, 26mmd	2
15	1205882	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.35od .156wir 11l[Purple] (610mm / 24" Model)	1
15	1210788	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.364od .162wir 11.0l[Grn] (690mm / 27" Model)	1
16	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
17	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
18	1204575	(00000000-	) Bracket Wldt, Rod	1
19	1205738	(00000000-	) Bracket, Bellcrank	1
20	1203198	(00000000-	) Bracket Wldt, Bellcrank	1

DOWN PRESSURE GROUP, MECHANICAL


355241

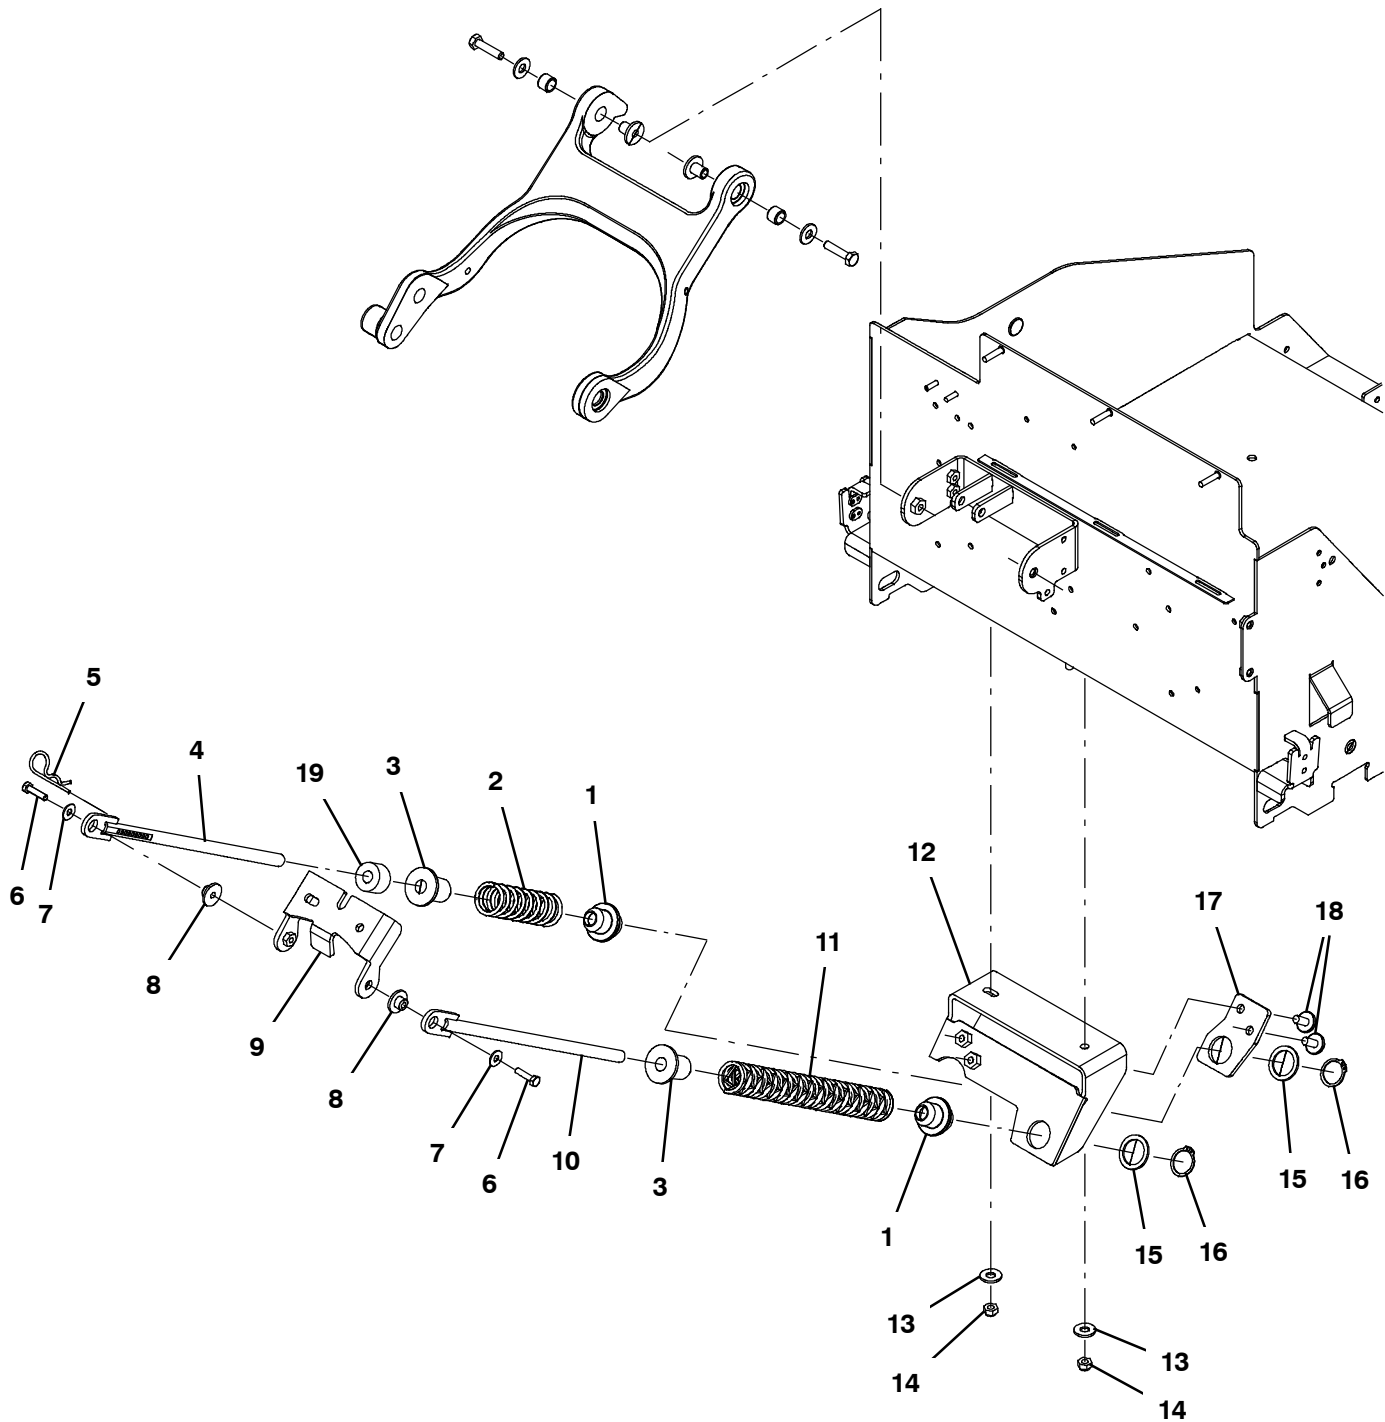

DOWN PRESSURE GROUP, MECHANICAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1205548	(00000000-	) Bushing, Guide, Rod	2
2	1210790	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.38od .170wir 5.4l[Ornge]	1
3	1205557	(00000000-	) Bushing, Spring	2
4	1207690	(00000000-	) Rod Wldt, Guide, Adj	1
5	02942	(00000000-	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	1
6	1016005	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, Fl, Ss	2
7	01684	(00000000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
8	1210186	(00000000-	) Bushing, Flng, 6.3mmb 12.6mmd 7.7mml	2
9	1204894	(00000000-	) Guide Wldt, Rod	1
10	1203314	(00000000-	) Rod Wldt, Guide	1
11	1205882	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.35od .156wir 11l[Purple] (610mm / 24" Model)	1
11	1210788	(00000000-	) Spring, Cmpr, 1.364od .162wir 11.0l[Grn] (690mm / 27" Model)	1
12	1204575	(00000000-	) Bracket Wldt, Rod	1
13	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
14	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
15	1205832	(00000000-	) Washer, Flat, 1.06b 1.42d .09thk, Nyl	2
16	1205567	(00000000-	) Ring, Retaining, Ext, 26mmd	2
17	1208110	(00000000-	) Plate, Spring	1
18	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
19	608198	(00000000-	) Roller, 0.99d 0.50b 0.71l, Acetal [1610]	1

DUST CONTROL GROUP, ACTIVE

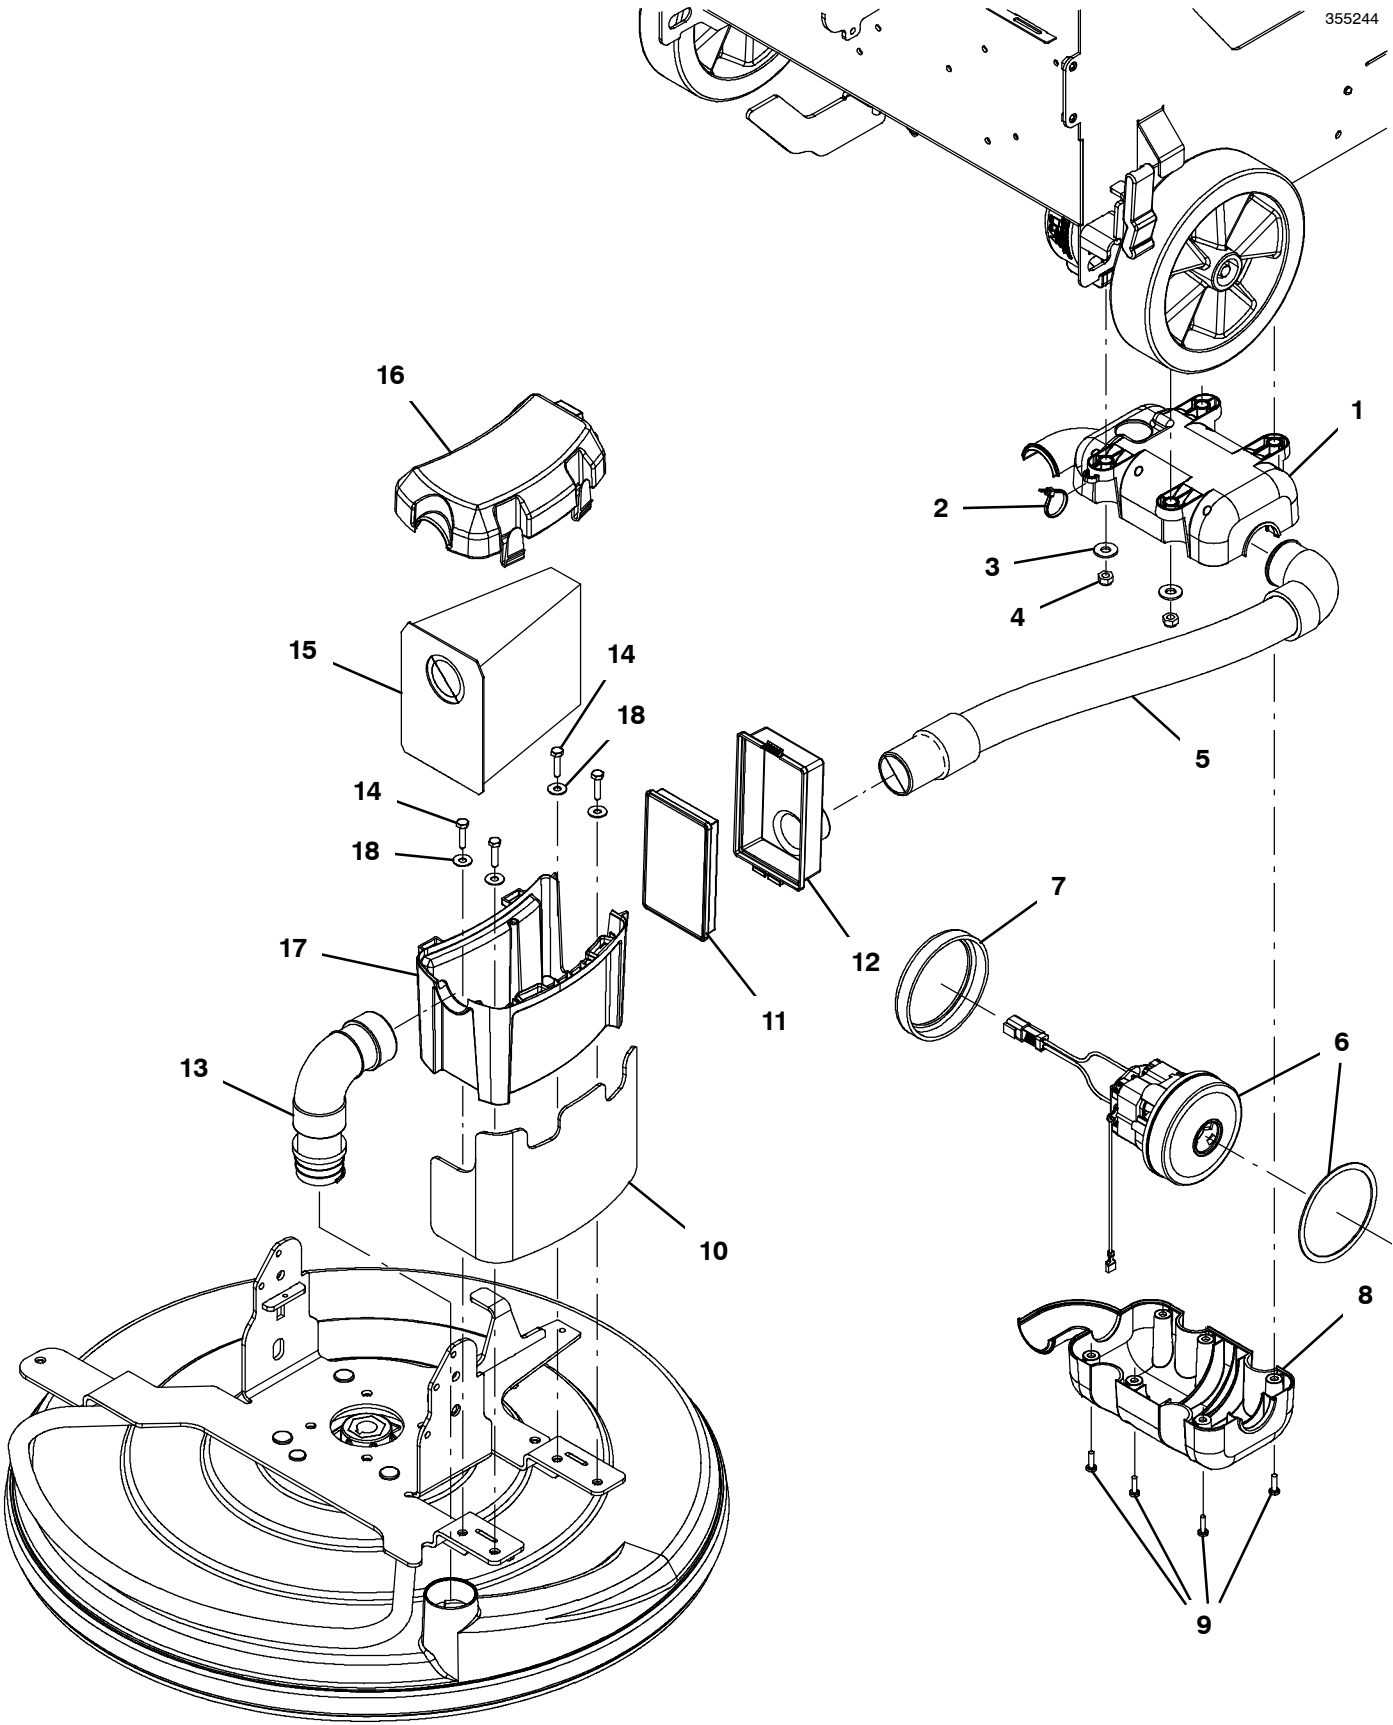


DUST CONTROL GROUP, ACTIVE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1203164	(00000000-	) Housing, Vacuum Motor, Left	1
2	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
3	01685	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
4	08713	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
5	607275	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 040.0l, 2cuff,E90	1
6	9012781	(00000000-	) Fan Kit, Vacuum, Afmkt, W/ Gasket	1
7	1203349	(00000000-	) Gasket, Vac Motor	1
8	1203165	(00000000-	) Housing, Vacuum Motor, Right	1
9	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	6
10	1211826	(00000000-	) Guard, Wldt, Dust Box	1
11	1203162	(00000000-	) Filter, Hepa	1
12	1202062	(00000000-	) Housing, Filter, Hepa, TI	1
13	1204900	(00000000-	) Hose, Assy, 1.50 Id	1
14	1016005	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	4
15	1210869	(00000000-	) Bag, Dust, Paper[1 Pick=1 Pkg] (1 Pkg=10 Bags) (Standard)	1
16	1204976	(00000000-	) Cover, Dust Control, TI	1
17	1204973	(00000000-	) Base, Dust Control, TI	1
18	01684	(00000000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4

DUST CONTROL GROUP, PASSIVE


355230

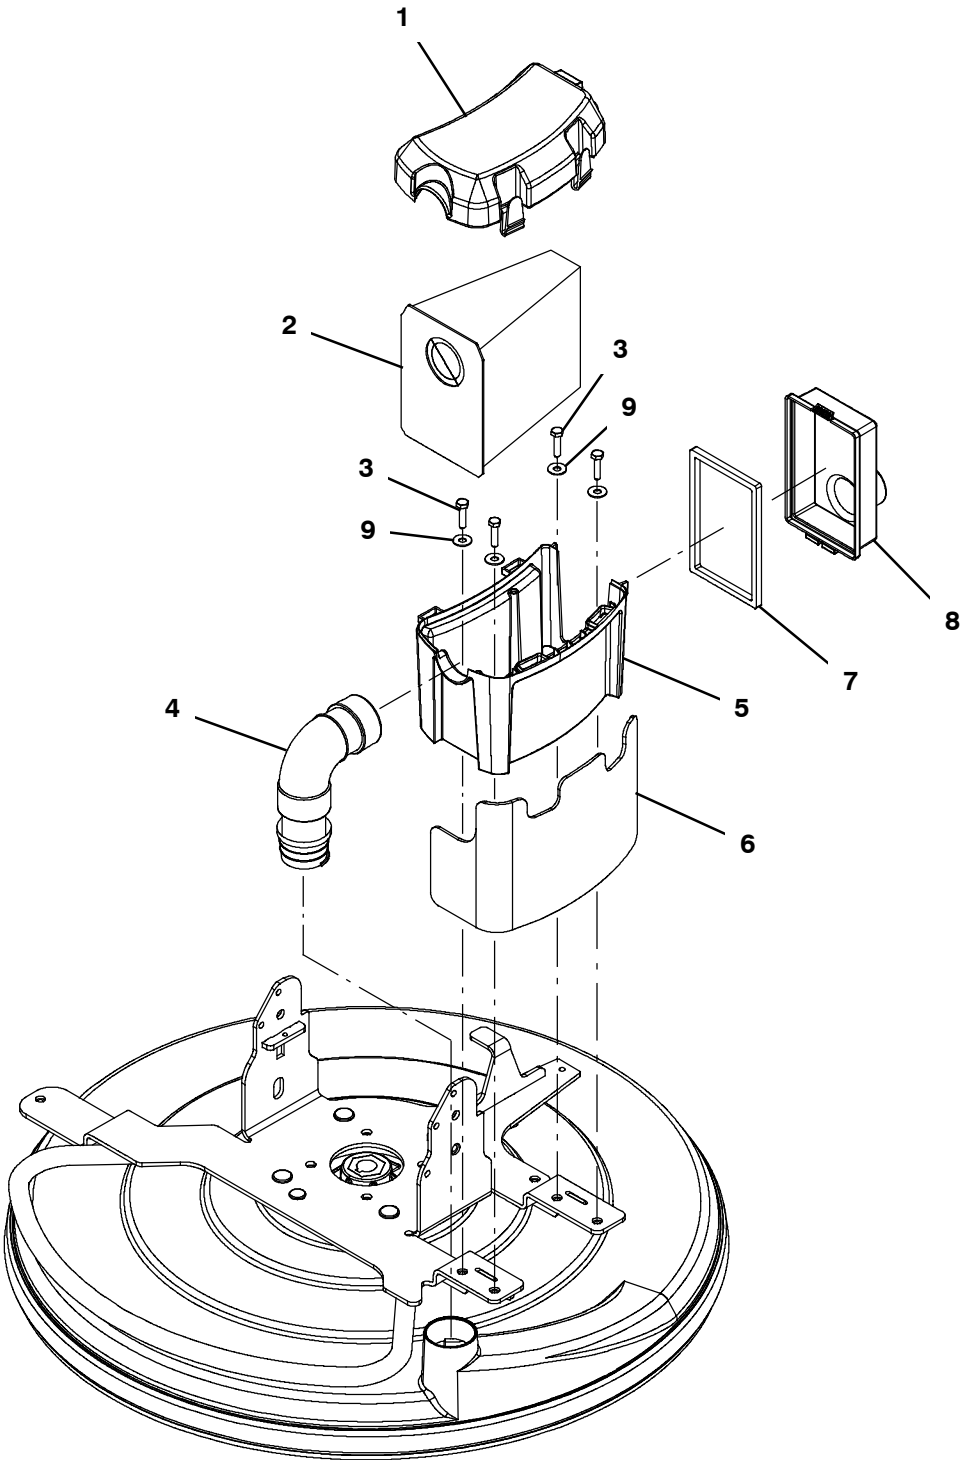

DUST CONTROL GROUP, PASSIVE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1204976	(00000000-	) Cover, Dust Control, TI	1
2	1210869	(00000000-	) Bag, Dust, Paper[1 Pick=1 Pkg] (1 Pkg=10 Bags) (Standard)	1
2	1208744	(00000000-	) Bag, Dust, Cloth (Optional for Passive Dust Control Only)	1
3	1016005	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	4
4	1204900	(00000000-	) Hose, Assy, 1.50 Id	1
5	1204973	(00000000-	) Base, Dust Control, TI	1
6	1211826	(00000000-	) Guard, Wldt, Dust Box	1
7	1212532	(00000000-	) Gasket, Cover, Box, Dust	1
8	1202062	(00000000-	) Housing, Filter, Hepa, TI	1
9	01684	(00000000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4

355242

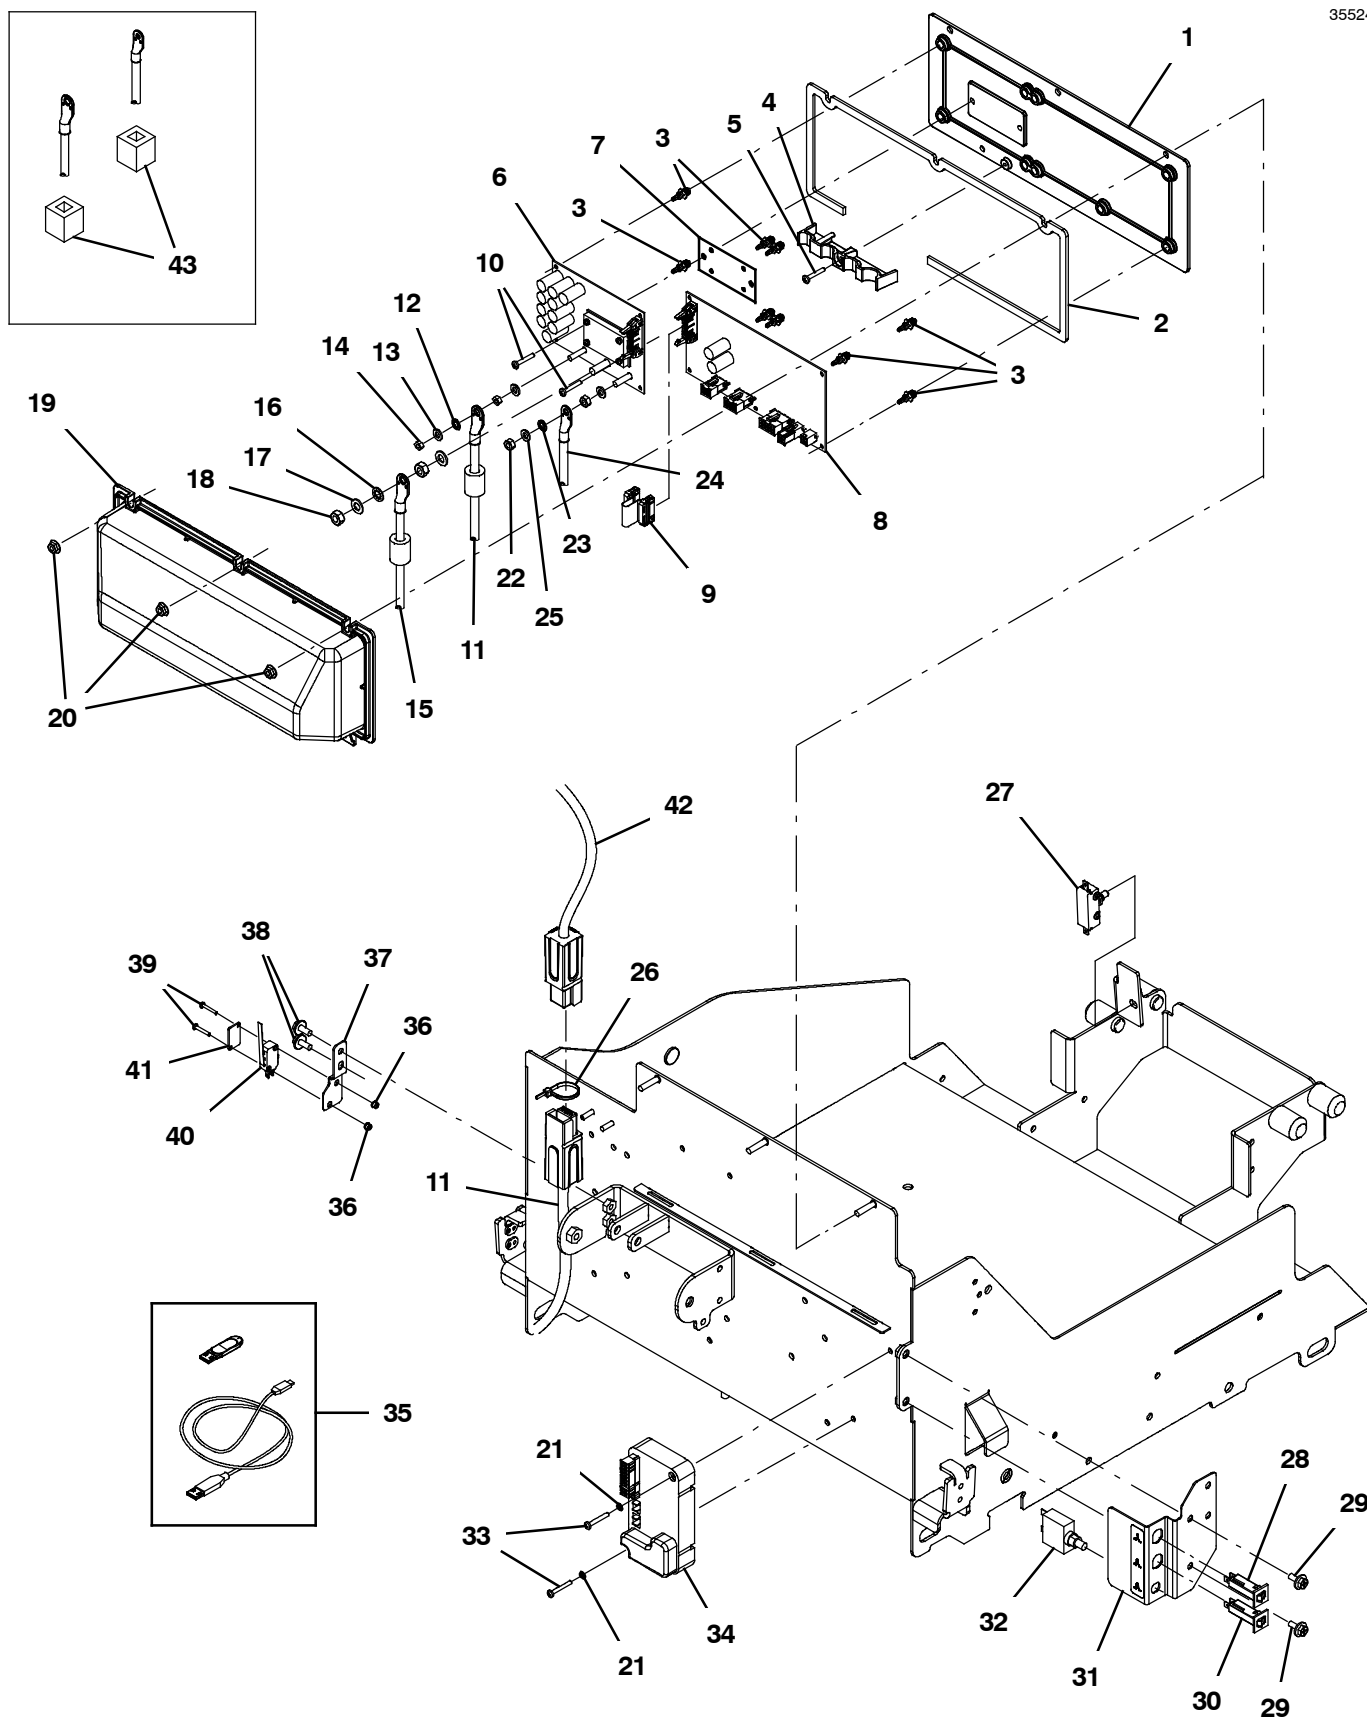

ELECTRICAL COMPONENTS GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1207928	(00000000-) Panel, Mounting, Cast	1
	2	1205971	(00000000-) Gasket, Cover, Circuitboard	1
	3	1209448	(00000000-) Standoff, Circuitboard, .25	9
	4	1203975	(00000000-) Spacer, Terminal	1
	5	04403	(00000000-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	1
▽	6	9012782	(00000000-) Circuitboard Kit, Bridge, Afmkt, W/Strap	1
▲	7	1205845	(00000000-) Circuitboard, Silpad [1/2 Bridge, Lower]	1
	8	9012783	(00000000-) Circuitboard Kit, Base, Afmkt, W/ Strap	1
	8	9012796	(00000000-) Circuitboard Kit, Option, Afmkt, W/Strap	1
	9	1206669	(00000000-) Cable, Assy [Ribbon, 20 Pos., 2.0l]	1
	10	04403	(00000000-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	2
	11	1072936	(00000000-) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a] (Includes Ferrite)	1
	12	07515	(00000000-) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
	13	1061918	(00000000-) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1
	14	1202864	(00000000-) Nut, Hex, Std, M5 X 0.80, Brs	1
	15	1072372	(00000000-) Cable, 04ga 36.4l Blue [M8 Ring/M8 Ring] (Includes Ferrite)	1
	16	43952	(00000000-) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
	17	1209373	(00000000-) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	1
	18	41361	(00000000-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	1
	19	1207594	(00000000-) Cover, Board, Cntrl	1
	20	07790	(00000000-) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	3
	21	02938	(00000000-) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
	22	1061910	(00000000-) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	1
	23	07515	(00000000-) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
	24	1072939	(00000000-) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
	25	1061918	(00000000-) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1
	26	130773	(00000000-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	27	1207893	(00000000-) Switch, Push, Snap Action, 25a [No]	1
	28	1064184	(00000000-) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
	29	1034731	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
	30	1064188	(00000000-) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
	31	1208453	(00000000-) Bracket, Circuit Breaker	1
	32	383725	(00000000-) Circuitbreaker, 30.0a, Resetable	1
	33	33931	(00000000-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
▽	34	9012826	(00000000-) Controller, Drive, Afmkt, W/ Usb Cable (Drive Model)	1
▲	35	9012788	(00000000-) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	36	1016603	(00000000-) Nut, Clinch, M3 X 0.5, NI	2
	37	1205767	(00000000-) Bracket, Switch	1
	38	1034731	(00000000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
	39	06922	(00000000-) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	2
	40	1205323	(00000000-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
	41	601359	(00000000-) Plate, Backing, Switch	1
	42	1072365	(00000000-) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.]	1
	43	1210283	(00000000-) Box, Wire [Ferrite, Emi Filter] (No Longer Available - Replaced by Cable 1072935 or 1072372 Includes Ferrite)	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, OFF BOARD CHARGER

355249

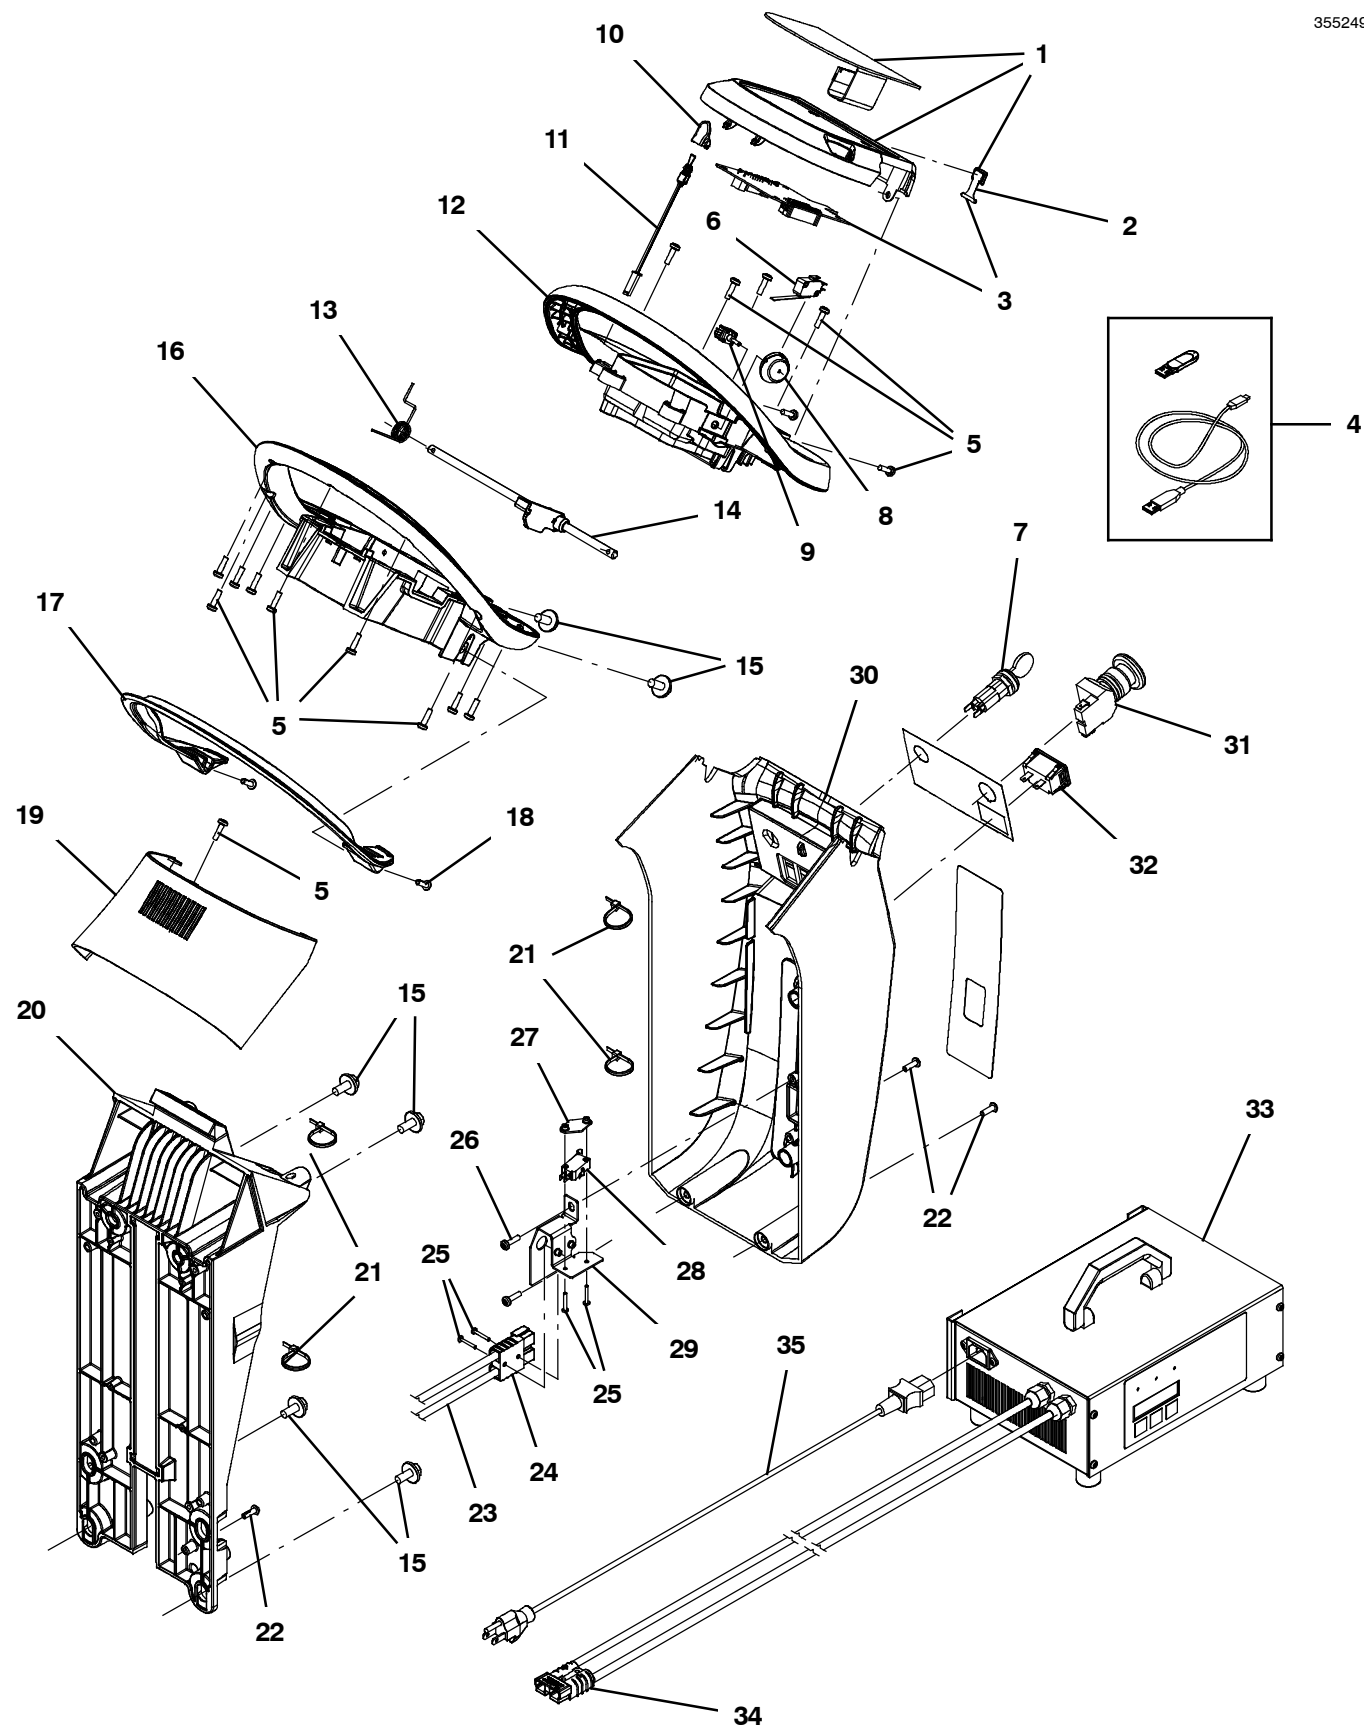

CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, OFF BOARD CHARGER


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9012785	(00000000-	) Bezel Kit, Mechanical, Propel, Afmkt	1
▲	2	1205618	(00000000-	) Cap, Usb	1
▽	3	9012787	(00000000-	) Circuitboard Kit, Console, W/ Usb Cable	1
▲	4	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	5	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	16
	6	1205323	(00000000-	) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
▽	7	1011402	(00000000-	) Switch, Key	1
▲		1017696	(00000000-	) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	8	1206586	(00000000-	) Dial, Range, Speed	1
	9	1204930	(00000000-	) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	10	1209730	(00000000-	) Cap, Toggle, Direction	1
	11	1209673	(00000000-	) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	12	1203787	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Top	1
	13	1205781	(00000000-	) Spring, Return, Bail	1
	14	1205143	(00000000-	) Shaft Asm, Bail, Handle	1
	15	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	16	1203795	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Bottom	1
	17	1205778	(00000000-	) Handle, Bail [Machined]	1
	18	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	2
	19	1207004	(00000000-	) Cover, Handle, Cntrl	1
	20	1205751	(00000000-	) Frame, Column, Cntrl [Machined]	1
	21	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
	22	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	3
▽	23	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
▲	24	605387	(00000000-	) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	25	06922	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	4
	26	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	27	1013705	(00000000-	) Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr PI	1
	28	1210639	(00000000-	) Switch, 15a, Spdt [Micro, Sim Rlr]	1
	29	1204516	(00000000-	) Bracket, Plug, Charger	1
	30	9012789	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Na]	1
	30	9012790	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Jp]	1
	30	9012791	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Ce]	1
	31	1011735	(00000000-	) Switch, Safety, Shutoff	1
	32	1064038	(00000000-	) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
▽	33	1208644	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [Offboard] (180- 250 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▽	33	9012740	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #31] (200- 350 AH AGM Batteries)	1
▽	33	9012739	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #03] (260- 360 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▲	34	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	35	1073882	(00000000-	) Cord, Power, 16/3, 15a, 15ft Blk [Us]	1
	35	1032820	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	35	1032849	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	35	1026325	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	35	1026330	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	35	1048304	(00000000-	) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, ON BOARD CHARGER

355250

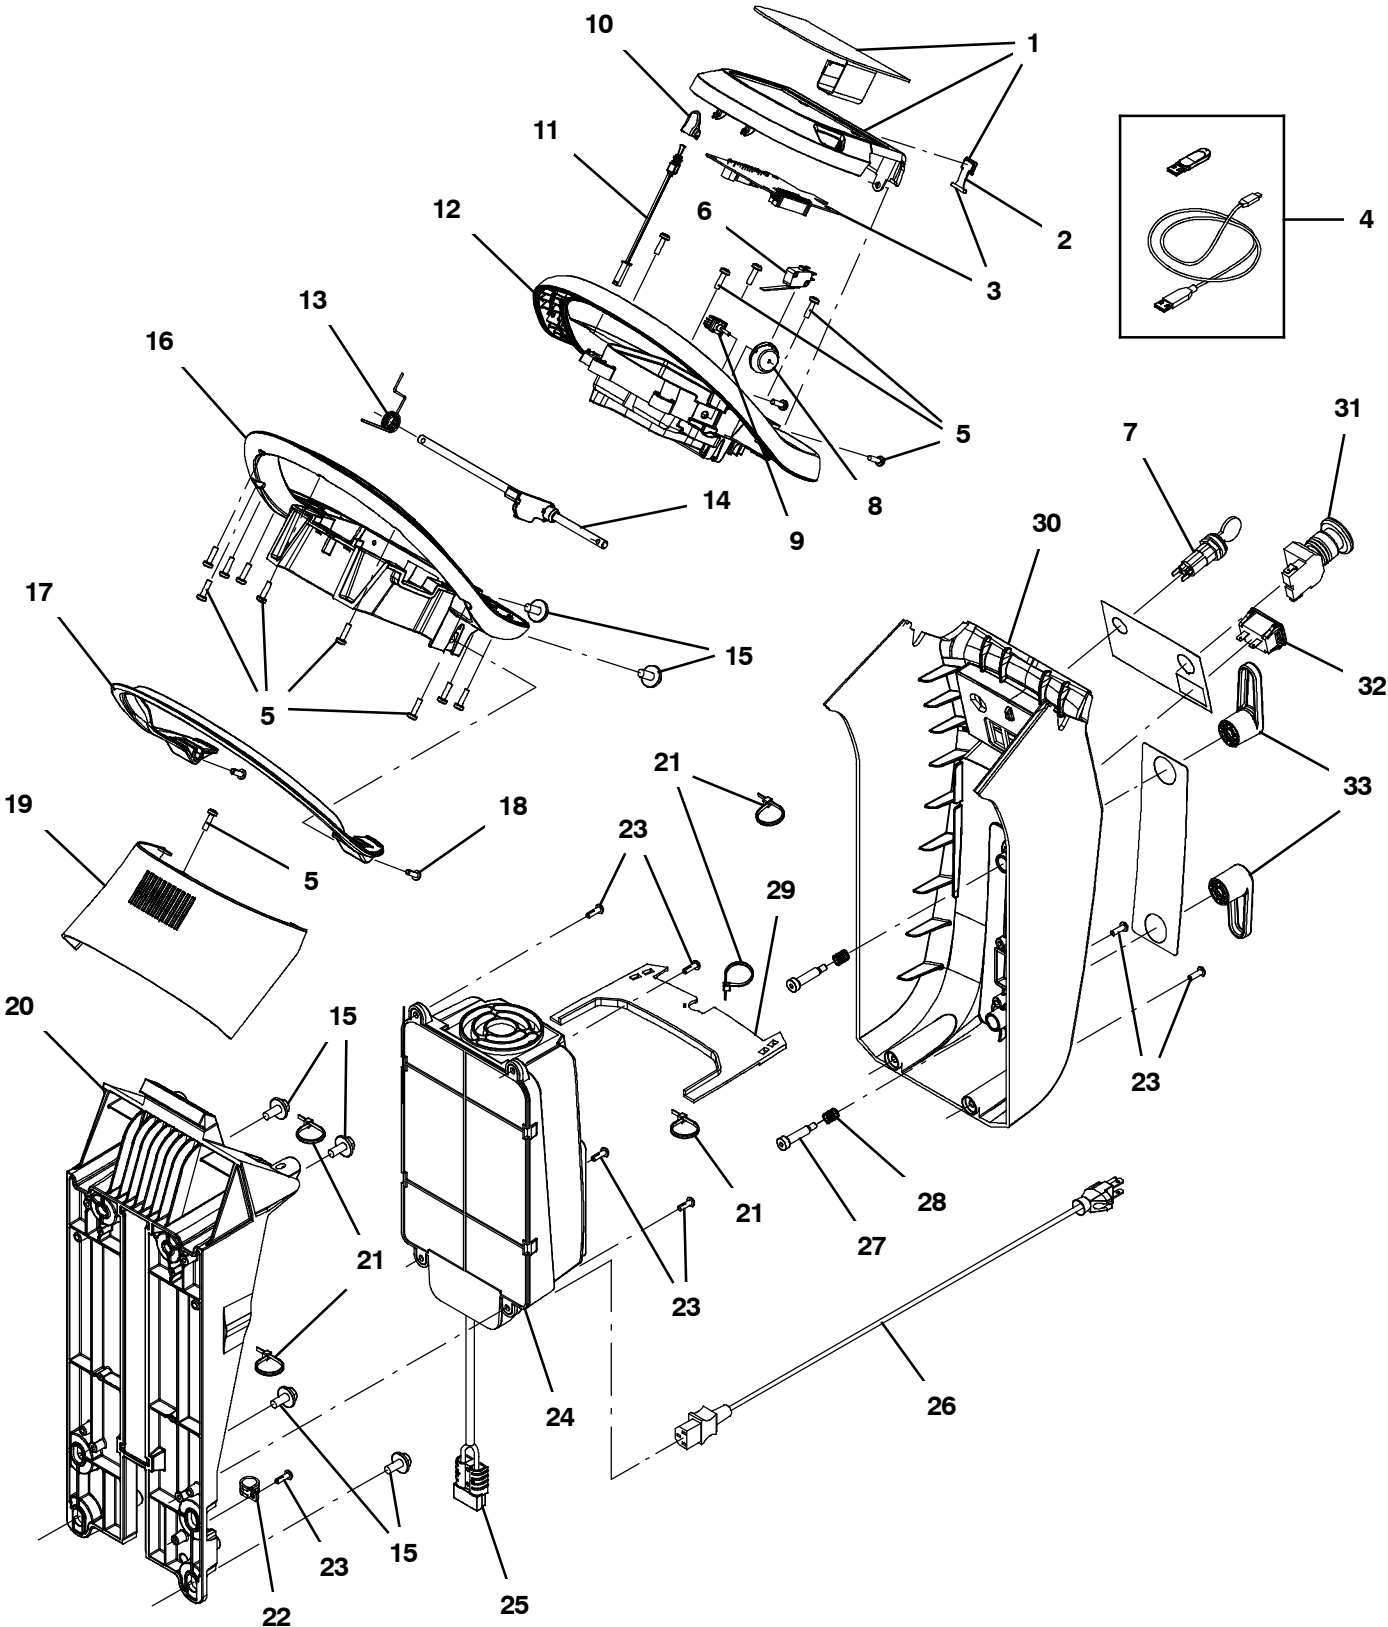

CONSOLE GROUP, BASE, DRIVE, ON BOARD CHARGER


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9012785	(00000000-	) Bezel Kit, Mechanical, Propel, Afmkt	1
▲	2	1205618	(00000000-	) Cap, Usb	1
▽	3	9012787	(00000000-	) Circuitboard Kit, Console, W/ Usb Cable	1
▲	4	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	5	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	16
	6	1205323	(00000000-	) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
▽	7	1011402	(00000000-	) Switch, Key	1
▲		1017696	(00000000-	) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	8	1206586	(00000000-	) Dial, Range, Speed	1
	9	1204930	(00000000-	) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	10	1209730	(00000000-	) Cap, Toggle, Direction	1
	11	1209673	(00000000-	) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	12	1203787	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Top	1
	13	1205781	(00000000-	) Spring, Return, Bail	1
	14	1205143	(00000000-	) Shaft Asm, Bail, Handle	1
	15	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	16	1203795	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Bottom	1
	17	1205778	(00000000-	) Handle, Bail [Machined]	1
	18	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	2
	19	1207004	(00000000-	) Cover, Handle, Cntrl	1
	20	1205751	(00000000-	) Frame, Column, Cntrl [Machined]	1
	21	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
	22	378969	(00000000-	) Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
	23	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	5
▽	24	1202585	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [On- Board]	1
▲	25	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	26	1073882	(00000000-	) Cord, Power, 16/3, 15a, 15ft Blk [Us]	1
	26	1032820	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	26	1032849	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	26	1026325	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	26	1026330	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	26	1048304	(00000000-	) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1
	27	1024965	(00000000-	) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	2
	28	611311	(00000000-	) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	2
	29	1207290	(00000000-	) Cover, Charger	1
	30	9012789	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Na]	1
	30	9012790	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Jp]	1
	30	9012791	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Ce]	1
	31	1011735	(00000000-	) Switch, Safety, Shutoff	1
	32	1064038	(00000000-	) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	33	1205496	(00000000-	) Hook, Cord	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, OFF BOARD CHARGER

355253

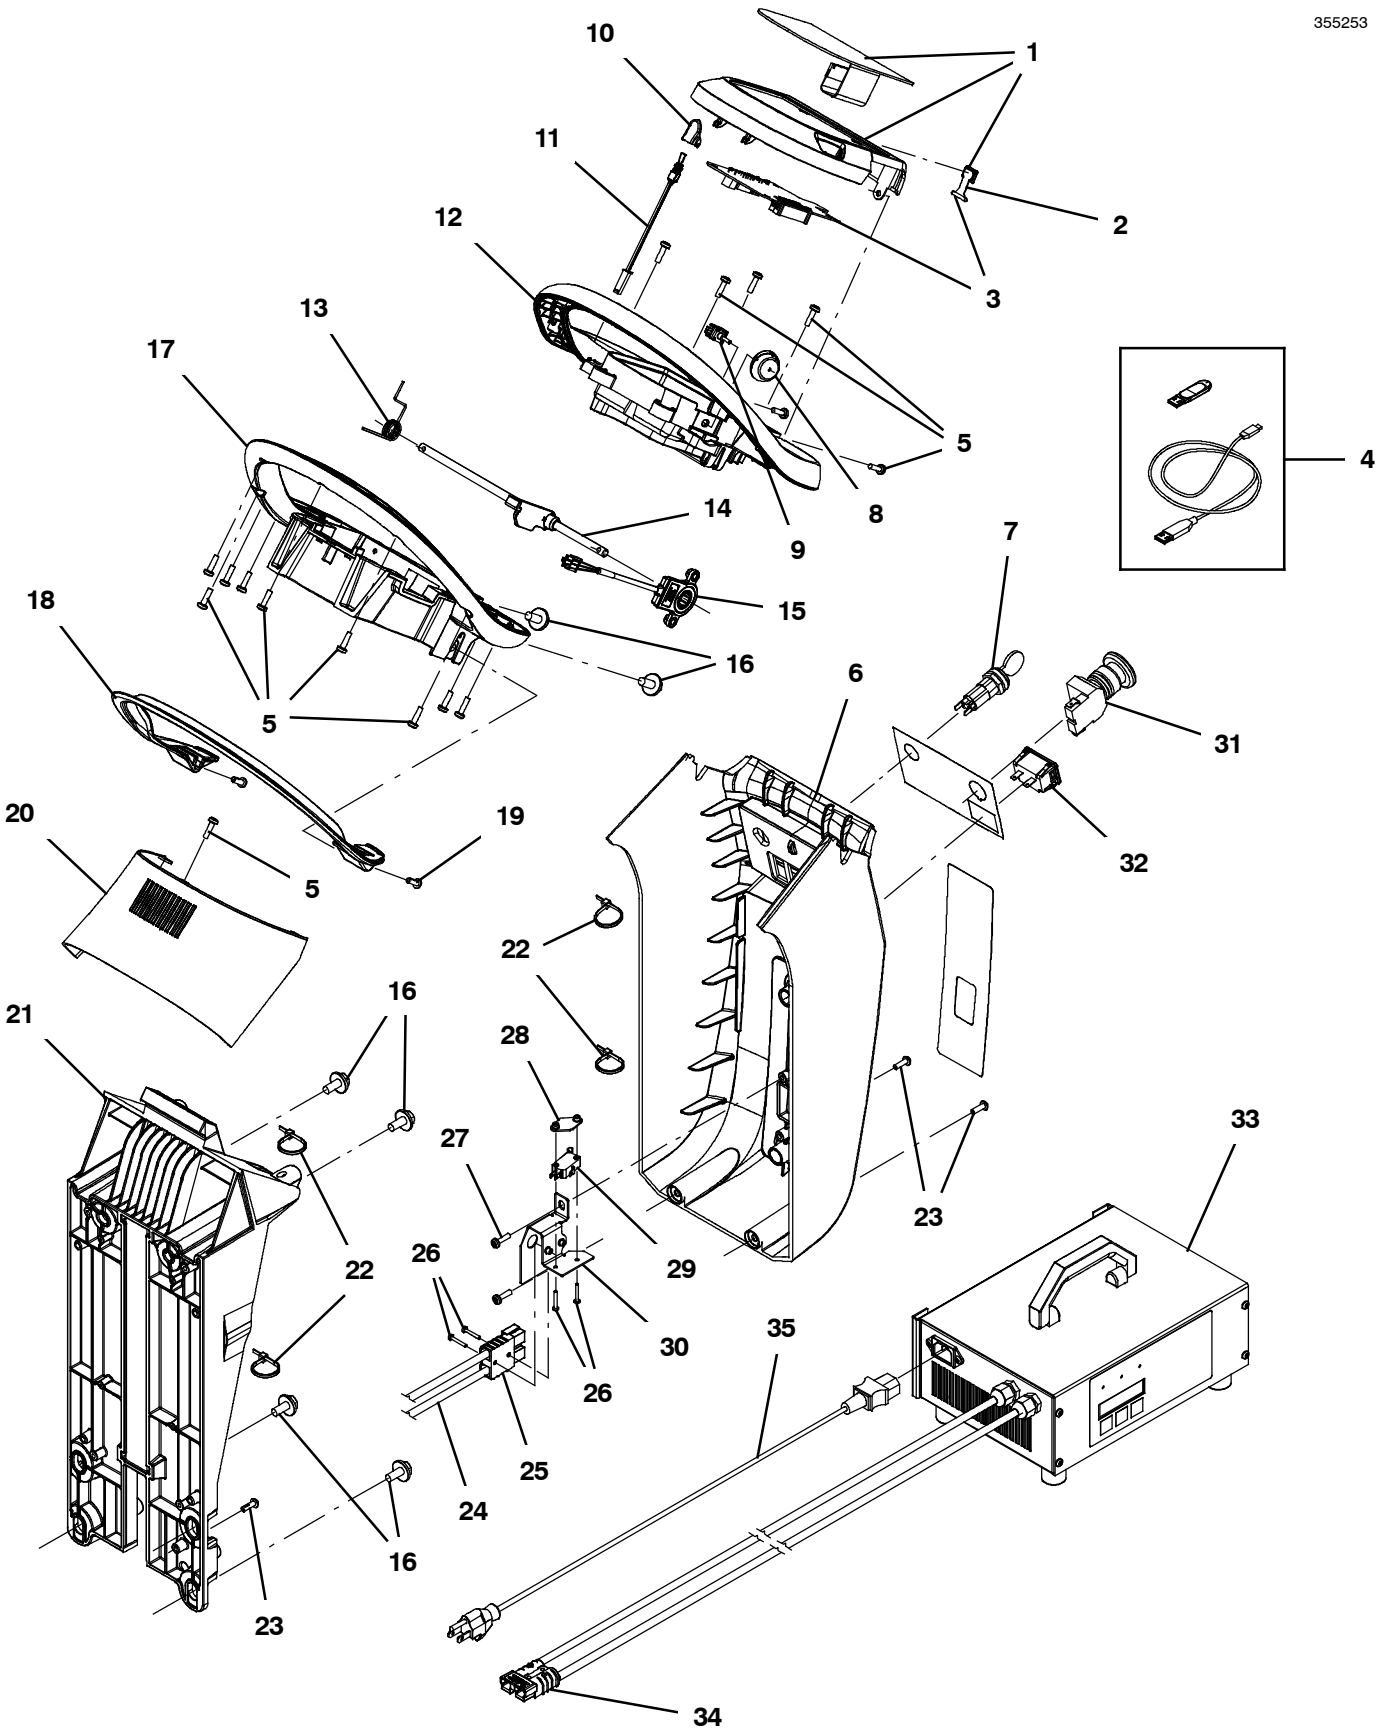

CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, OFF BOARD CHARGER


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9012786	(00000000-	) Bezel Kit, Actuator, Propel, Afmkt	1
▲	2	1205618	(00000000-	) Cap, Usb	1
▽	3	9012787	(00000000-	) Circuitboard Kit, Console, W/ Usb Cable	1
▲	4	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	5	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	16
	6	9012789	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Na]	1
	6	9012790	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Jp]	1
	6	9012791	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Ce]	1
▽	7	1011402	(00000000-	) Switch, Key	1
▲		1017696	(00000000-	) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	8	1206586	(00000000-	) Dial, Range, Speed	1
	9	1204930	(00000000-	) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	10	1209730	(00000000-	) Cap, Toggle, Direction	1
	11	1209673	(00000000-	) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	12	1203787	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Top	1
	13	1205781	(00000000-	) Spring, Return, Bail	1
	14	1205143	(00000000-	) Shaft Asm, Bail, Handle	1
	15	1205127	(00000000-	) Sensor, Rotary [B5/B7, Bail Sensor]	1
	16	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	17	1203795	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Bottom	1
	18	1205778	(00000000-	) Handle, Bail [Machined]	1
	19	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	2
	20	1207004	(00000000-	) Cover, Handle, Cntrl	1
	21	1205751	(00000000-	) Frame, Column, Cntrl [Machined]	1
	22	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
	23	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	3
▽	24	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
▲	25	605387	(00000000-	) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	26	06922	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	4
	27	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	28	1013705	(00000000-	) Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr PI	1
	29	1210639	(00000000-	) Switch, 15a, Spdt [Micro, Sim Rlr]	1
	30	1204516	(00000000-	) Bracket, Plug, Charger	1
	31	1011735	(00000000-	) Switch, Safety, Shutoff	1
	32	1064038	(00000000-	) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
▽	33	1208644	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [Offboard] (180- 250 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▽	33	9012740	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #31] (200- 350 AH AGM Batteries)	1
▽	33	9012739	(00000000-	) Charger, 36vdc 25a [P/N 1208644, #03] (260- 360 AH Wet Lead Acid Batteries)	1
▲	34	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	35	1073882	(00000000-	) Cord, Power, 16/3, 15a, 15ft Blk [Us]	1
	35	1032820	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	35	1032849	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	35	1026325	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	35	1026330	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	35	1048304	(00000000-	) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, ON BOARD CHARGER

355254

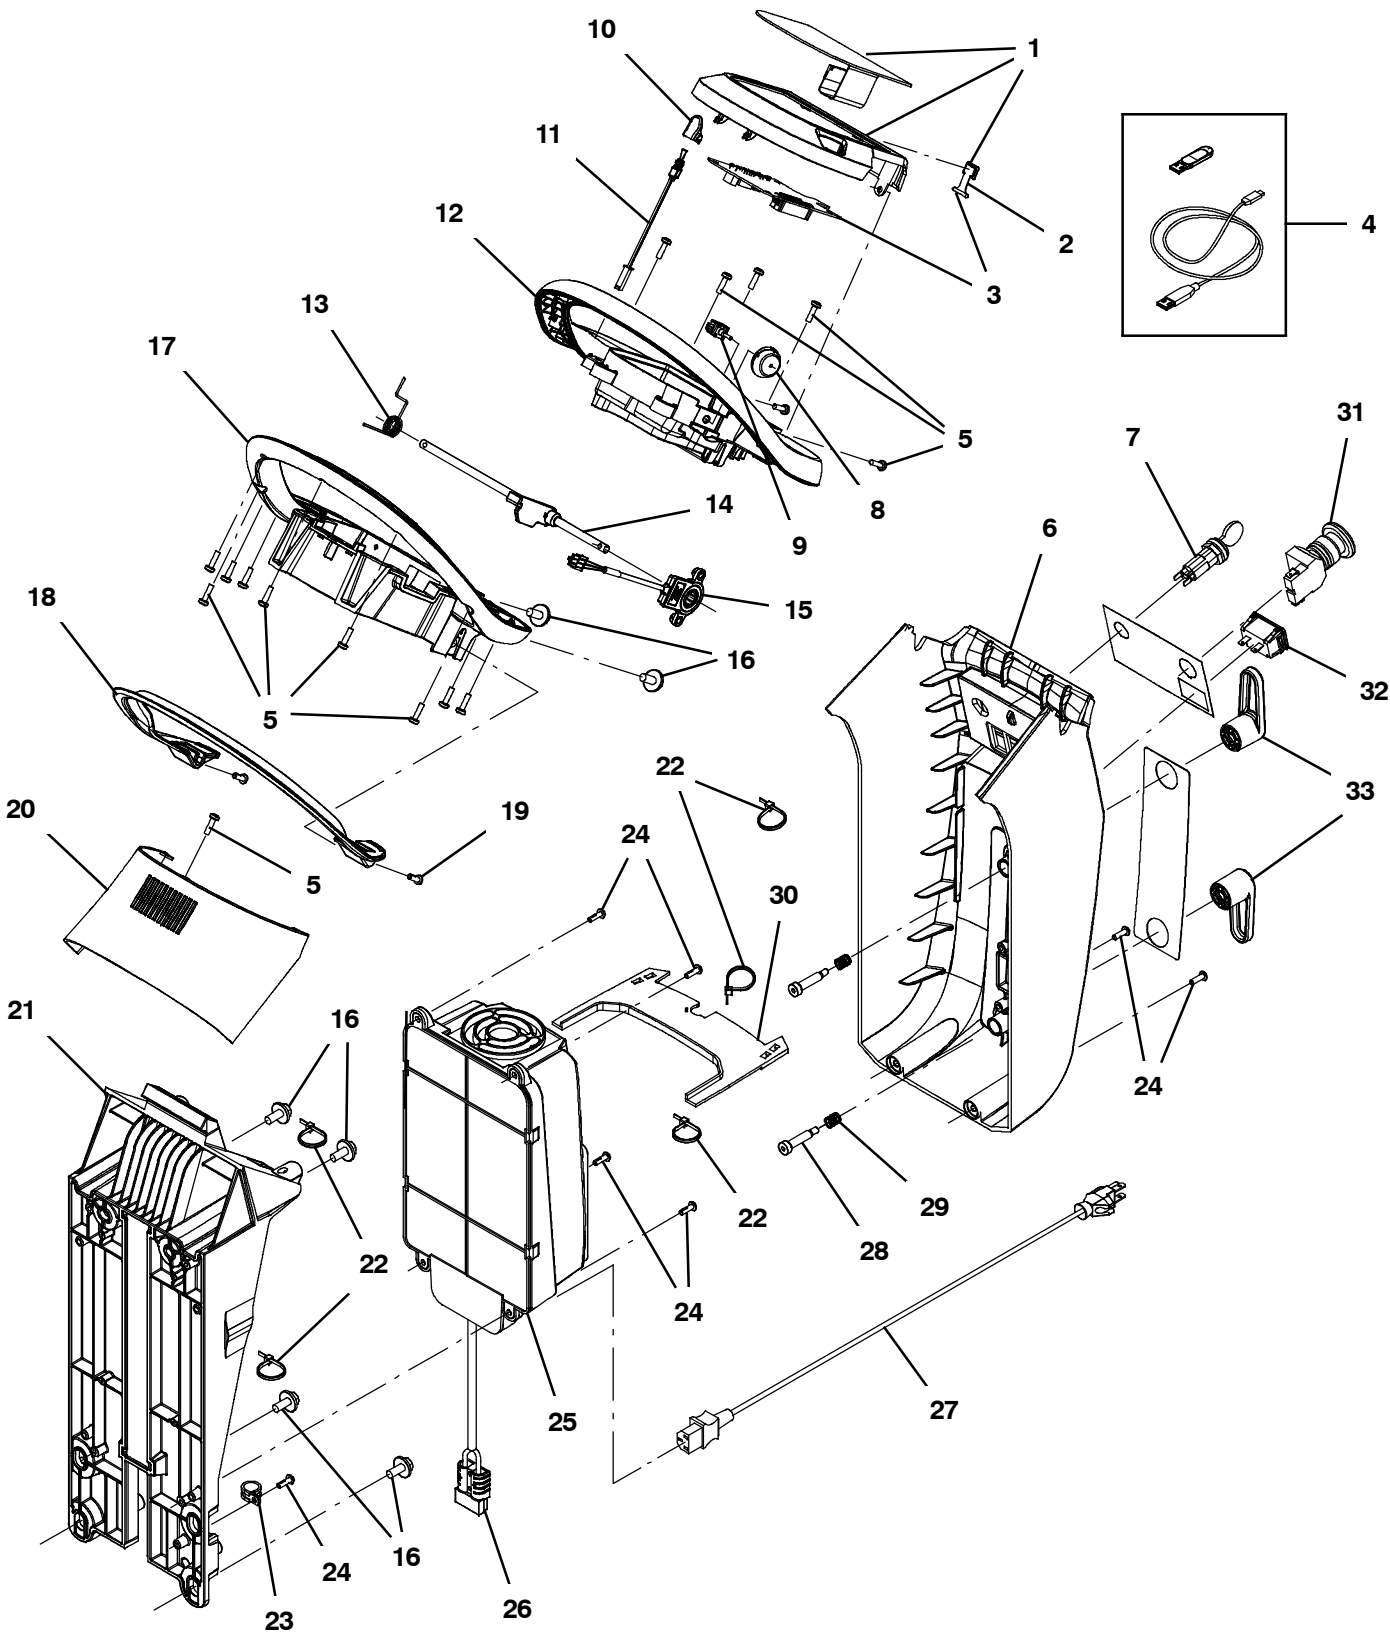

CONSOLE GROUP, POWER, DRIVE, ON BOARD CHARGER


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9012786	(00000000-	) Bezel Kit, Actuator, Propel, Afmkt	1
▲	2	1205618	(00000000-	) Cap, Usb	1
▽	3	9012787	(00000000-	) Circuitboard Kit, Console, W/ Usb Cable	1
▲	4	9012788	(00000000-	) Software Kit, Installation, W/Usb Cable	1
	5	1043573	(00000000-	) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	16
	6	9012789	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Na]	1
	6	9012790	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Jp]	1
	6	9012791	(00000000-	) Cover, Console, Afmkt, W/ Label [Ce]	1
▽	7	1011402	(00000000-	) Switch, Key	1
▲		1017696	(00000000-	) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	8	1206586	(00000000-	) Dial, Range, Speed	1
	9	1204930	(00000000-	) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7]	1
	10	1209730	(00000000-	) Cap, Toggle, Direction	1
	11	1209673	(00000000-	) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	12	1203787	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Top	1
	13	1205781	(00000000-	) Spring, Return, Bail	1
	14	1205143	(00000000-	) Shaft Asm, Bail, Handle	1
	15	1205127	(00000000-	) Sensor, Rotary [B5/B7, Bail Sensor]	1
	16	1020341	(00000000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	17	1203795	(00000000-	) Housing, Handle, Cntrl, Bottom	1
	18	1205778	(00000000-	) Handle, Bail [Machined]	1
	19	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	2
	20	1207004	(00000000-	) Cover, Handle, Cntrl	1
	21	1205751	(00000000-	) Frame, Column, Cntrl [Machined]	1
	22	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
	23	378969	(00000000-	) Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
	24	1205799	(00000000-	) Screw, Btn, Torx, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI	5
▽	25	1202585	(00000000-	) Charger, 36vdc, 25a 85- 265vac [On- Board]	1
▲	26	130155	(00000000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	27	1073882	(00000000-	) Cord, Power, 16/3, 15a, 15ft Blk [Us]	1
	27	1032820	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	27	1032849	(00000000-	) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	27	1026325	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	27	1026330	(00000000-	) Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	27	1048304	(00000000-	) Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1
	28	1024965	(00000000-	) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	2
	29	611311	(00000000-	) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	2
	30	1207290	(00000000-	) Cover, Charger	1
	31	1011735	(00000000-	) Switch, Safety, Shutoff	1
	32	1064038	(00000000-	) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	33	1205496	(00000000-	) Hook, Cord	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

BATTERY GROUP, 330AH C20 WET LEAD ACID

355245

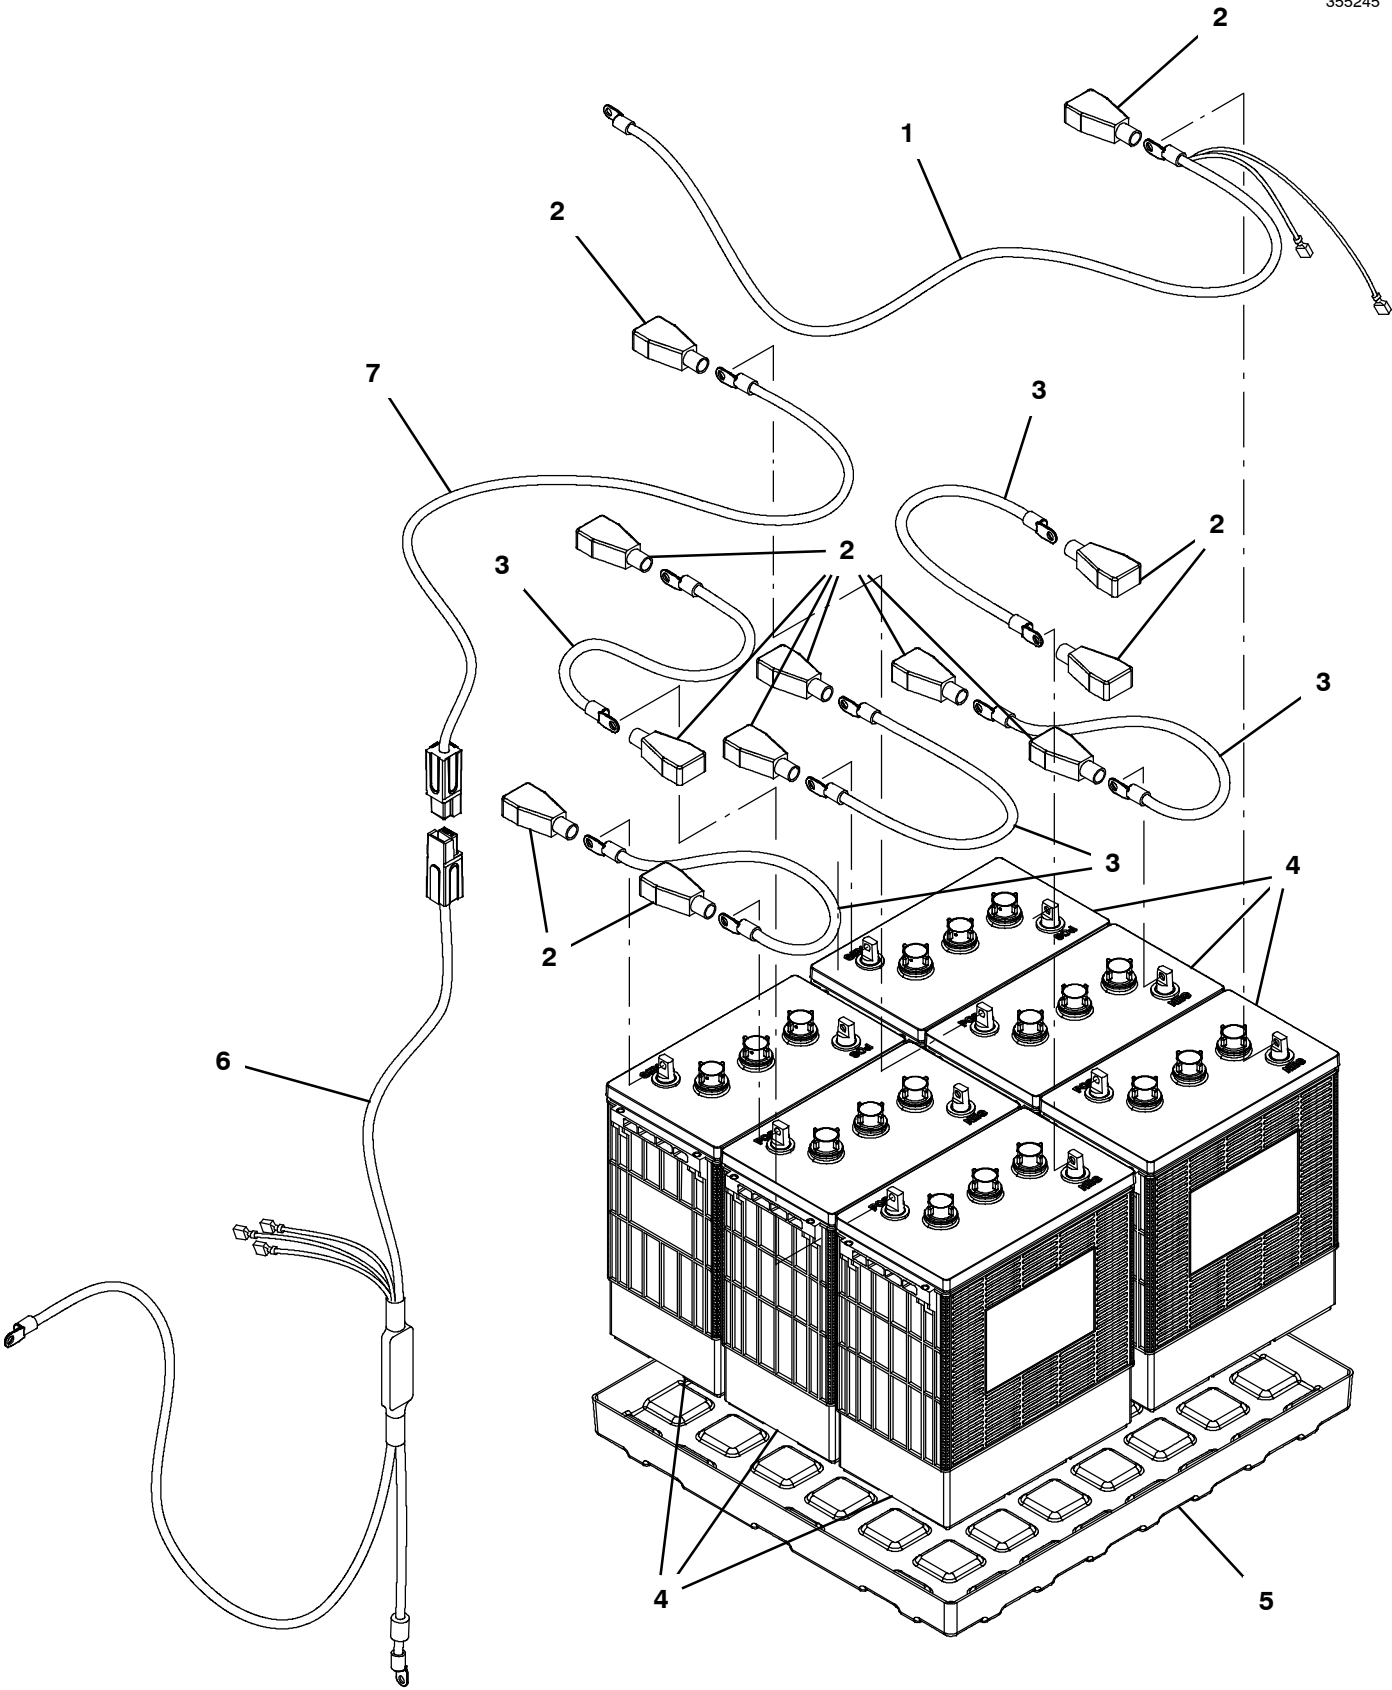


BATTERY GROUP, 330AH C20 WET LEAD ACID

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	1205632	(00000000-	) Battery, Wet, 6vdc 330ah C/20, W/Ca	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
7	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

BATTERY GROUP, 271AH C5 WET LEAD ACID (EUROPE)

355245

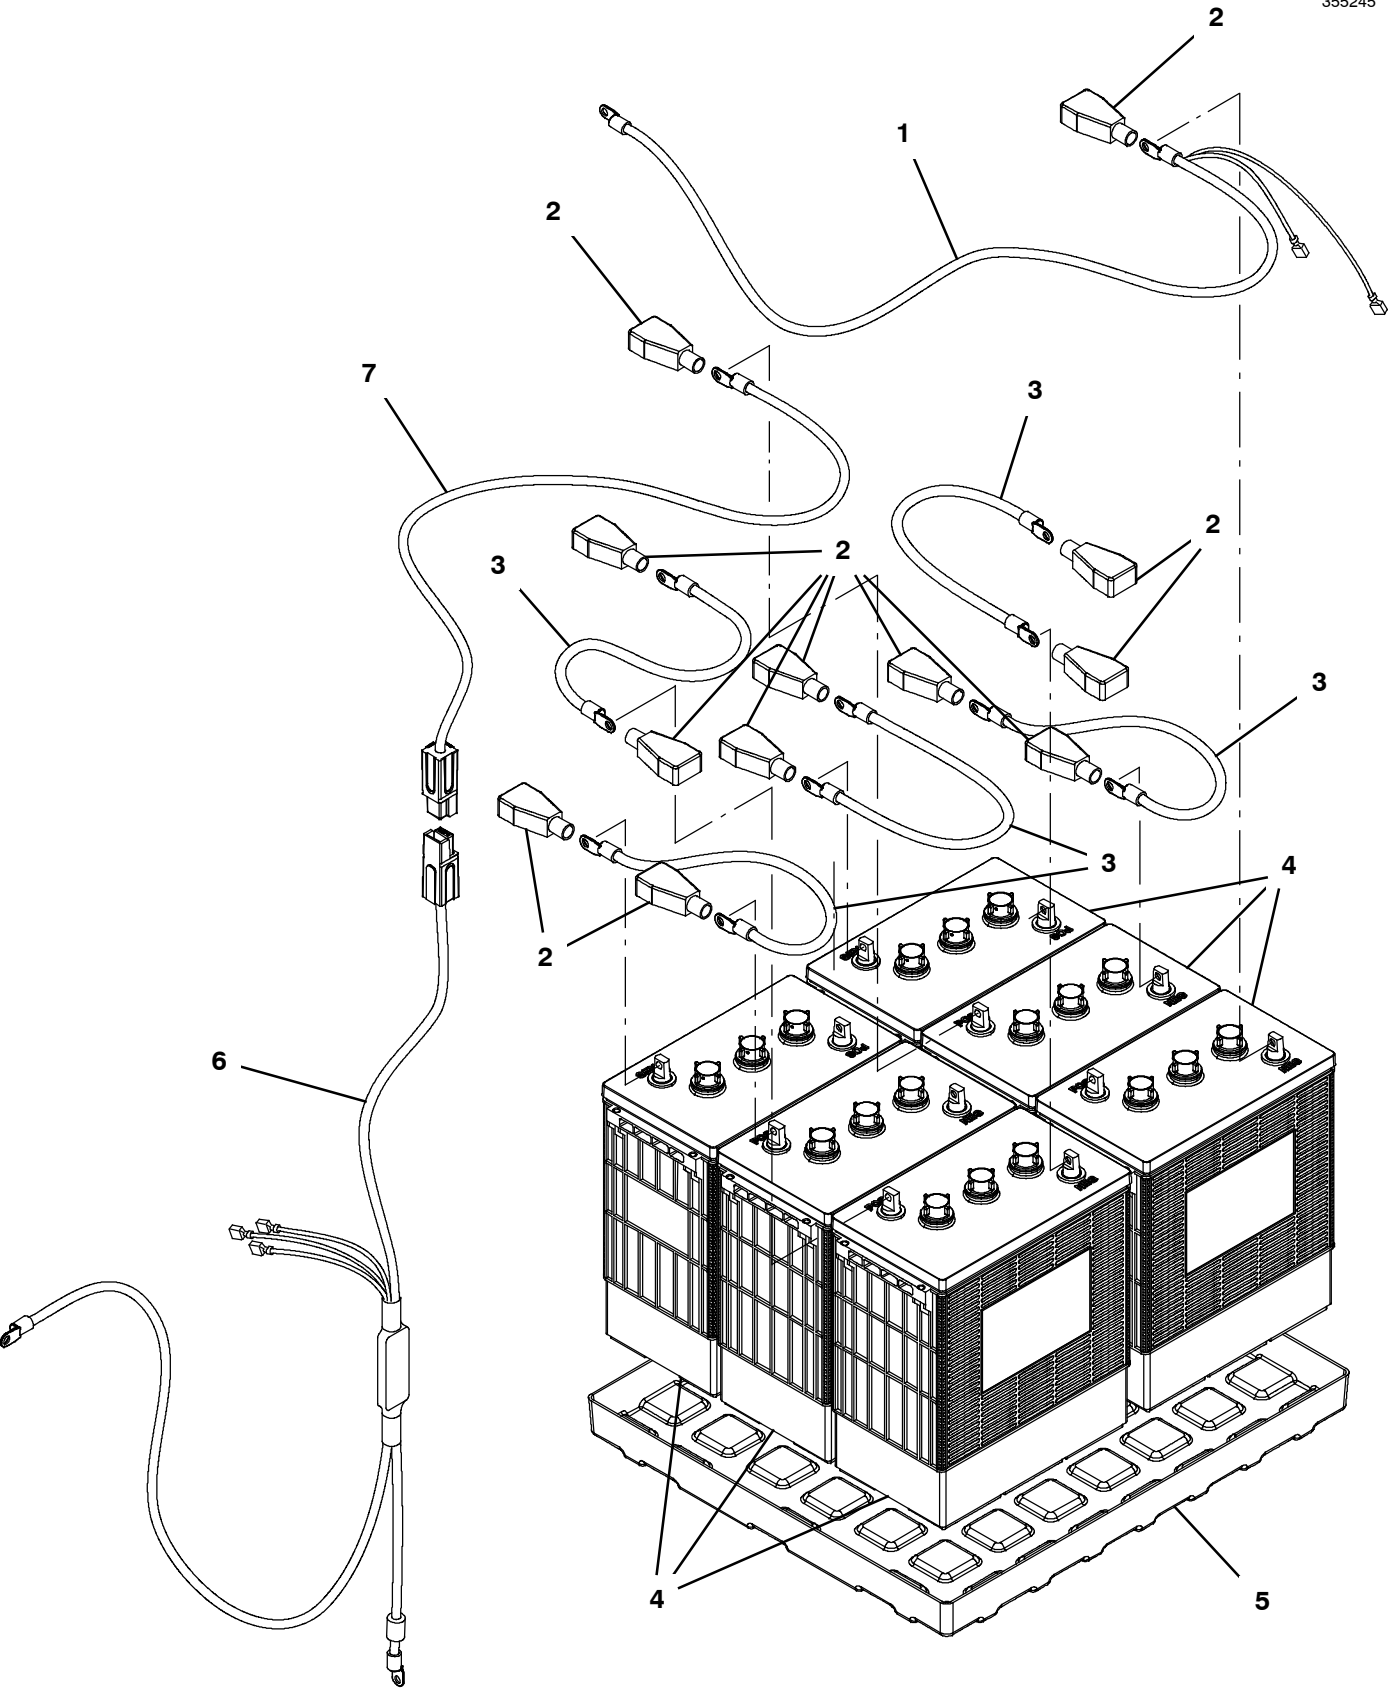


BATTERY GROUP, 271AH C5 WET LEAD ACID (EUROPE)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	1205632	(00000000-	) Battery, Wet, 6vdc 330ah C/20, W/Ca (271AH Europe)	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
7	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

BATTERY GROUP, 360AH C20 WET LEAD ACID

355246

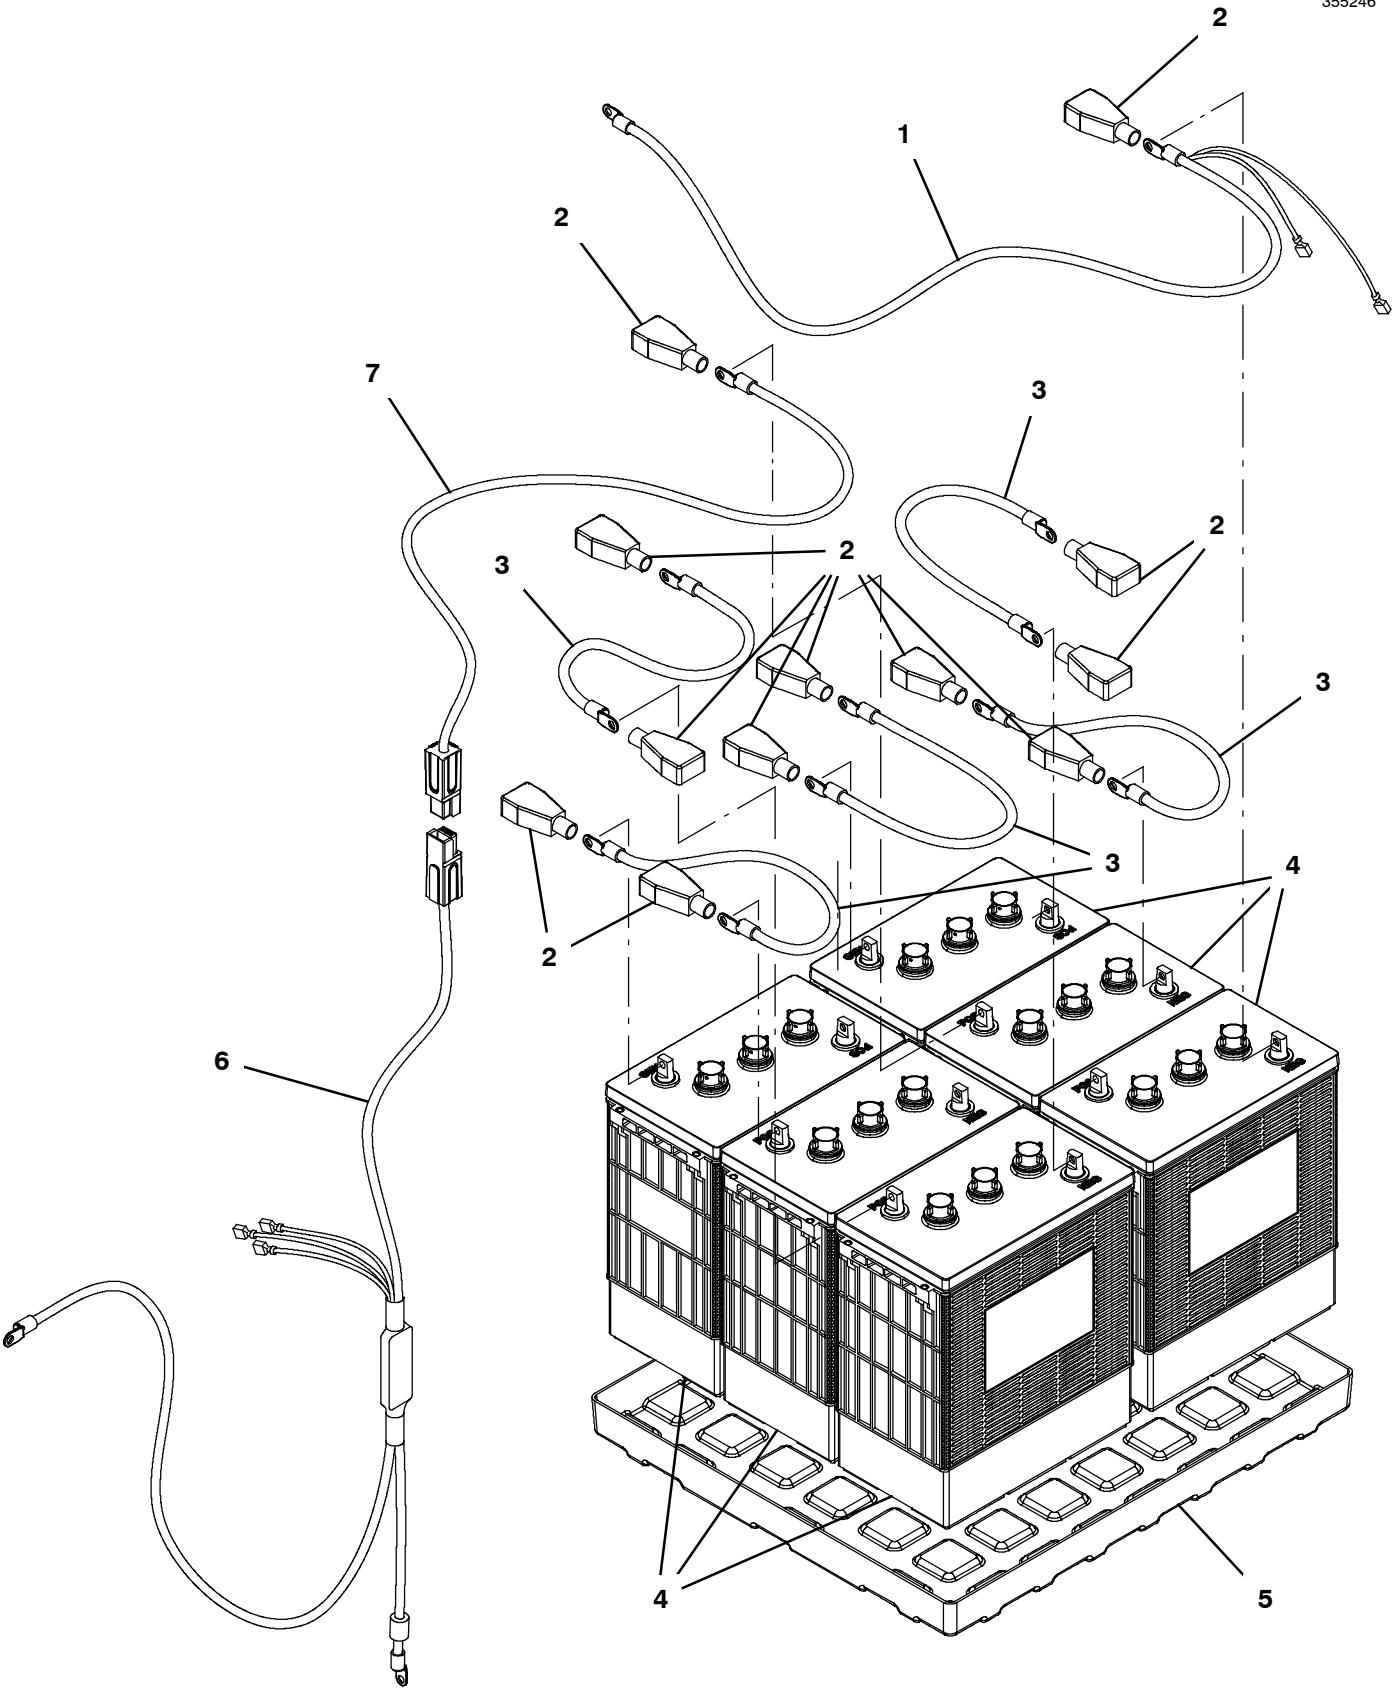


BATTERY GROUP, 360AH C20 WET LEAD ACID

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	1070587	(00000000-	) Battery, Wet, 06vdc 0360ah, W/ Carton	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
7	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

BATTERY GROUP, 240AH C20 WET LEAD ACID

355247

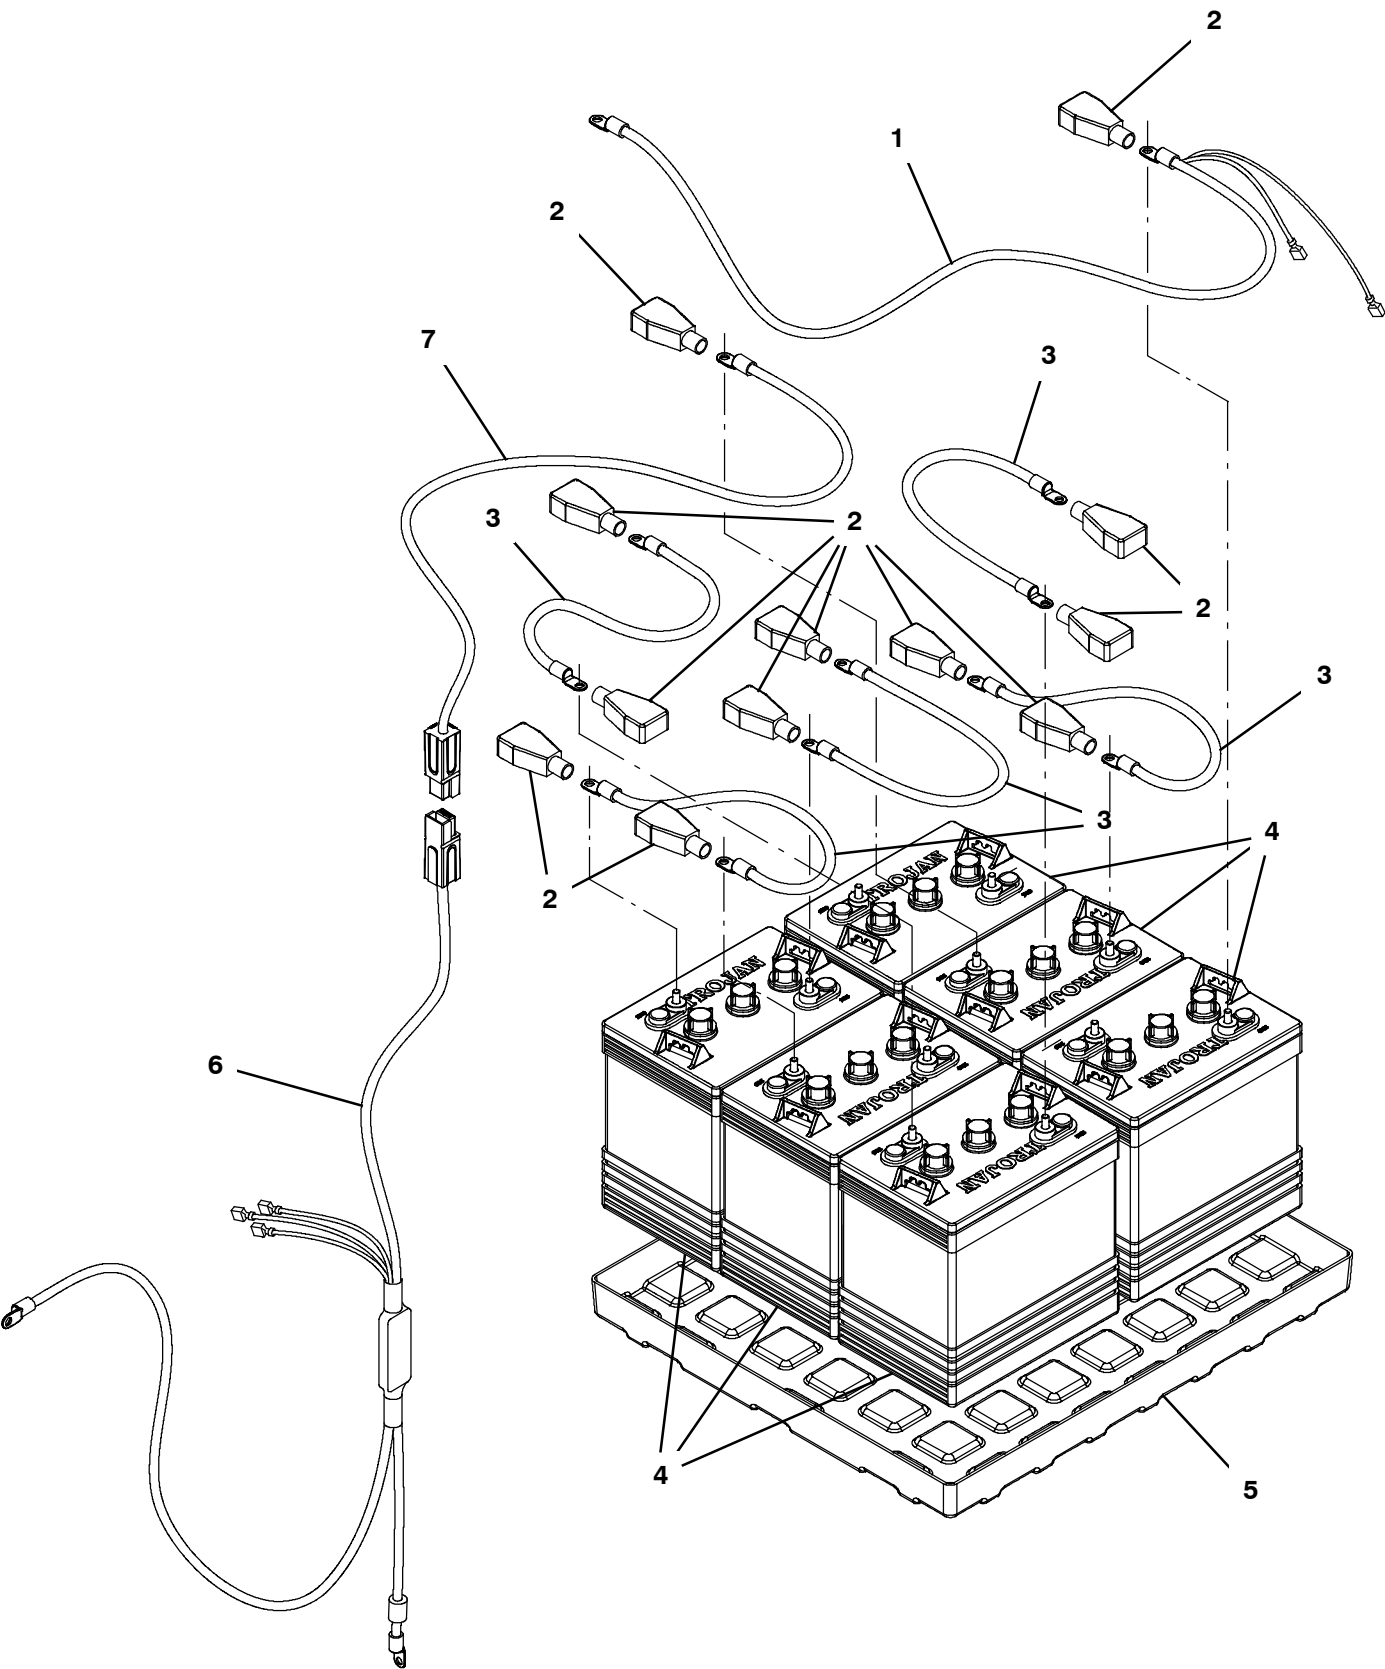


BATTERY GROUP, 240AH C20 WET LEAD ACID

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	222280	(00000000-	) Battery, Wet, 06vdc 0240ah	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
7	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

BATTERY GROUP, 312AH C20 AGM SEALED

355248

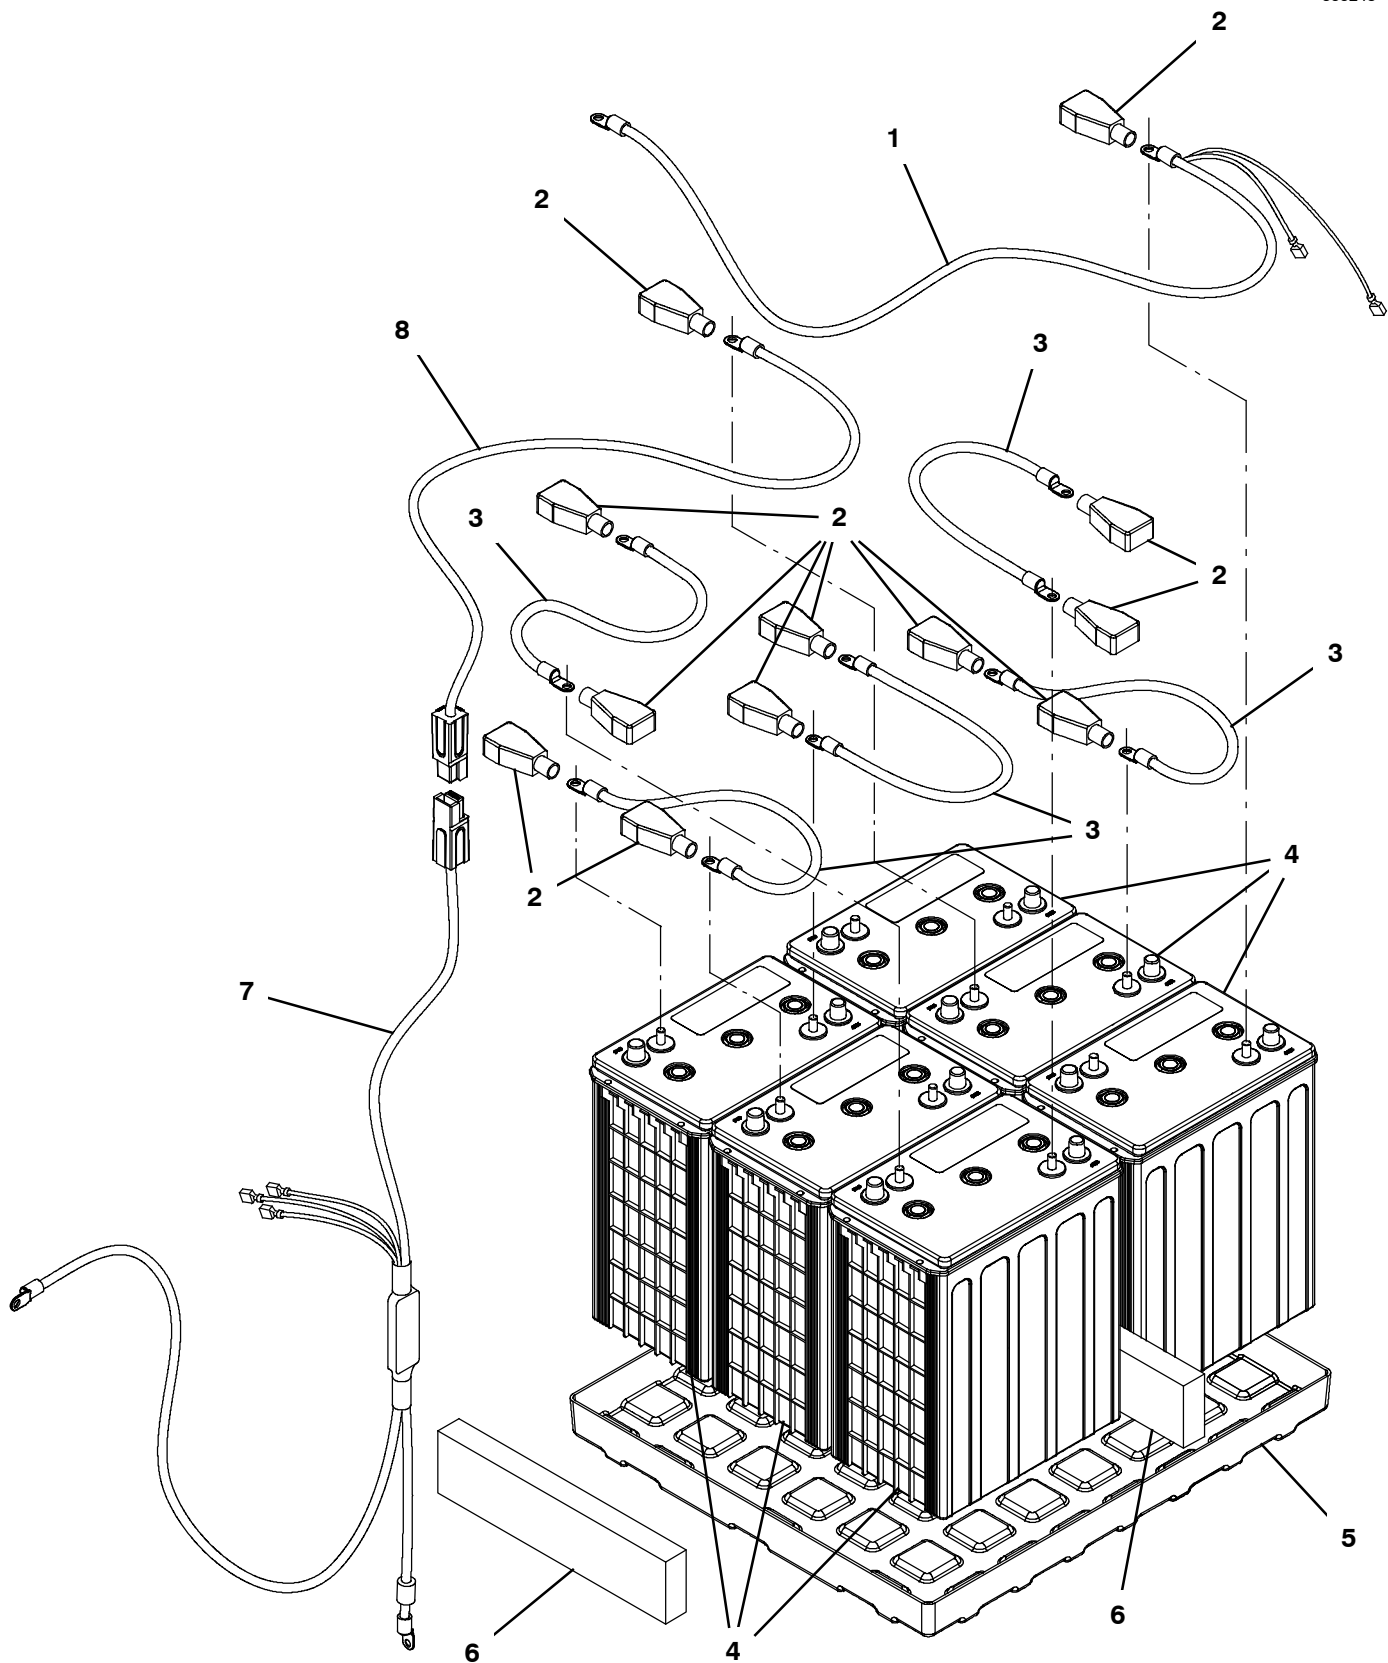


BATTERY GROUP, 312AH C20 AGM SEALED

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	1031914	(00000000-	) Battery, 06vdc, Ev305a- A, Agm	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	630375	(00000000-	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	2
7	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
8	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

BATTERY GROUP, 271AH C5 AGM SEALED (EUROPE)

355248

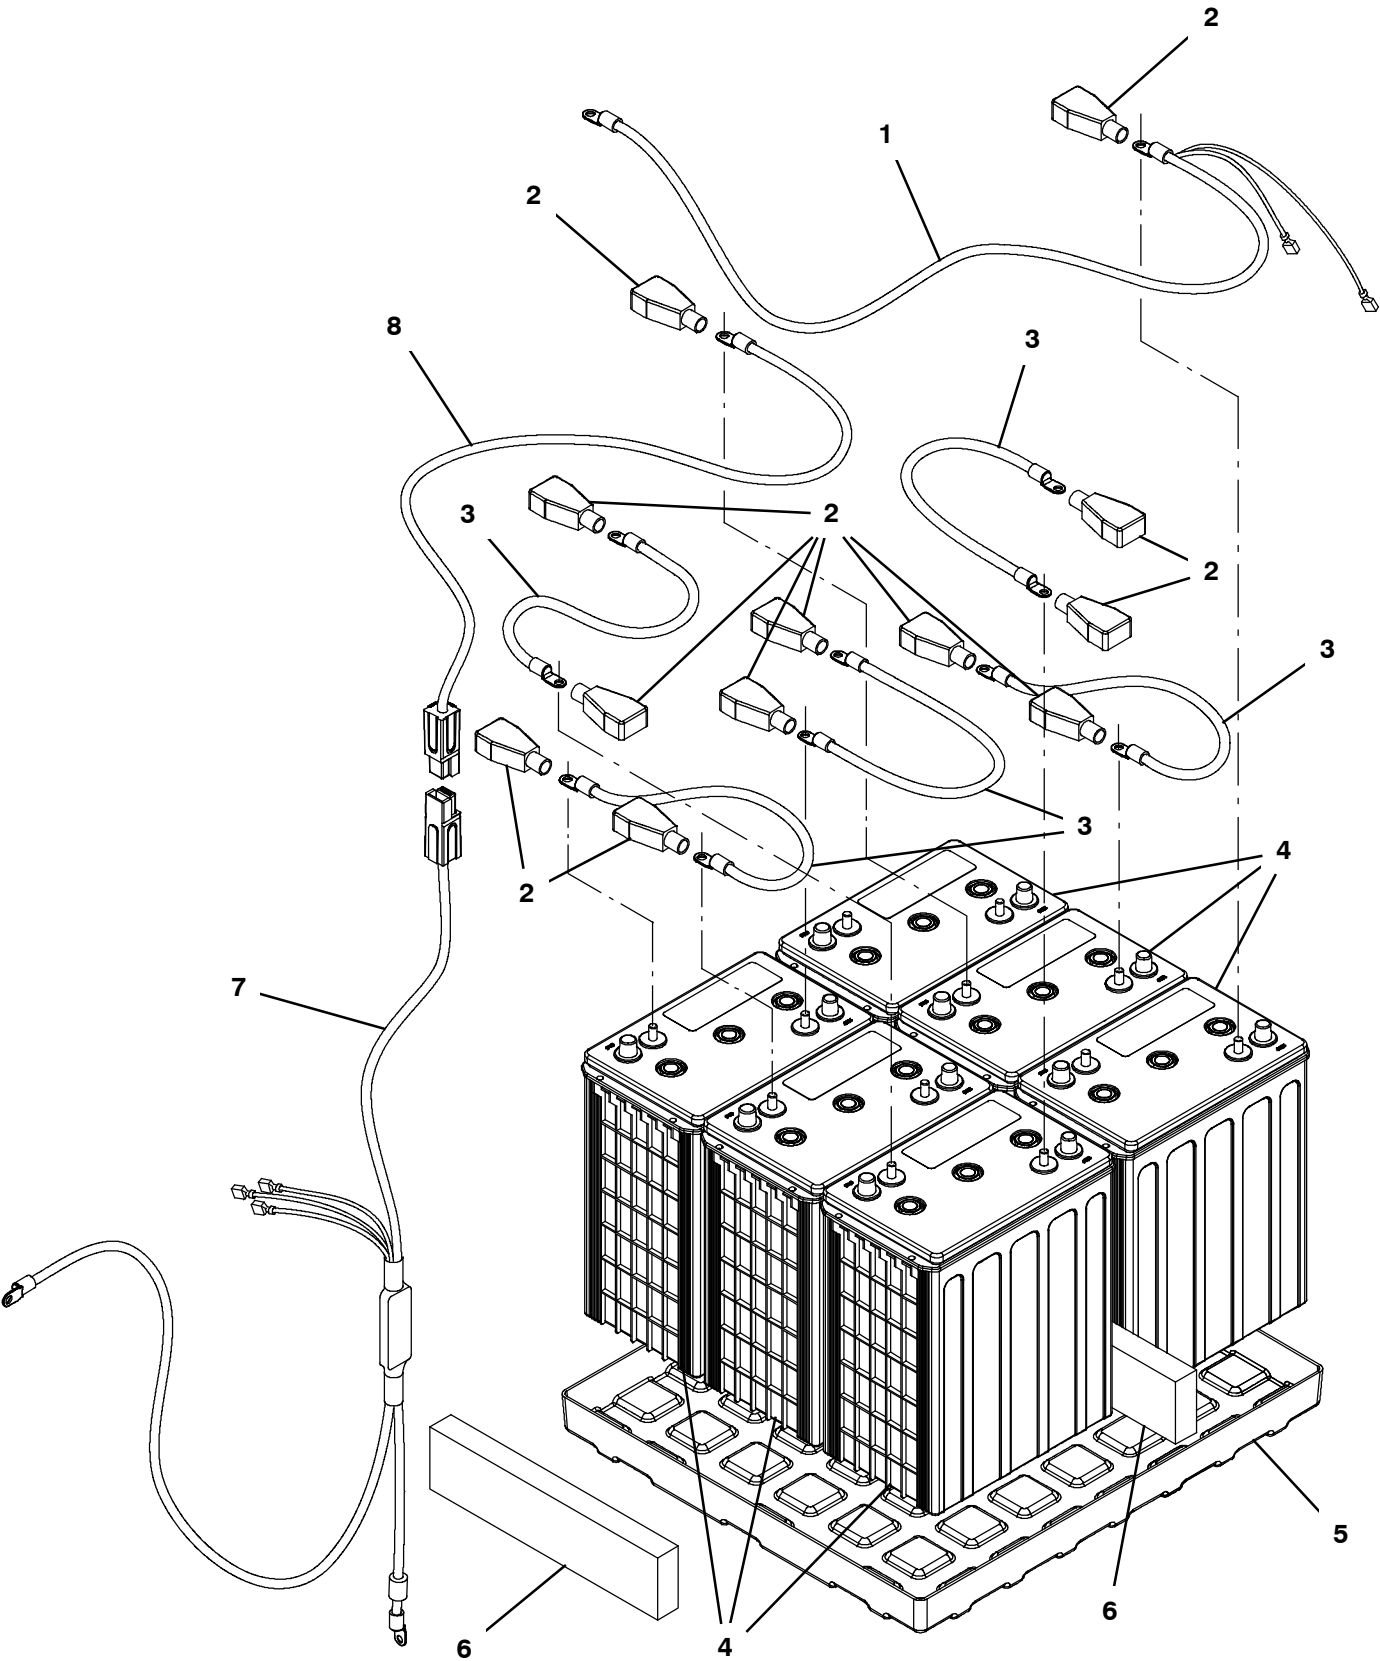


BATTERY GROUP, 271AH C5 AGM SEALED (EUROPE)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072939	(00000000-	) Cable, Assy [B7/B5, Ground]	1
2	1205540	(00000000-	) Boot, Terminal, Battery, 1/0- 2/0ga, Blk	12
3	1072368	(00000000-	) Cable, 02ga 13.3l Red [M8 Ring/M8 Ring]	5
4	1031914	(00000000-	) Battery, 06vdc, Ev305a- A, Agm (271AH Europe)	6
5	1203978	(00000000-	) Tray, Battery [B7]	1
6	630375	(00000000-	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	2
7	1072936	(00000000-	) Cable, Assy, Fuse [B7, 100a]	1
8	1072365	(00000000-	) Cable, 02ga 21.6l Red [M8 Ring / And.] (Includes Ferrite)	1

HYDROLINK® BATTERY WATERING SYSTEM KIT

355205

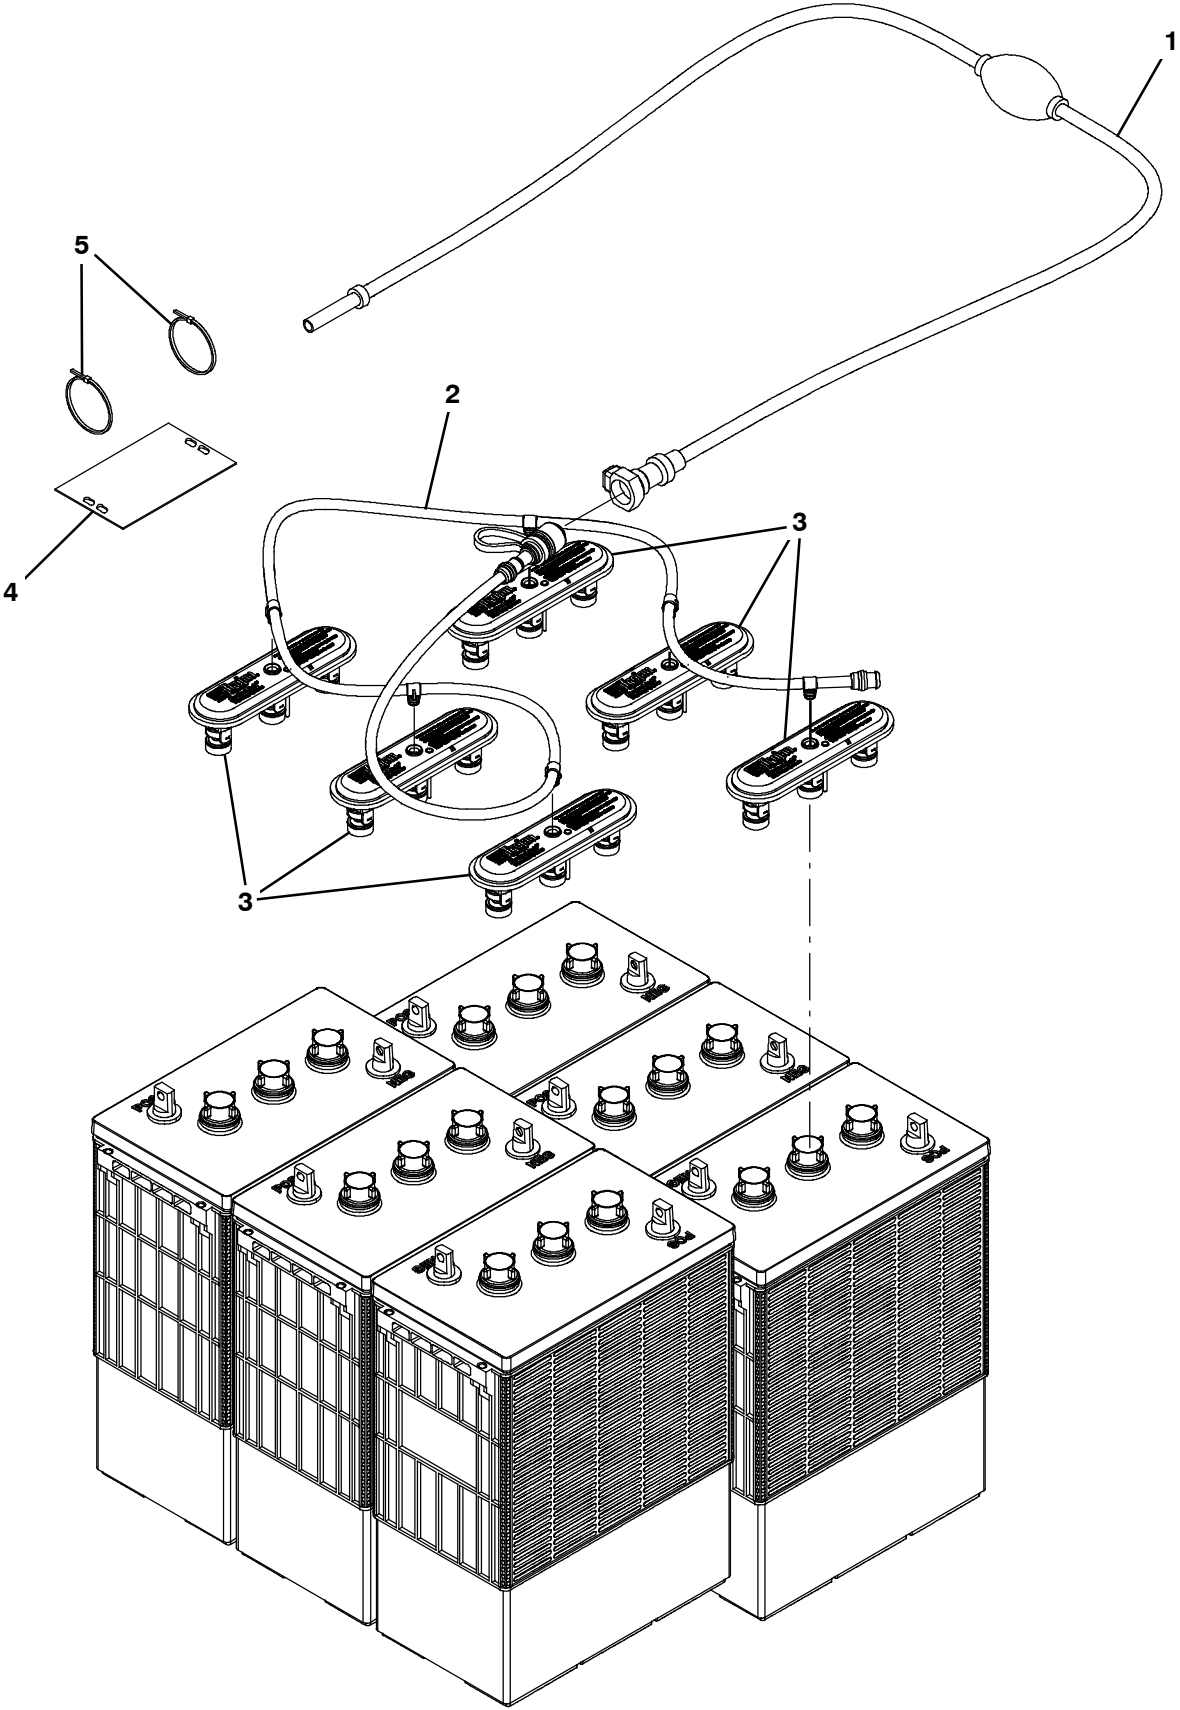

HYDROLINK® BATTERY WATERING SYSTEM KIT

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9010301*	(00000000-	) Pump Kit, Fill, Battery, 36vdc, Ci [Trojan]	1
▲	1	1058939	(00000000-	) Pump Kit, Fill, Battery	1
▲	2	1201997	(00000000-	) Tube, Water, Battery, 36vdc [Trojan]	1
▲	3	1204142	(00000000-	) Cap, Fill, Battery [Trojan]	6
▲	4	1071084	(00000000-	) Label, Tag, Battery [Hydrolink Watering]	1
▲	5	130773	(00000000-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

▽ ASSEMBLY


▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

*THIS KIT IS INTENDED FOR USE WITH TROJAN® LEAD ACID BATTERIES ONLY.

HYDROLINK® IS A REGISTERED TRADEMARK OF TROJAN® BATTERY COMPANY.

PARKING BRAKE GROUP

355228

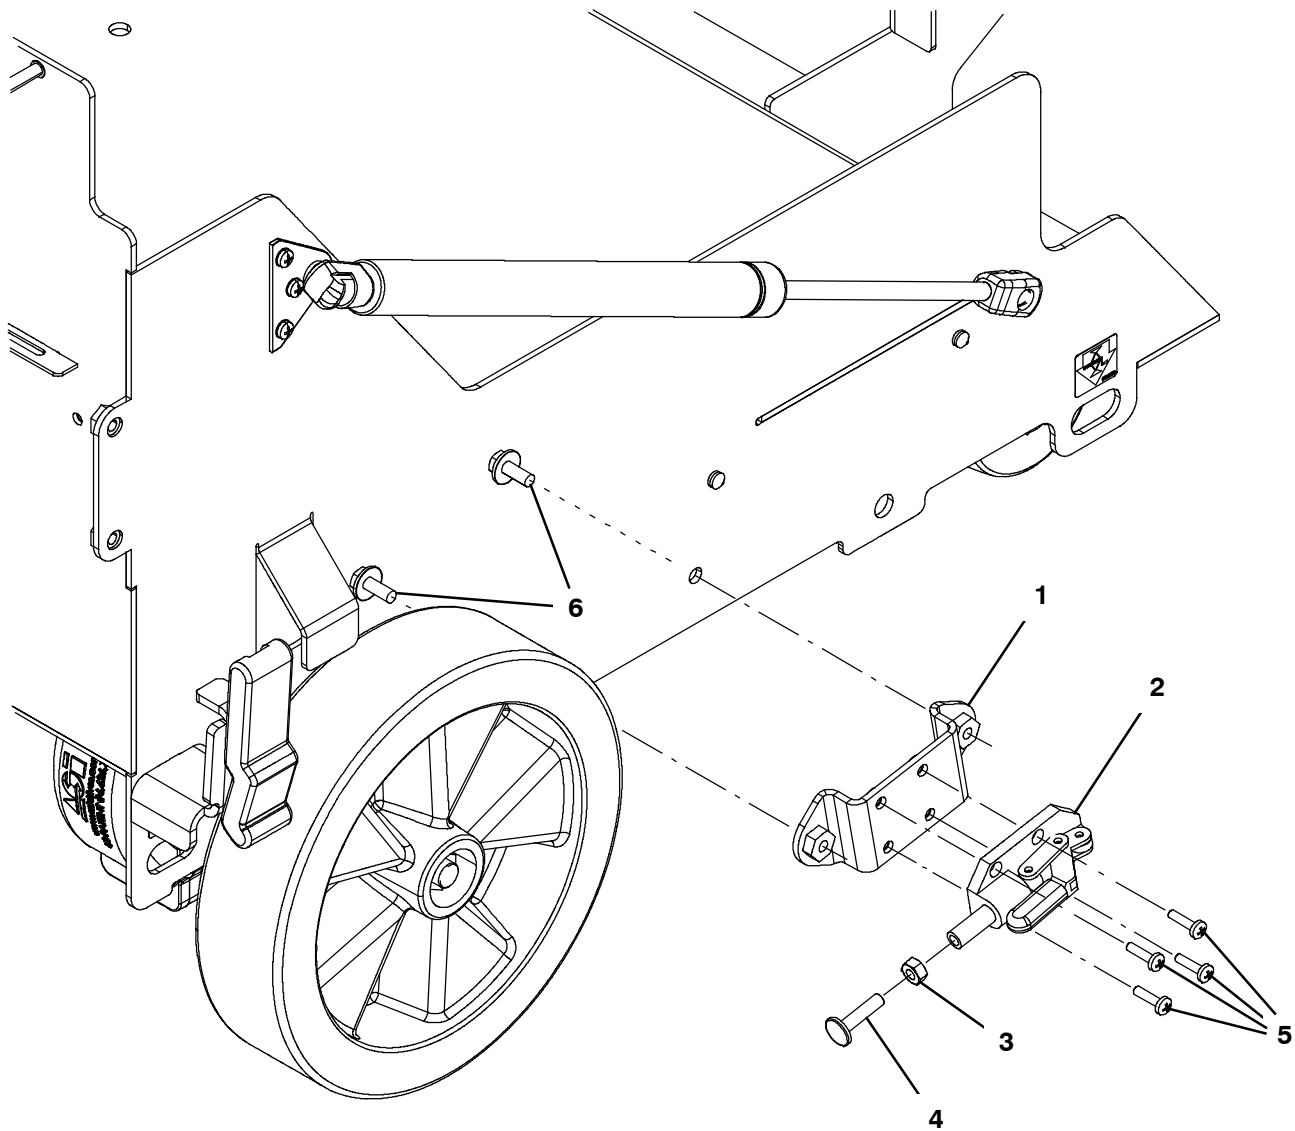




PARKING BRAKE GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9012792	(00000000-	) Brake Kit, Parking, Afmkt, W/ Hdwr	1
▲	1	1206560	(00000000-	) Brake, Wldt	1
▲	2	1013718	(00000000-	) Clamp, Brake, Parking [T3]	1
▲	3	07785	(00000000-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	1
▲	4	1017416	(00000000-	) Screw, Weld, M6 X 1.00 X 25, Thru, Ss	1
▲	5	24265	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	4
▲	6	1034731	(00000000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

LABEL GROUP

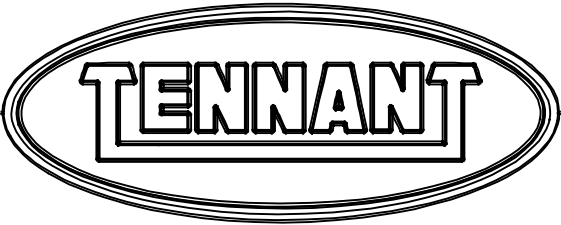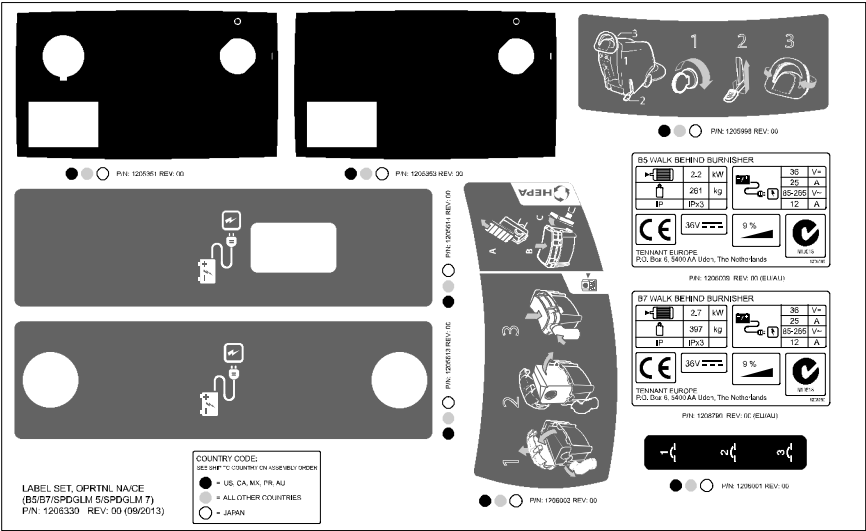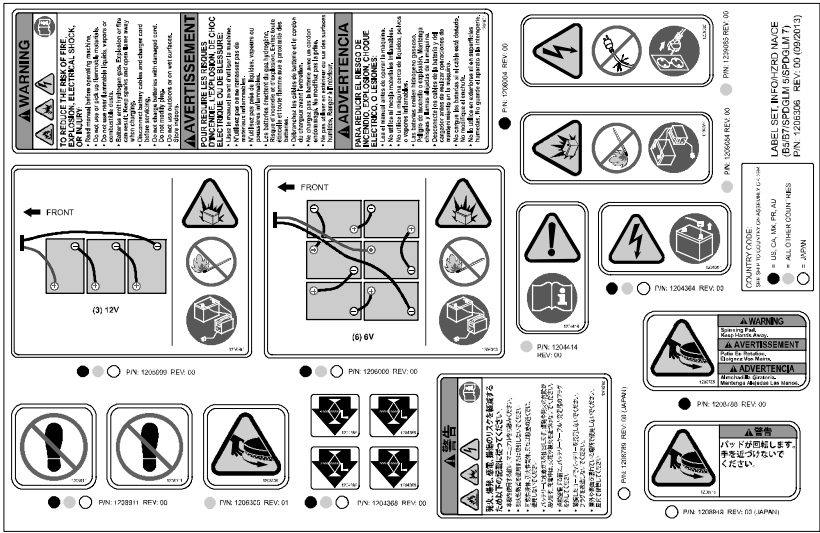

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1206306	(00000000-	) Label, Set, Info/Hzrd [Na/Ce]	1
2	1206330	(00000000-	) Label, Set, Operational	1
3	1205995	(00000000-	) Label, Decal, B7	2
4	1205477	(00000000-	) Nameplate, Tennant, Dome, 5.5in	1

DOCUMENT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9011547	(00000000-	) Manual, Parts [B7]	1
2	9011478	(00000000-	) Manual, Service [B5/7, Sg5/7]	1
3	9011480	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, En, Na]	1
3	9011484	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, Es, Na]	1
3	9011486	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, Fr, Na]	1
3	9011488	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, Cn]	1
3	9011492	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, Kr]	1
3	9011494	(00000000-	) Manual, Oprtr [B5/B7, Jp]	1
4	9011483	(00000000-	) Instr, Wall Chart, Na/Apac [B5/B7]	1
5	1206167	(00000000-	) Guide, Onboard Use And Care	1



To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

[illegible]


Tennant B7 (01-2014)

12




ELECTRICAL DIAGRAM, DRIVE MODEL (Page 4 of 4)

1073082_00

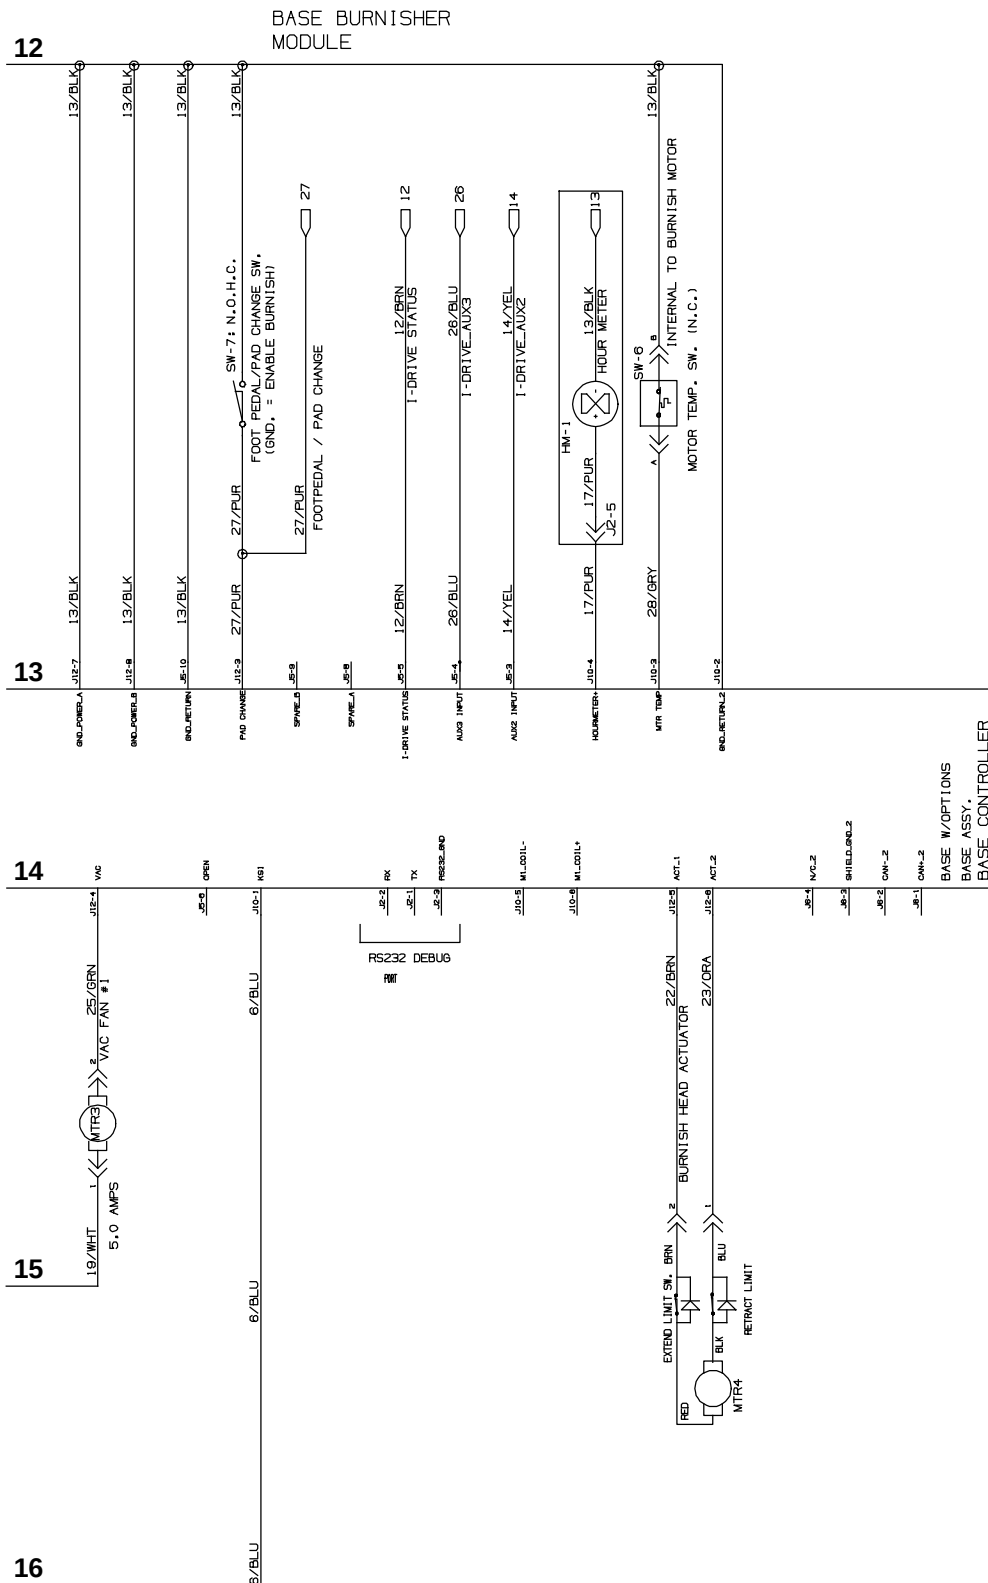


Tennant B7 (01-2014)

TO: VACUUM FAN
LABEL: VAC FAN

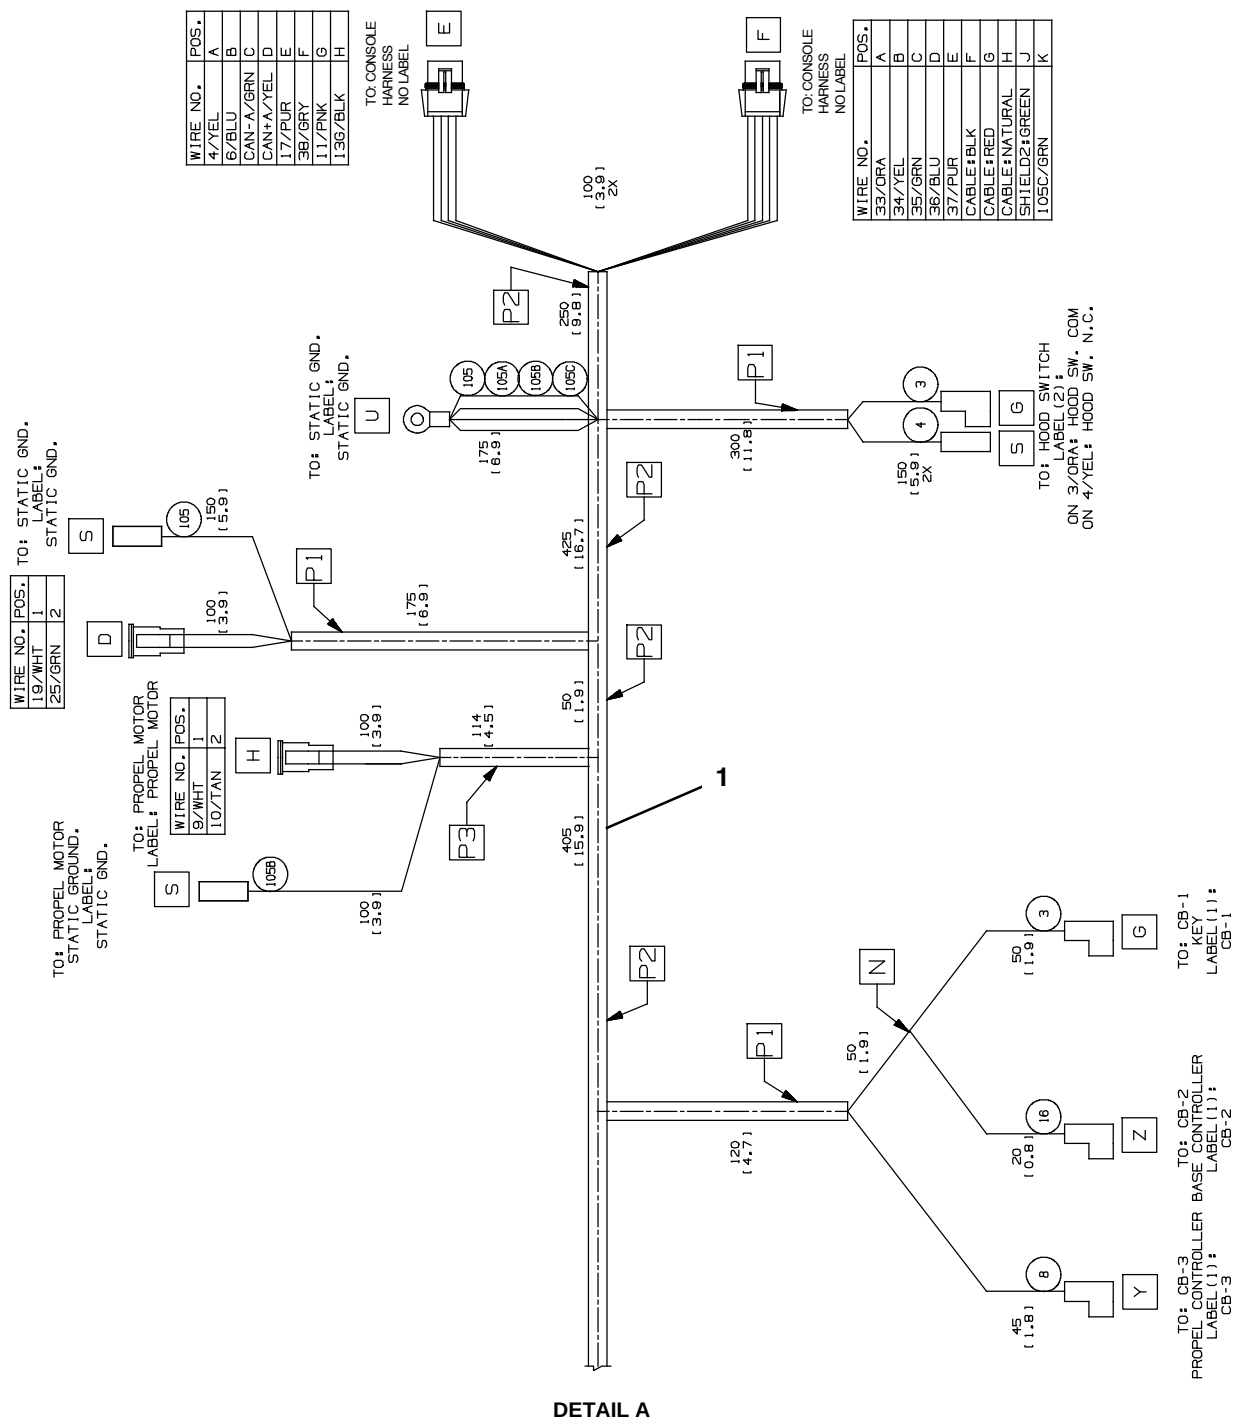

WIRE HARNESS, MAIN, DRIVE MODEL (Page 2 of 2)

355258

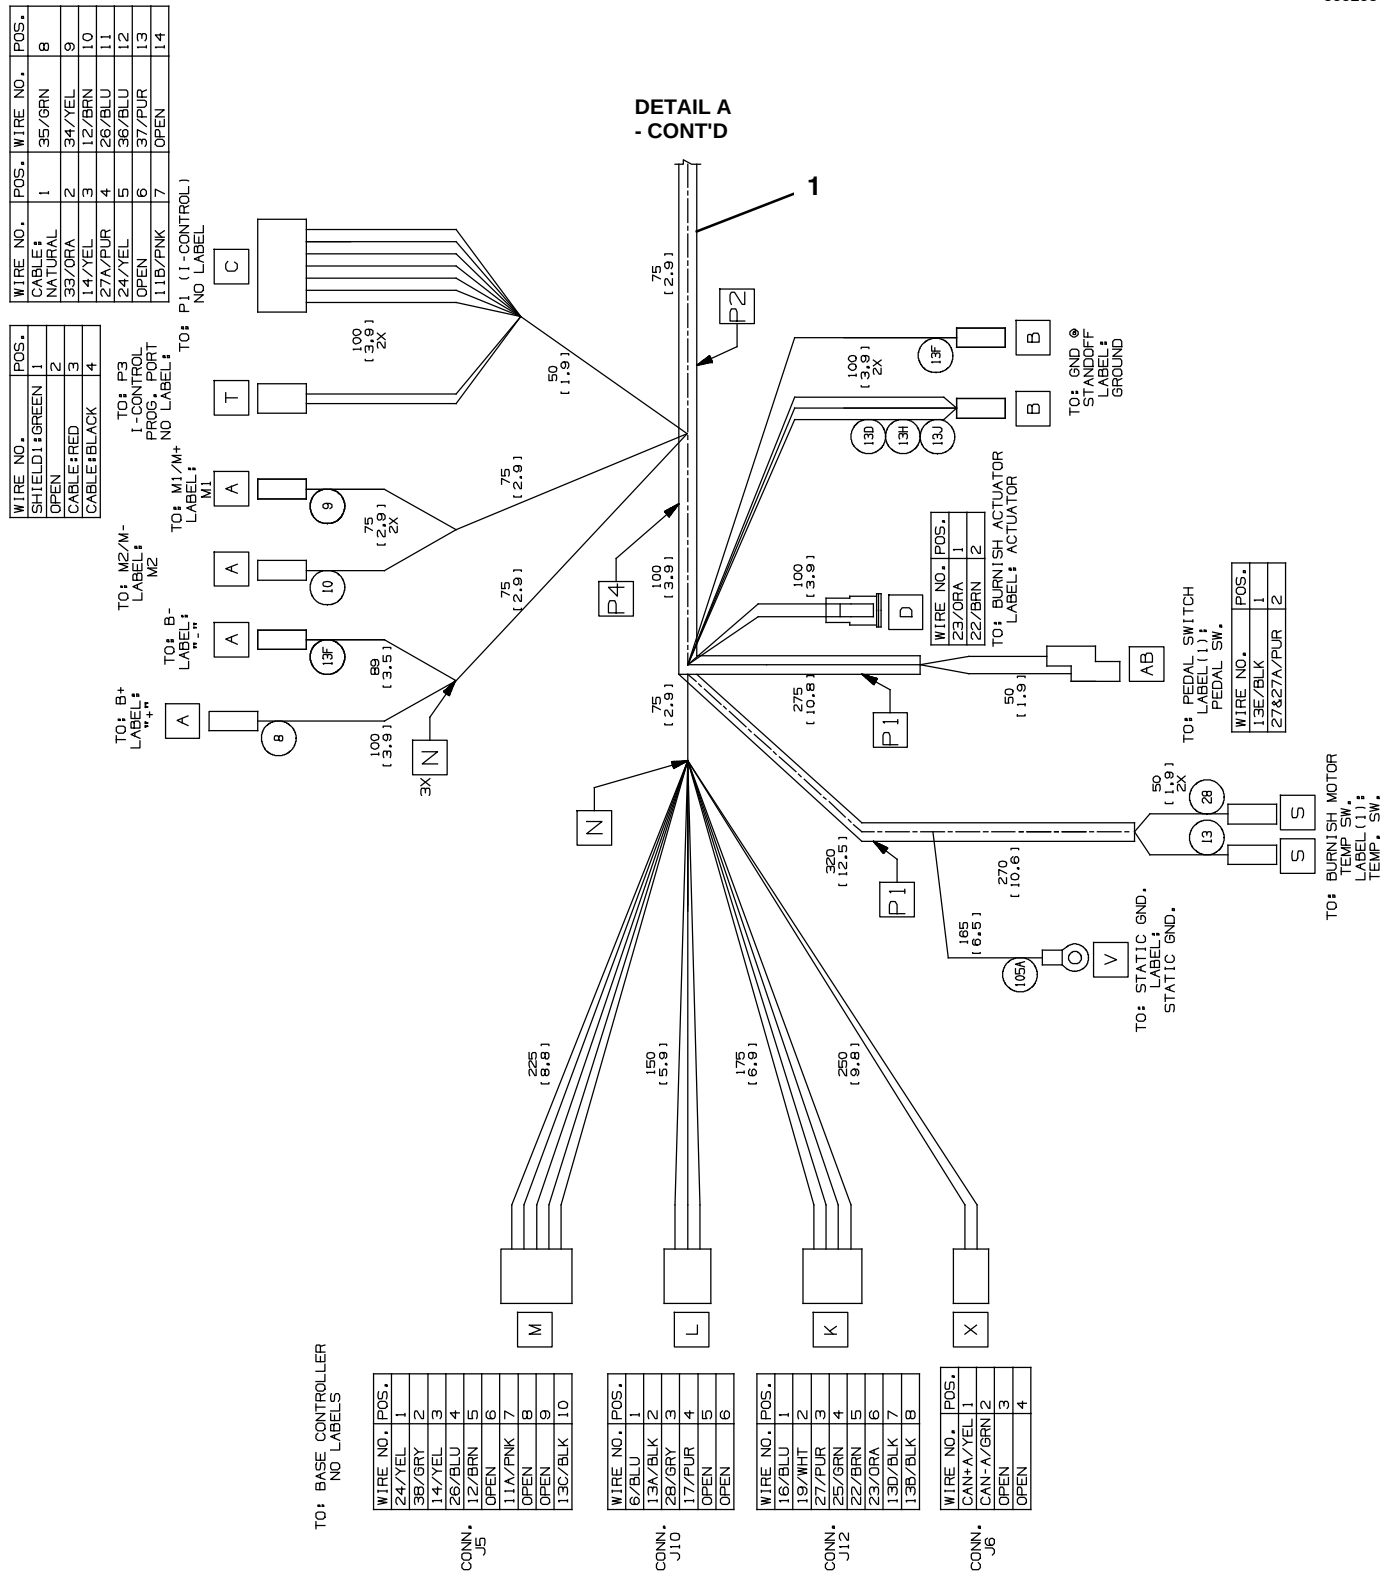


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072292	(00000000-	) Harness, Main, Ele [Volga, B7, Propel]	1

Tennant B7 (01-2014)

64

WIRE HARNESS, BAIL SWITCH

355261

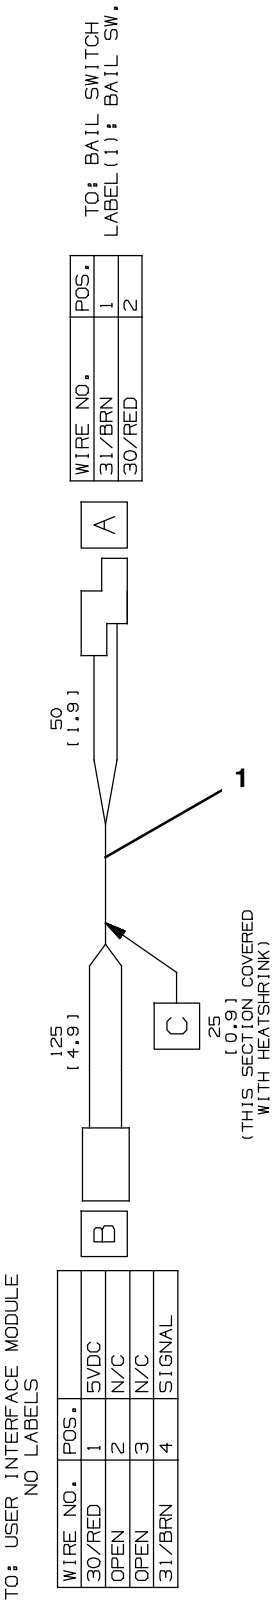


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072524	(00000000-)	Harness, Ele [Bail Switch]	1

WIRE HARNESS, KEY SWITCH

355262

COMPONENT	COMPONENT DESCRIPTIONS
ALPHA	
A	TERMINAL, RING, .750", INSULATED, 14-16GA, TYCO #322724.
B	TERMINAL, SNAP PLUG, .156", MALE, 14-16GA, INSULATED, MOLEX #19034-0009.

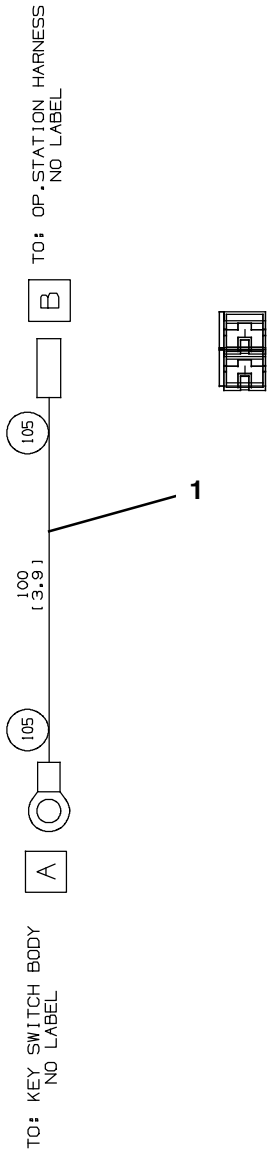

WIRE NO.	COLOR	GAU GE	TYPE
105	GRN	16	UL-GXL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1073037	(00000000-	) Harness, Ele [Key Sw.,Static Gnd]	1

